

アルプラ組立て説明書

改-1

取説番号 MN-18

取説番号：MN-18

■ 障子組み立て

付属ビス（障子組み立てビス S4×20ナベ）を用いて上・下框を組み立てます。

（注） くり出し窓だけは組立ビス各コーナー 2本ずつで組み立ててください。（図-4 参照）

注. 中横付勝手ロドアの場合

1. 初めに作動板を固定している2本のビス（S4×12トラス）をはずして縦框から作動板をぬきとり、中横を付属ビス（S4×50ナベ）を用いて組み立ててください。

次に作動板を元の状態に戻し、ビスで固定してください。

注. この時真中のローラーが固定ビスより下部になっている事を確認してください。

2. 普通の窓と同様に付属ビスを用いて組み立ててください。

〈水平な状態で組み立ててください〉

■ ハンドル取付

A. 外開き窓、縦くり出し窓、くり出し窓

作動板を閉状態にセットしてくださいハンドルも閉状態にして取付けビス（S5×55皿）で固定してください。

B. 勝手ロドア、テラスドア（図-5 参照）

1. 作動板を閉状態（一番上にあげた状態）にセットしてください。室外側ハンドルに高ナットをセットし取付けビス（S4×18皿）で固定してください。
2. シャフトを框に通してください。
3. 両サイドからハンドルをセットしてください。
4. 室内側からビス（S4×50皿）で固定してください。
5. サムターンを閉状態にしセットしてください。
6. 室内側からビス（S3×20皿）で固定してください。

（注） 作動板、ハンドル、サムターンともに閉状態にセットしないで取付けると、ハンドル、本締め錠の開閉が出来なくなります。

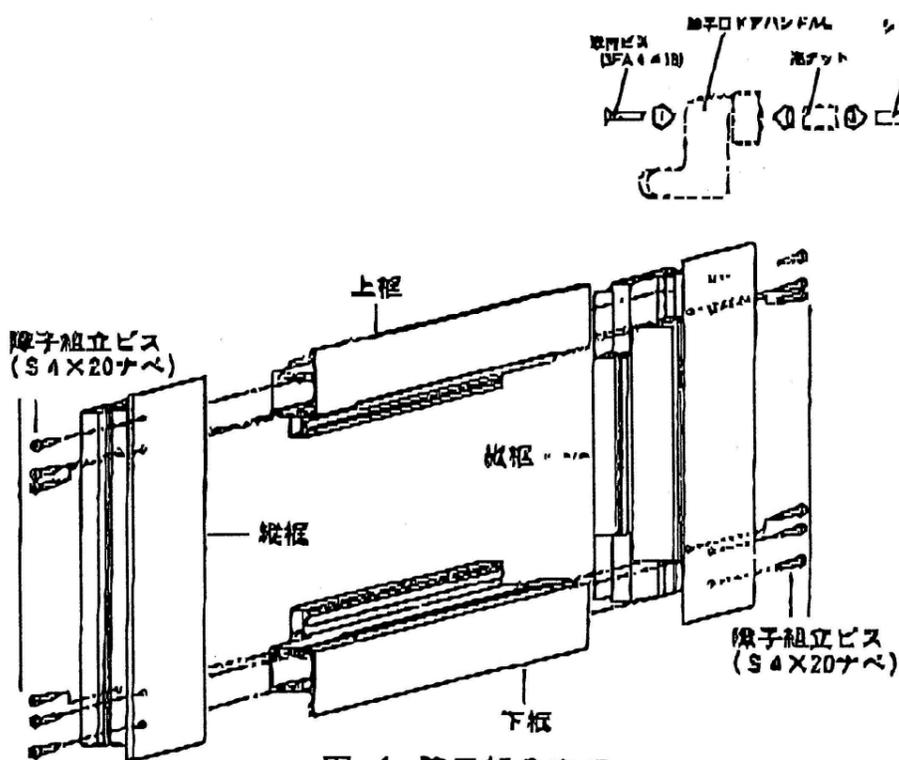


図-4 障子組み立て

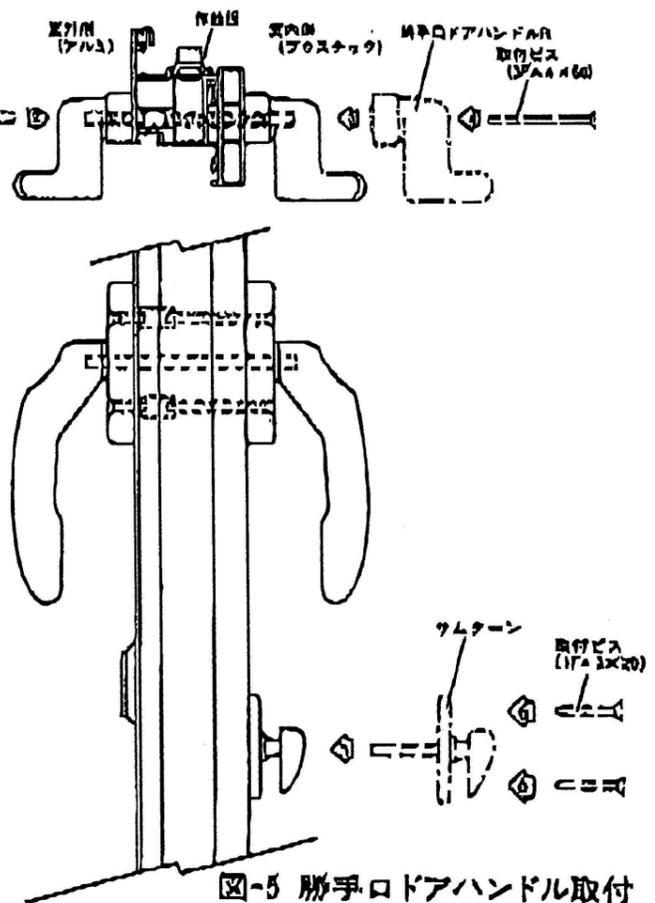


図-5 勝手ロドアハンドル取付