



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

## ■部品・ねじ一覧表

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。



区分 記号	外		内	
	①	②	①	②
姿図				
	下枠ステンレスカバー(外)	平ドリル小ねじM4×10	下枠ステンレスカバー(内)	皿タッピンねじφ4×12

## ■取付け順序

### 1 下枠ステンレスカバー(外)の取付け

- ①下枠ステンレスカバー(外)①を下枠の室外側にかぶせてください。その際、下枠ステンレスカバー(外)①を戸先側に突き当ててください。(図1)
- ②下枠ステンレスカバー(外)①を(図2)のように突き当て、平ドリル小ねじM4×10②で取付けてください。(図2)

※W寸法が小さいときは2カ所となる場合があります。

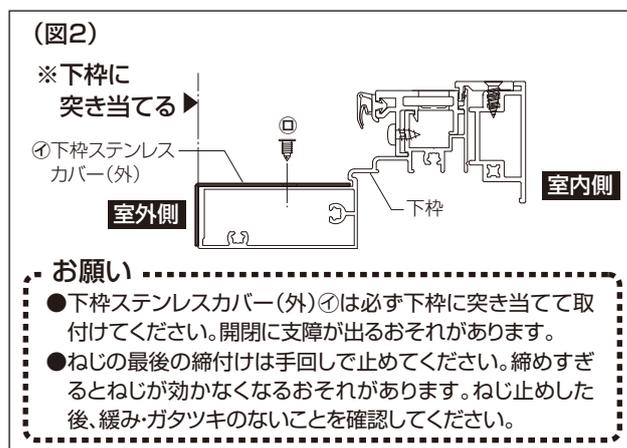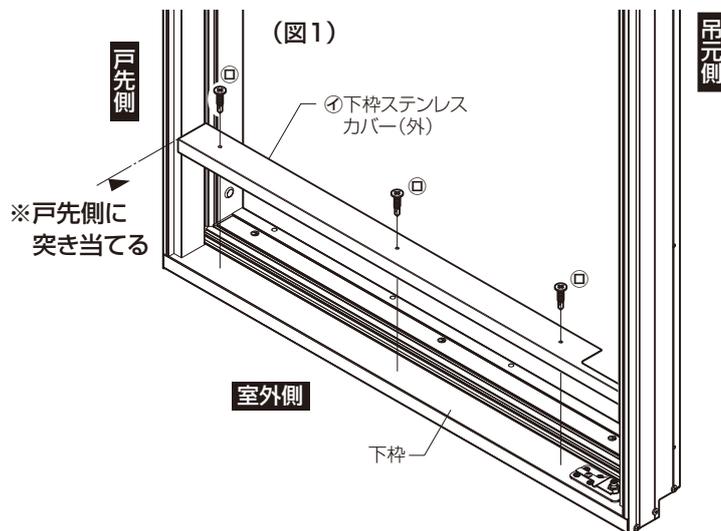

### 2 下枠ステンレスカバー(内)の取付け

- ①下枠ステンレスカバー(内)①を下枠アングルにかぶせてください。その際、下枠ステンレスカバー(内)①を戸先側に突き当ててください。(図1)
- ②下枠ステンレスカバー(内)①を(図2)のように突き当て、取付け穴の中心に合わせてφ3.5のドリルで下穴をあけてください。
- ③下枠ステンレスカバー(内)①を皿タッピンねじφ4×12②で取付けてください。(図2)

※W寸法が小さいときは2カ所となる場合があります。

