

フェンスAB

フリーポールタイプ

このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためにも、各種表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容および指示にしたがってください。

■本書の見かた

この取付説明書では、以下のような記号、記載、アイコンを使用しています。

安全に関する記号と説明

-  **警告** ・取扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示します。
-  **注意** ・取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示します。

情報に関する記号と説明

-  **お願い** ・取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
・守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。
-  **補足** ・説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

ネジ等の締結部品の記号

ネジやナット等の締結部品を記号で示しています。(例：1a、1b、2c等)
締結部品の種類は「**梱包明細表**」を参照してください。

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

□ 施工の前に

-  **警告** ・フェンスは隣地との境界を示す目的で設置するものです。転落防止を目的とした防護柵や歩行補助を目的とした手すりとしては使用しないでください。特に崖上や高台など、転落してケガをするおそれのある場所へは施工しないでください。

-  **注意** ・製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。

-  **お願い**
- ブロックに施工する場合は、JIS A 5406 の区分16(C種)以上で施工してください。
 - 施工場所に寸法的に正しく納まるか事前に十分確認をしてください。
 - 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
 - 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
 - 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
 - 給湯器や暖房機などの熱排気が、製品に直接当たらないように施工してください。熱による部材の変形・劣化の原因になります。

□ 施工上のご注意

! 注意

- ネジは当社指定品を指定本数使用し、下記締付トルクで固定した後にゆるみがないか確認してください。
〈推奨トルク〉アルミ $\phi 4$ ネジ: $1.5\text{N}\cdot\text{m} \pm 0.5\text{N}\cdot\text{m}$ ($15 \pm 5\text{kgf}\cdot\text{cm}$)
 樹脂 $\phi 4$ ネジ: $1.0\text{N}\cdot\text{m} \pm 0.5\text{N}\cdot\text{m}$ ($10 \pm 5\text{kgf}\cdot\text{cm}$)
- 施工時に製品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかに拭き取ってください。アルミなどの金属が腐食するおそれがあります。
- 柱と本体ジョイント部の間隔は300mm以内に施工してください。それ以上離れると製品強度が維持できなくなります。
- 現場でブラケットや継手を組付け・締結する場合は、施工後に締結具合を必ず確認してください。締結不良は風による破損・飛散事故のおそれがあります。
- 柱の低部についているモルタル防止キャップ(テープ含)や柱補強材は取外さないでください。また柱の内部にモルタルを詰めたりしないでください。アルミなどの金属が腐食するおそれがあります。
- 組付け後、必ず鋭利な切断面やバリが露出していない事を確認し、修正してください。ケガをするおそれがあります。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ネジにゆるみがないか確認してください。

🔧 お願い


- モルタルやコンクリートの抽出液が、施工中に製品に付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、シミやムラなどの外観不良の原因になります。
- 製品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかに拭き取ってください。
- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具(保護帽、安全帯、眼、手、足の保護具)を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。
免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
 - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分に確認し、健康管理を実施してください。
 - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。

□ 基礎工事について

! 注意

- コンクリートまたはモルタルには、塩分を含む砂(海砂)および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和剤(凍結防止剤、凝固防止剤、急結剤など)は使用しないでください。使用するとアルミなどの金属が腐食するおそれがあります。必要な場合は非塩素系や非アルカリ系の混和剤をご使用ください。
- 養生期間は十分にとり、その間に重い物をのせたり、振動を与えないでください。
- 基礎の大きさ、基礎部の埋込み深さは製品ごとに決めています。現場によって(堅牢な地盤、軟弱な地盤など)基礎部のコンクリートの量(体積)を十分配慮してください。
- 基礎は弊社指定の寸法以上にしてください。強度低下の原因になります。

1 基本寸法図

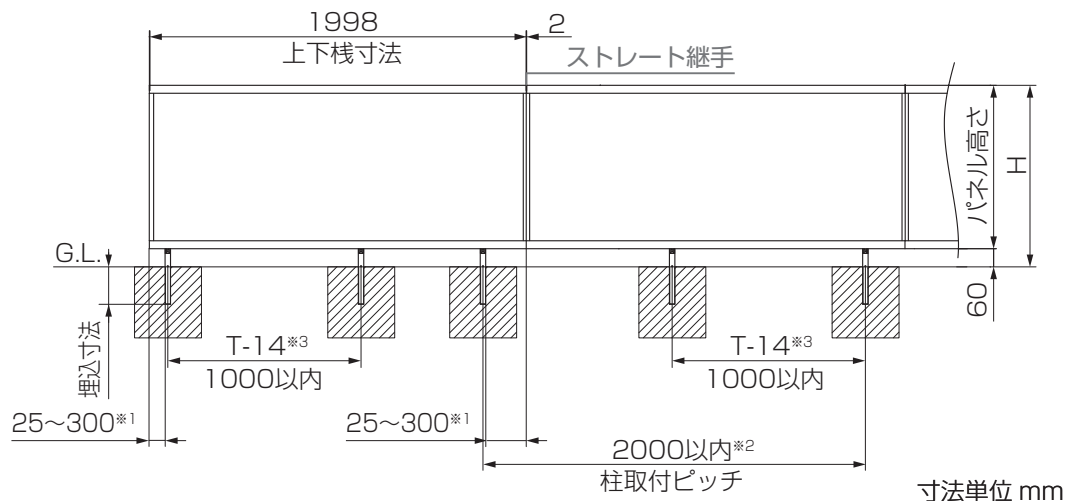

柱呼称	H	パネル高さ	埋込寸法	柱取付位置		
				※1 フェンス端部 ～柱端部まで	柱取付ピッチ (耐風圧強度34m/秒)	柱取付ピッチ (耐風圧強度42m/秒)
T-6	600	540	175	25～300 (連結部同等)	2000以内 ※2	1000以内
T-8A	800	740	175			
T-8B	800	740	165			
T-10B	1000	940	165			
T-10C	1000	940	165			
T-12	1200	1140	180			
T-14	1400	1340	180		1000以内 ※3	

2 柱の施工


1: 各柱を「●基礎寸法表」にしたがって、施工する

お願い 1

●各柱のレベル穴は水平にそろえて取付けてください。水平にそろっていないとフェンスの連結ができなかったり、上ブラケットが取付けられなくなる場合があります。

注意

●柱埋込み時には水抜き穴を塞がないように施工してください。柱の腐食が促進するとともに、溜まった水が凍結し破裂するおそれがあります。

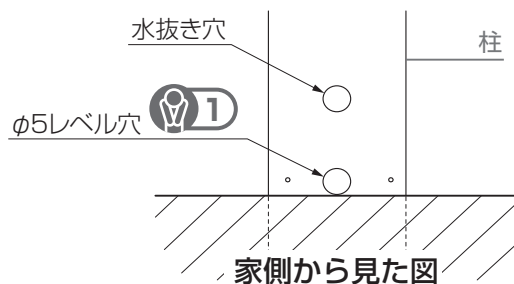


補足

▼ T-6、T-8Aの場合 ▼

●柱の低部のモルタル防止キャップ(テープ含む)を外さないでください。

▼ 独立基礎の場合 ▼

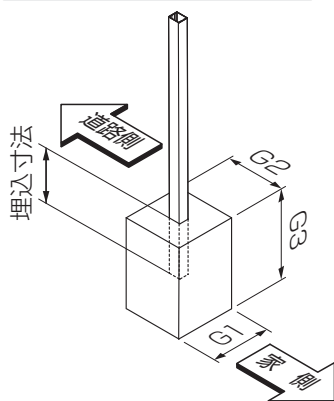

●独立基礎寸法表

寸法単位 mm

柱呼称	耐風圧強度 風速34m/s相当仕様			耐風圧強度 風速42m/s相当仕様		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
T-6	200	200	300	200	200	250
T-8	200	200	350	200	200	300
T-10	250	250	400	300	300	300
T-12	300	300	400	300	300	350
T-14	300	300	300	350	350	400

※地耐力は 100kN/m² で計算


お願い

●連続基礎の場合の基礎寸法は、次のページをご参照ください。

補足

●「●基礎寸法表」は、柱を基礎中央に施工する場合の寸法です。

▼ 連続基礎の場合 ▼

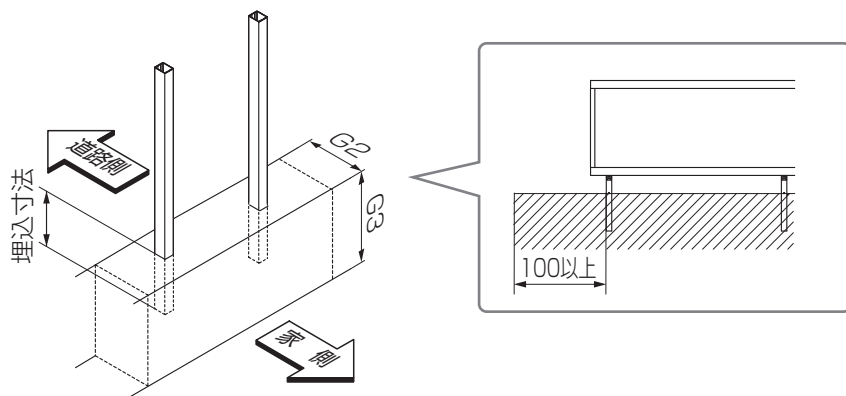

● 連続基礎寸法表

寸法単位 mm

柱呼称	G2	G3
T-6	200	200
T-8	200	200
T-10	250	250
T-12	250	250
T-14	300	300

▼ コーナー継手を使用する場合 ▼

🔧 お願い


▼ コーナー継手を使用する場合 ▼

- コーナー部には風が集中するため、必ず柱を2本建施工してください。
- コーナー継手を使用する場合は、取付説明書「フェンスAB コーナー継手、コーナーポール、コーナー目隠し材〈C469〉」を参照してください。

🔧 補足

▼ T-12、14の場合 ▼

- 柱の寸法が〈 〉内の寸法になります。

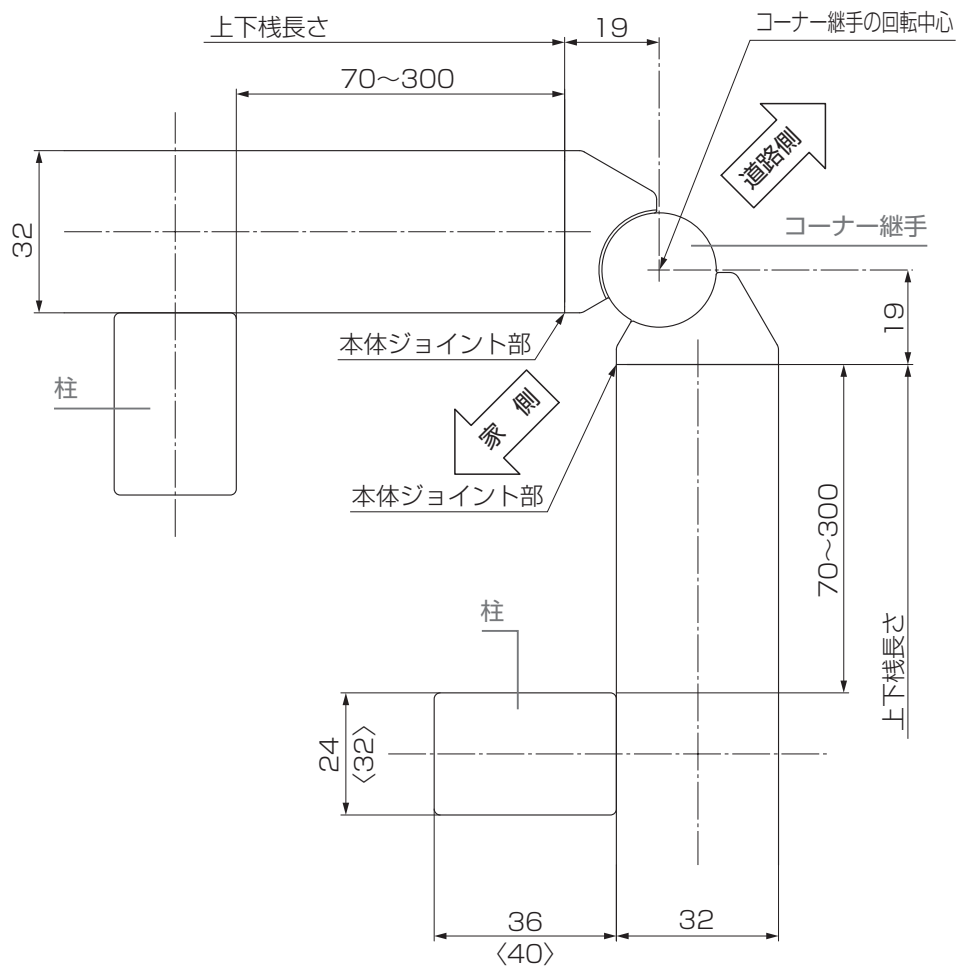

3 本体の施工

- 1:** フェンス本体の下枠の溝に下ブラケットのツメが入るようにフェンス本体を主柱に取付け

お願い 1

- 右図の下枠はYL3型ですが、YL3型以外でも同様の納め方です。
- 一度ツメが下枠の溝に入ると抜けづらくなるため、しっかりと位置を確認してフェンス本体を取付けてください。
- フェンス本体を外す際は下枠小口面を横方向からゴムハンマー等で叩いて下ブラケットのツメを外し、フェンス本体を持ち上げて取外してください。

- 2:** 上ブラケットを上枠と主柱に取付け

お願い 2

- 上ブラケットは上枠の端に引っかけた後、柱側に引きよせて柱にかぶせ、上ブラケットの止め穴と柱の止め穴をあわせてください。




- 3:** 上ブラケットを【2b】φ4×12トラスタッピンネジ3種で主柱に固定

注意

- 現場でフェンスや継手を組付けする場合は、施工後に締結具合を必ず確認してください。締結不良は風による破損・飛散事故のおそれがあります。

お願い

- 水が抜けにくい場合はフェンス本体の中心付近の位置にφ5の水抜き穴をあけてください。
- 補助柱を取付ける際は補助柱を避けた位置に水抜き穴をあけてください。

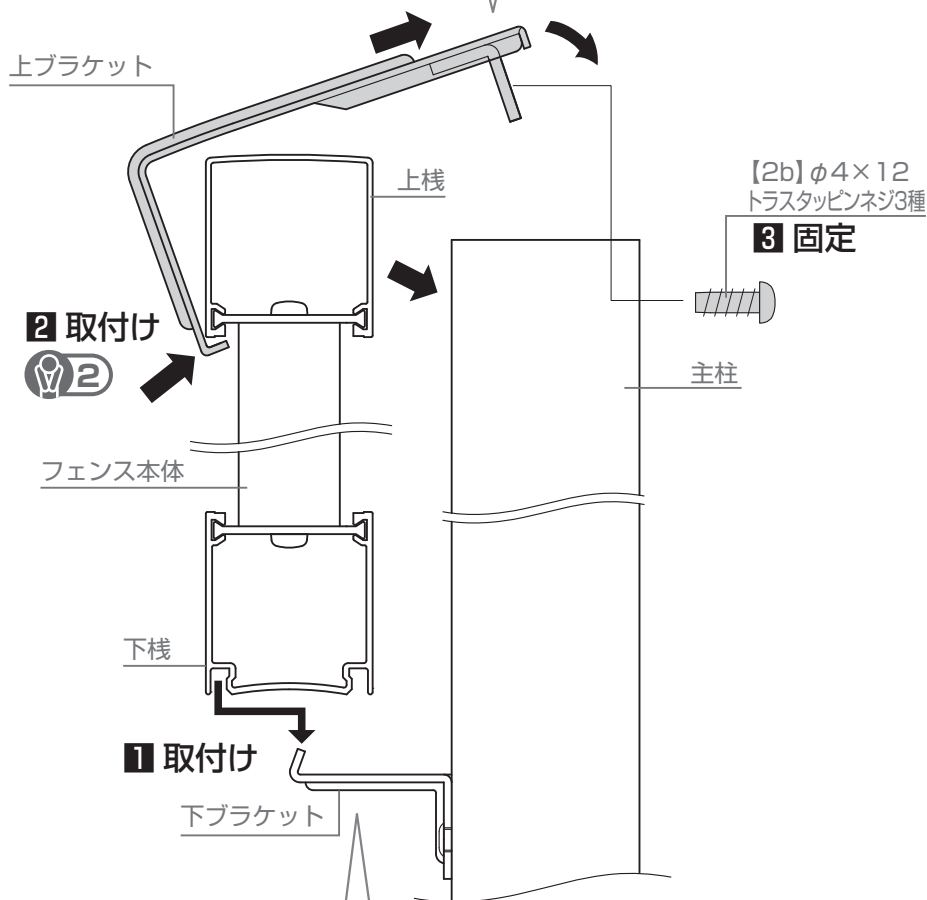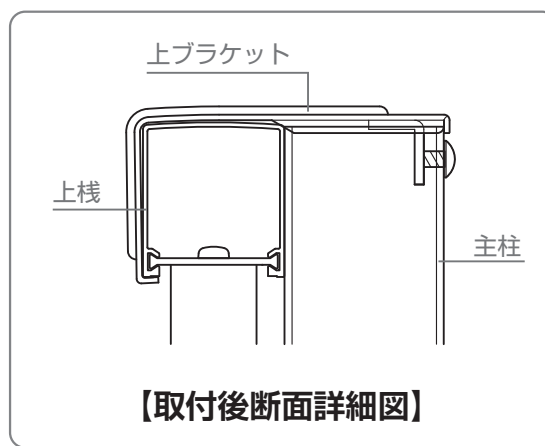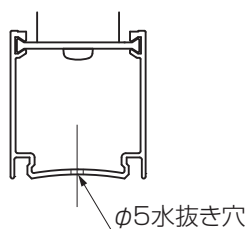


3 本体の施工

▼ YL2型、YL2-K型、YL3型、YS2型、YS3型、YS3-K型、YR3型、YM2型、YS1型、YT2型の場合 ▼

4: 上棧、下棧に各ストレート継手を差込み、【2a】φ4×10トラスタッピンネジ1種でフェンス本体を連結

5: 本体の縦棧に縦棧蓋を取付け

6: 上棧、下棧の端部に、端部キャップを【3a】φ4×10トラスタッピンネジ1種で取付け

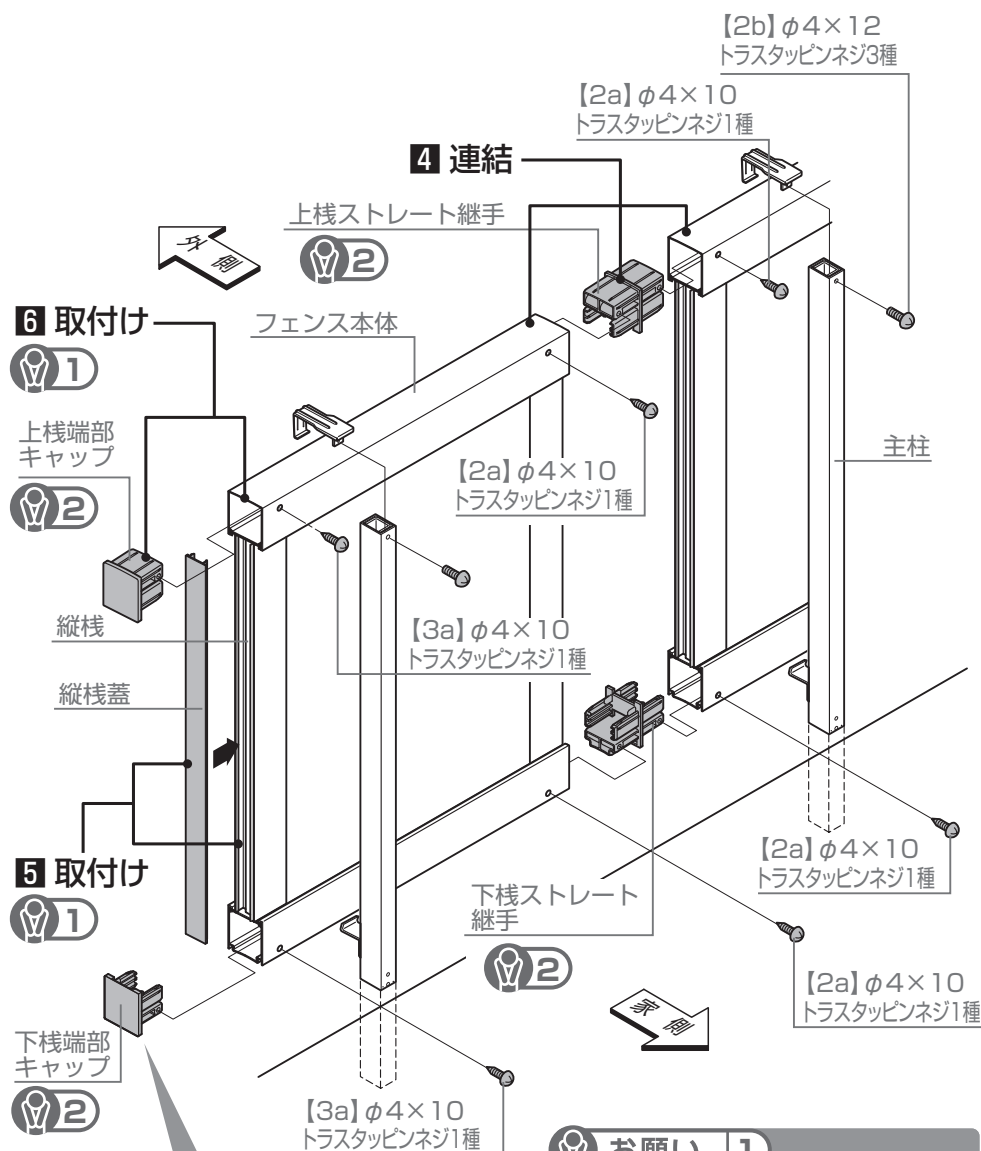

お願い 1
●縦棧蓋と上下棧端部キャップが干渉しない様に取付けてください。

お願い 2

●端部キャップとストレート継手は、上棧用と下棧用で差し込む部分の形状が異なります。

上棧

下棧

▲ 上棧の場合 ▲

▲ 下棧の場合 ▲

上棧に上棧端部キャップ・上棧ストレート継手、下棧に下棧端部キャップ・下棧ストレート継手を取付けてください。間違えて取付けないようにご注意ください。

× 上棧

下棧端部キャップ

× 上棧


下棧ストレート継手

お願い

●縦棧蓋の取付けは家側・道路側の向きがあります。左右で逆転して取付けてください。逆に取付けると、縦棧と縦棧蓋にズレが生じます。

▼ YL2型、YL2-K型、YL3型、YS2型、YS3型、YS3-K型、YR3型、YM2型の場合 ▼

▼ YS1型、YT2型の場合 ▼

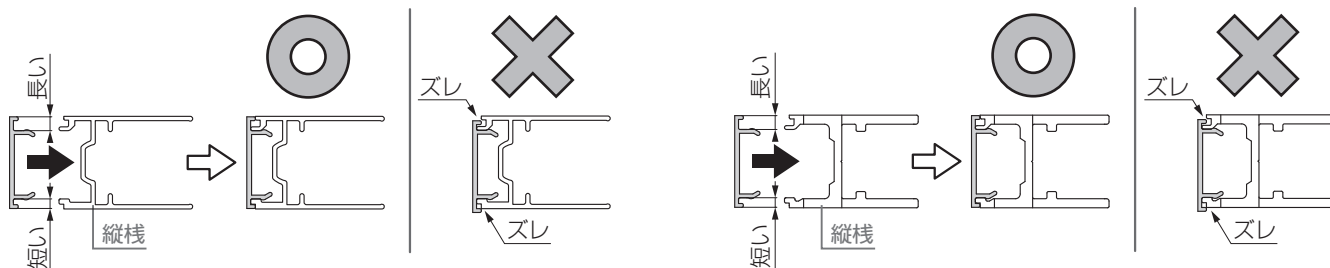


3 本体の施工

▼ TM1型、TR1型、TR2型、TR3型、TS1型、TS2型、TS2-K型、YL1型、YM1型、YT1型、YR1型、YR2型の場合 ▼


4: 上棧、下棧に各ストレート継手を差込み、【2a】φ4×10トラスタッピンネジ1種でフェンス本体を連結

5: 上棧、下棧の端部に、端部キャップを【4a】φ4×10トラスタッピンネジ1種で取付け

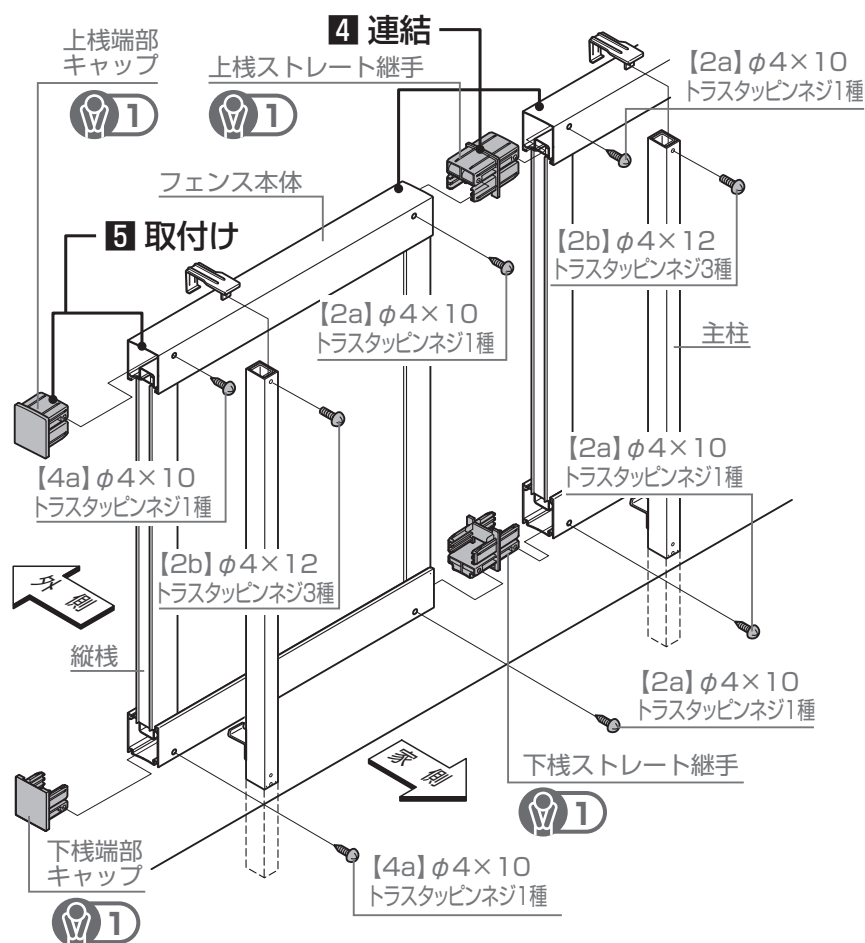


お願い 1

●端部キャップとストレート継手は、上棧用と下棧用で差し込む部分の形状が異なります。

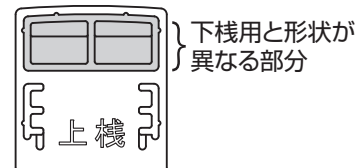


▲ 上棧の場合 ▲

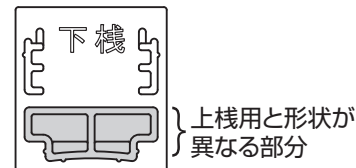

▲ 下棧の場合 ▲

上棧に上棧端部キャップ・上棧ストレート継手、下棧に下棧端部キャップ・下棧ストレート継手を取付けてください。間違えて取付けないようにご注意ください。

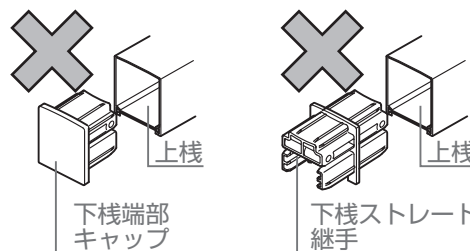

4 本体の切詰め

※本体を切り詰める場合の作業です。

4-1 上棧・下棧の取外し

お願い

▼ YL3型、YS3型、YS3-K型、YS2型、YR3型、YM2型、YL2型、YL2-K型、TM1型の場合 ▼

▼ TS2型、TS2-K型で中間パネルを切断する場合 ▼

●別売りの切詰め端部カバーが必要になります。切詰め方法は、取付説明書「切詰め端部カバー<EXM-091>」を参照してください。


1: 上棧・下棧を家側から見て右側へ取外す

お願い 1

●上枠・下枠にはカシメがついています。抜けない場合は、当て木をしてゴムハンマー等でたたいて抜いてください。

お願い 2

●TR2、TR1、TS1、TS2型、TS2-K型、TR3型の場合は、上下棧と上下枠の切断長さが同じため、上下棧を取り外さず上下枠とまとめて切断することも可能です。その場合は、ずれないように注意して切断してください。

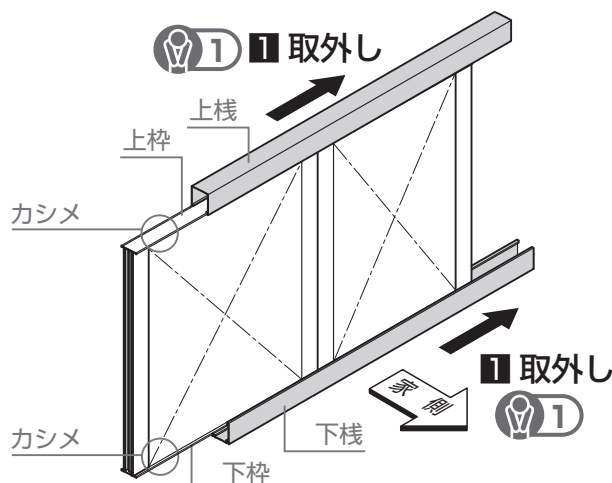

4 本体の切詰め ※本体を切り詰める場合の作業です。

4-1 上棧・下棧の取外し

つづき

注意

▼ YL1型、YM1型の場合 ▼

- 縦棧カバーがとび出している
ので上棧を取外す際は注
意してください。

お願い

▼ YS1型、YT2型の場合 ▼

- [4-2-1]** YS1型、YT2型 に進み施工してください。

▼ YL1型、YM1型の場合 ▼

- [4-2-2]** YL1型、YM1型 に進み施工してください。

▼ YR1型、YR2型の場合 ▼

- [4-2-3]** YR1型、YR2型 に進み施工してください。

▼ YT1型の場合 ▼

- [4-2-4]** YT1型 に進み施工してく
ださい。

▼ TS1型、TS2型、TS2-K型、 TR1型、TR2型、TR3型の場合 ▼

- [4-3]** 縦板フェンスの切詰め に進み施
工してください。

4-2 横板フェンスの切詰め

4-2-1 | YS1型、YT2型 ※図はYS1型を示します。

- 1:ねじを外して、切詰めを行う上下枠、
小棧を取外す

- 2:上棧、下棧、上枠、下枠、小棧を任意の
寸法で切詰め

補足

- 上棧、下棧、上枠、下枠、小棧の
切詰める寸法はすべて同じです。
(W=切詰め寸法)
- YT2型のポリカ材小棧は、アルミ
材小棧より全長が16mm短いです。
切詰め後の長さもポリカ材小棧の
方が16mm短くなります。

- 3:縦棧を切詰めた上下枠、小棧に取
付け直し

- 4:上棧、下棧にφ5.0の穴加工



補足

- φ5.0の穴加工は上下棧の家側の
みです。

- 5:各部材をもとのように取付け

お願い


- [5 注意シール]** に進み施工してくだ
さい。

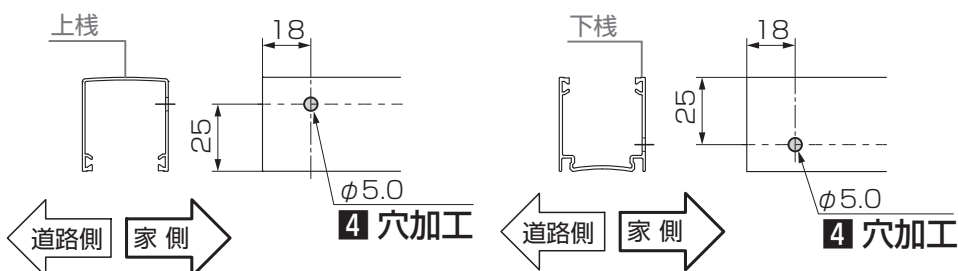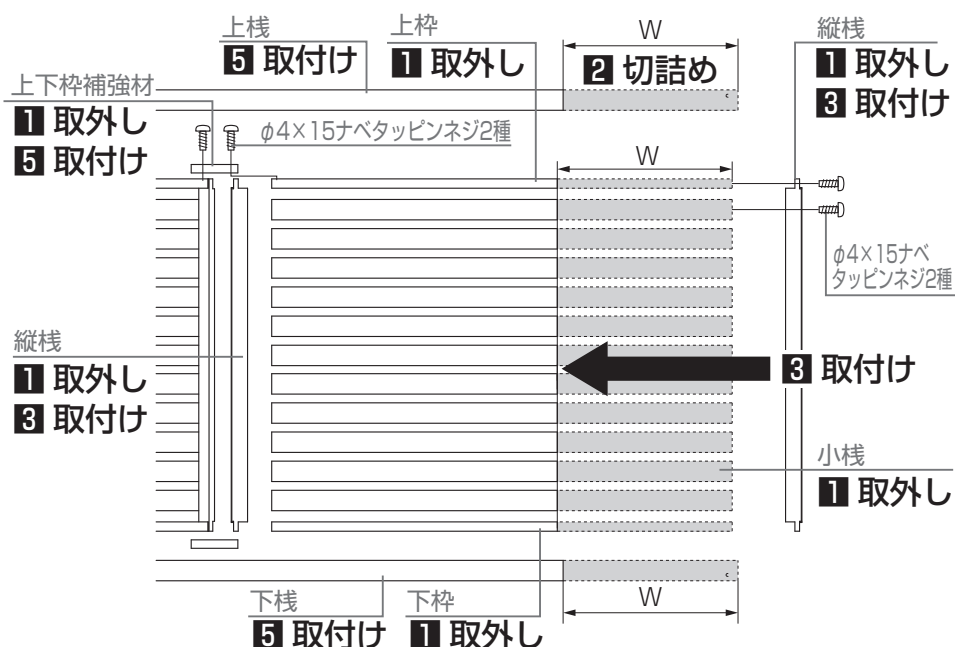

お願い

▼ YS1型、YT2型の場合 ▼

- 縦棧は家側・道路側の向きがあります。向きに注意して取付けてください。
- 家側・道路側を間違えるとフェンスを連結できなくなります。

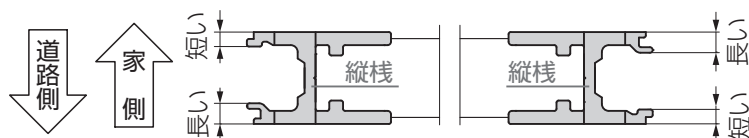

4 本体の切詰め ※本体を切り詰める場合の作業です。

4-2 横板フェンスの切詰め

4-2-2 YL1型、YM1型 ※図はYL1型を示します。

- 1: 縦棧カバーをスライドして抜く
- 2: 縦棧カバーを31mm切詰め
- 3: ねじを外して、切詰めを行う上・中・下の各ブレードを取外す
- 4: 上棧、下棧、上・中・下の各ブレードを任意の寸法で切詰め

お願い

- 上棧、下棧、上・中・下の各ブレードの切詰める寸法はすべて同じです。(W=切詰め寸法)

- 5: 各ブレードにφ3.5の下穴加工

補足


- φ3.5の下穴加工は各ブレードの家側のみです。

- 6: 縦棧を切詰めした各部材に取付け直し

- 7: 縦棧カバーを縦棧に取付け

お願い 1

- 縦棧カバーはパッチンと音がするまで縦棧に押し込んでください。

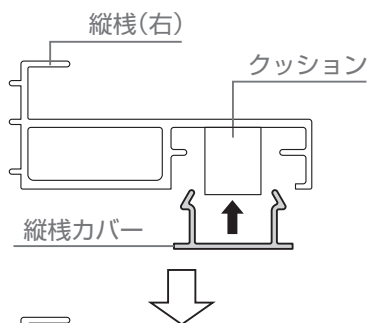

- 切り詰めた後に縦棧カバーを取付けると、取外せなくなります。

- 8: 上棧、下棧にφ5.0の穴加工



補足

- φ5.0の穴加工は上下棧の家側のみです。


- 9: 上棧、下棧を取付け

お願い


- **5 注意シール** に進み施工してください。

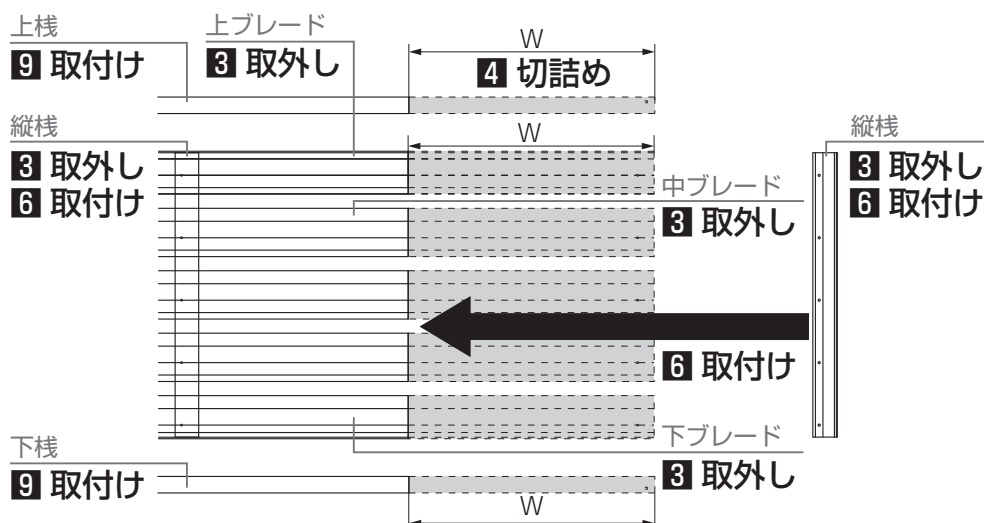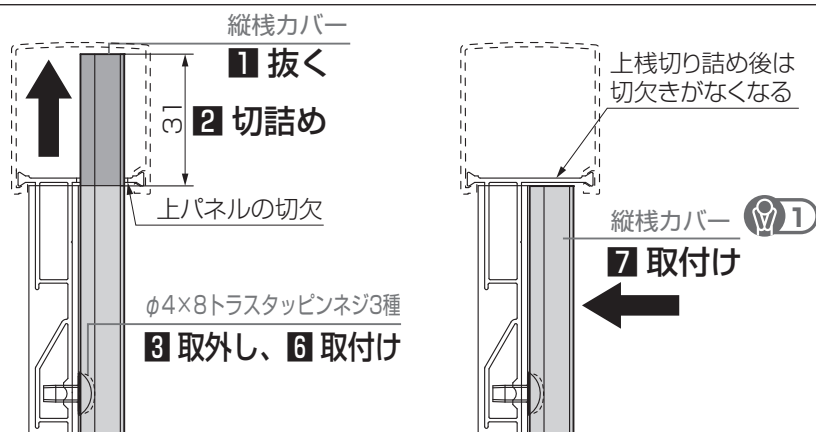


▲ YL1型、YM1型 上ブレード ▲

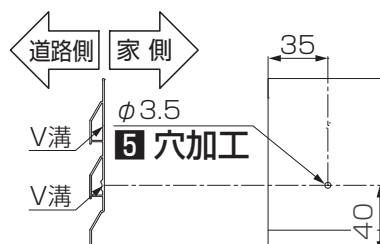



▲ YL1型 中ブレード ▲

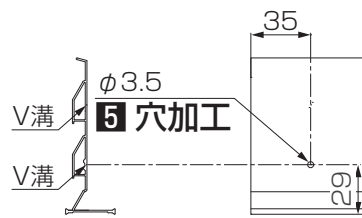

▲ YL1型、YM1型 下ブレード ▲

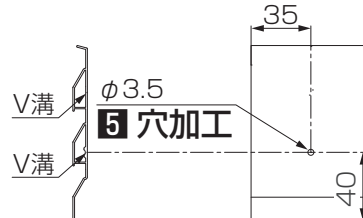

▲ YM1型 中ブレード ▲

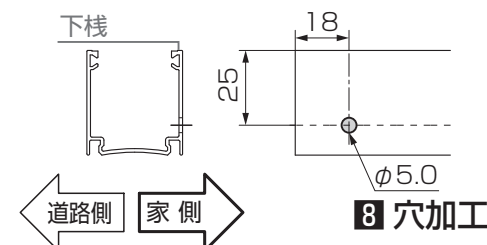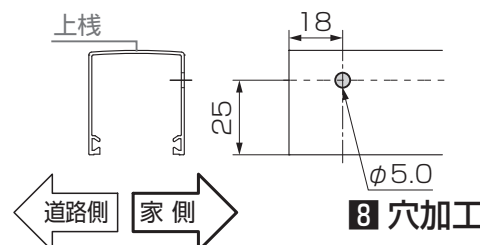

4 本体の切詰め ※本体を切り詰める場合の作業です。

4-2 横板フェンスの切詰め

4-2-3 YR1型、YR2型 ※図はYR2型を示します。

1: ねじを外して、切詰めを行う上下枠、横小枠と中枠を取外す

2: 上枠、下枠、上枠、下枠、横小枠を任意の寸法で切詰め

補足

- 上枠、下枠、上枠、下枠、横小枠の切詰める寸法はすべて同じです。(W=切詰め寸法)

3: 上下枠にφ4.5の穴加工

4: 縦枠端部と中枠を切詰めた各部分材に取付け直し

5: 上枠、下枠にφ5.0の穴加工


補足

- φ5.0の穴加工は上下枠の家側のみです。

6: 上枠、下枠を取付け

お願い

- **5 注意シール** に進み施工してください。

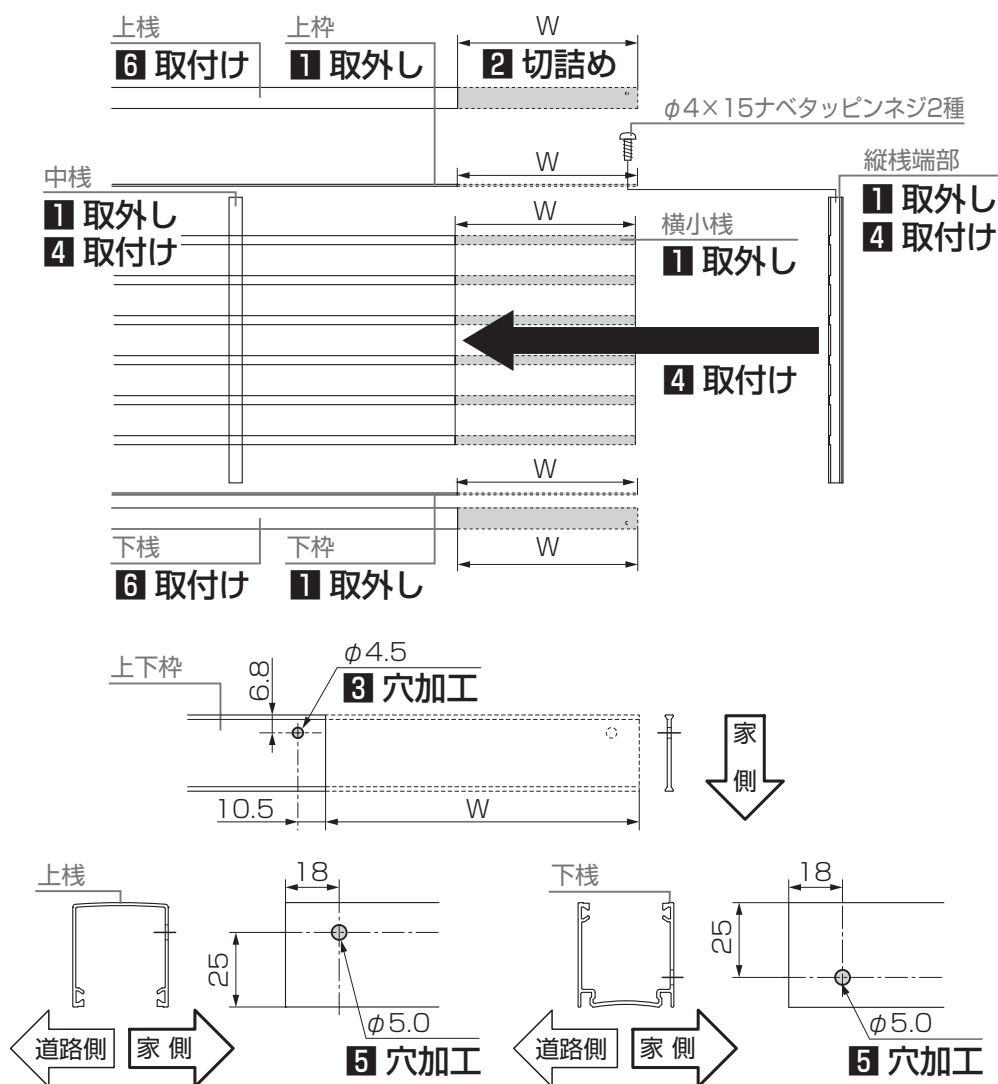

4 本体の切詰め ※本体を切り詰める場合の作業です。

4-2 横板フェンスの切詰め

4-2-4 YT1型

①:ねじを外して、切詰めを行う上下枠、上下のグレチャン、ポリカパネルを取外す

②:上棹、下棹、上枠、下枠、グレチャン、ポリカパネルを任意の寸法で切詰め

補足

- 上棹、下棹、上枠、下枠、グレチャン、ポリカパネルの切詰める寸法はすべて同じです。(W=切詰め寸法)

お願い

- YT1型ポリカ板の切断は、必ずプラスチック専用のカッターを使用してください。

③:上下枠にφ6の穴加工

④:縦棹と中棹を切詰めた各部材に取り付け直し

⑤:上棹、下棹にφ5.0の穴加工


補足

- φ5.0の穴加工は上下棹の家側のみです。

⑥:上棹、下棹を取り付け

お願い

- ⑤ 注意シール に進み施工してください。

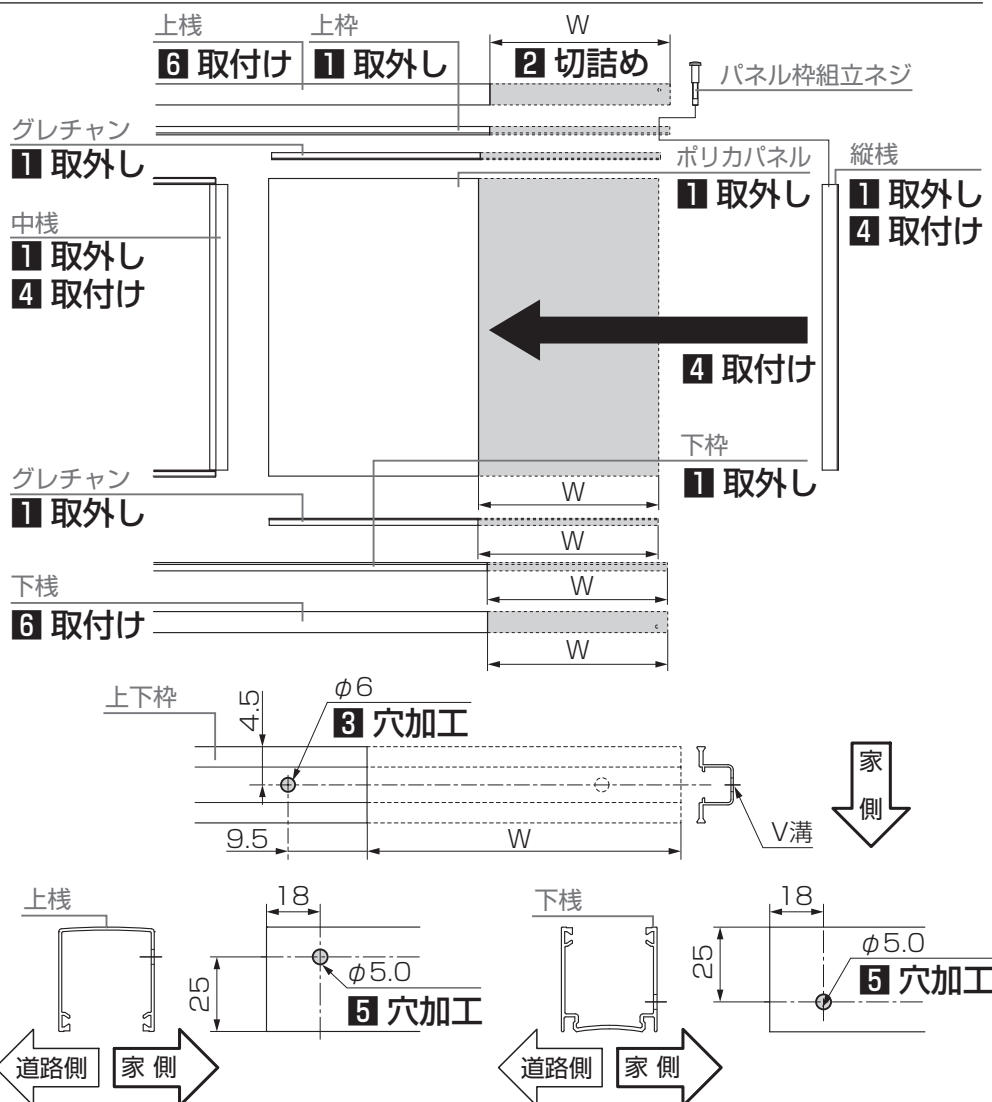

4-3 縦板フェンスの切詰め ※図はTS1型を示します。

①:本体の上棹、下棹、上枠、下枠を任意の寸法で切詰め

お願い


- 切詰め寸法については、「●寸法表」に従ってください。

②:上棹、下棹にφ5.0の穴加工

補足

- φ5.0の穴加工は上下棹の家側のみです。

③:上棹、下棹を取り付け

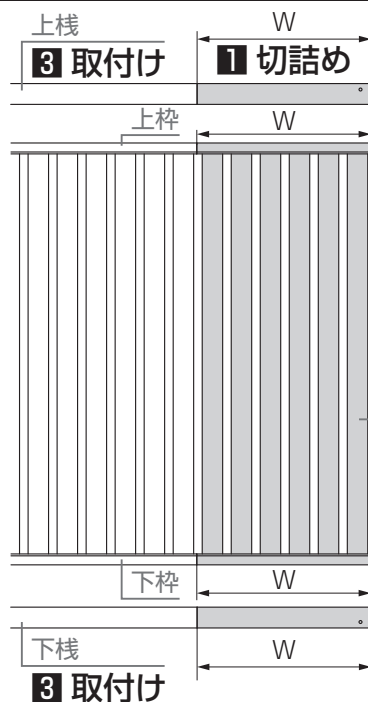


●寸法表

タイプ	W
TS1 型	ピッチ48.8×n
TS2型 TS2-K型	ピッチ111.1×n
TR1 型	ピッチ33.3×n
TR2 型	ピッチ66.7×n
TR3 型	ピッチ60.6×n

補足

- nは使用しない中間パネルの数です。

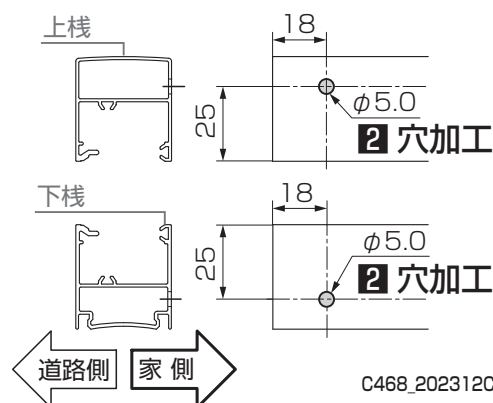

5 注意シール


- ①:注意シールをフェンス本体家側、または柱に貼る

お願い


- 必ず注意シールを目立つ位置に貼ってください。

補足

- 注意シールは、施主様に安全に使用していただくために必要です。

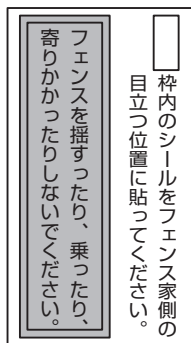

注意シール

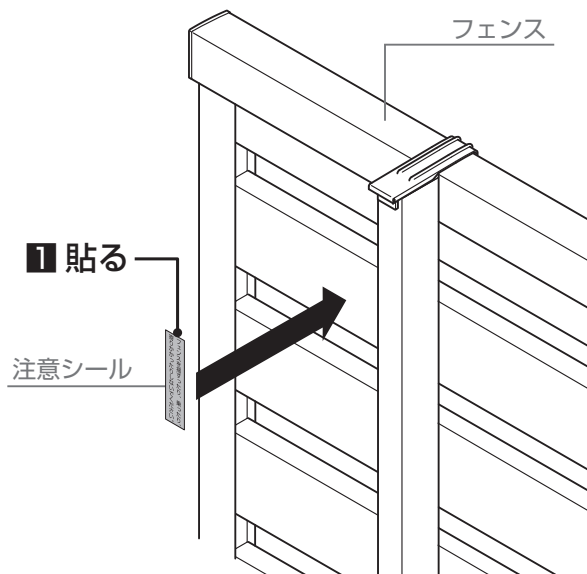

梱包明細表

【1】フェンス本体		
名 称	略 図	員 数
フェンス本体		1

【2】フリーポール柱		
名 称	略 図	員 数
T-6、T-8A (※1)		1
T-8B、T-10B、T-10C、T-12、T-14 (※2)		1
上ブラケット		1
上栈ストレート継手		1
下栈ストレート継手		1
【2a】φ4×10トラスタッピンネジ1種		4
【2b】φ4×12トラスタッピンネジ3種		1

※1 T-6、T-8A柱には、モルタル防止キャップが付いています。
 ※2 T-8B、T-10B、T-10C、T-12、T-14柱には、補強材が入っています。

【3】上下栈端部キャップセットE		
名 称	略 図	員 数
上栈端部キャップ		2
下栈端部キャップ		2
縦栈蓋		2
【3a】φ4×10トラスタッピンネジ1種		4
注意シール		1
取付説明書〈C468〉	—	1
取扱説明書〈UC007〉	—	1

【4】上下栈端部キャップセットF		
名 称	略 図	員 数
上栈端部キャップ		2
下栈端部キャップ		2
【4a】φ4×10トラスタッピンネジ1種		4
注意シール		1
取付説明書〈C468〉	—	1
取扱説明書〈UC007〉	—	1

取説コード

C468

JZZ635004D
 201910A_1049
 202408D_1049