



TOSTEM

防音・断熱窓  
インプラス掃出しアタッチメント


取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

## ■取付け上のお願

- 必ず指定のねじを使用してください。
- 図面中の記号は使用するねじ・部品の種類を表します。「■使用部品一覧表」を参照のうえご使用ください。
- インプラス本体の取付けは、インプラス引違い窓の「取付け説明書」をご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- 樹脂材にねじ止めする際は、締め過ぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。

## ■使用部品一覧

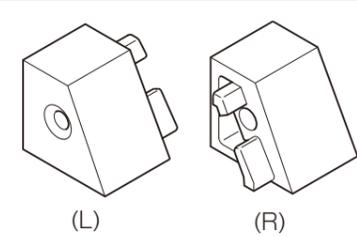 <p>① 皿タッピンねじφ3.5×25</p>	 <p>② 掃出しコーナースタック (L) (R)</p>
 <p>③ 皿木ねじφ3.1×20</p>	<p>※ねじは寸法によって余る場合があります。余った場合は廃棄してください。</p>


## ■取付け詳細

## 1 取付け開口の確認


- 掃出しアタッチメントはインプラス本体を取付けた後、躯体に取付けます。インプラス本体の取付け方法はインプラス引違い窓の「取付け説明書」を参照してください。

## 2 掃出しカバーの組立て


- 掃出しカバーの両端に掃出しコーナースタックを差込み、ねじで固定します。
- ※ふかし枠を使用する場合、そのまま納めると、ふかし枠カバー材と掃出しコーナースタックが干渉するため（下図斜線部）、以下A・Bいずれかの方法で取付けてください。
- ※Aは取付け後、掃出しカバー両端にすき間が発生します。すき間なく納めたい場合はBをおすすめします。

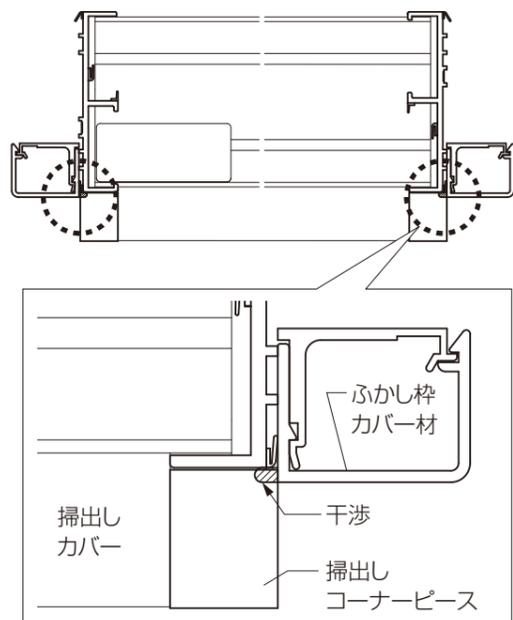

A: 掃出しカバー、掃出しベースのL寸を6mm切詰めてください。

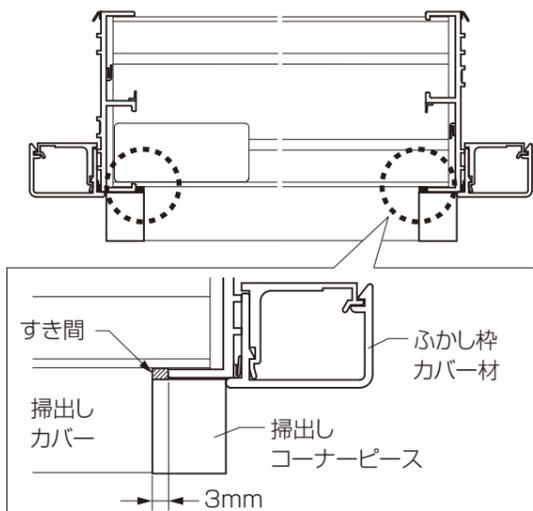


※両端部に3mmのすき間が発生します。（斜線部）

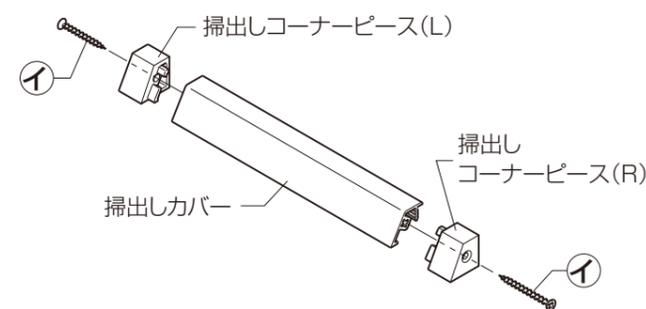


B: ふかし枠カバー材の下部を3×18mmで切欠いてください。  
※ニッパー等で加工すると、切断面がきれいにならないおそれがあるため、Pカッター等を使用してください。

【ふかし枠カバー材の切欠き位置】

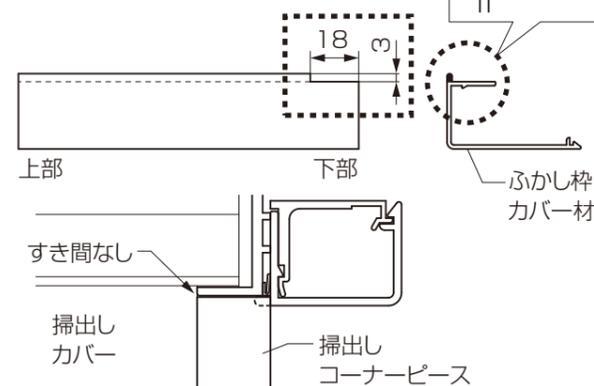


## 3 掃出しベースの取付け

- ①掃出しベースのV溝にφ3.5のドリルにて端部100mm、中間400mmピッチ程度で取付け用の下穴を開けてください。  
※掃出しベースの裏面のバリ取りをしてください。  
※掃出しベースに下穴を開けないで取付けすると掃出しベースが浮くおそれがあります。
- ②掃出しベースをインプラス本体の下枠に合わせて、窓台にねじで固定します。  
※型材が変形など、おこさない程度に締め付けしてください。

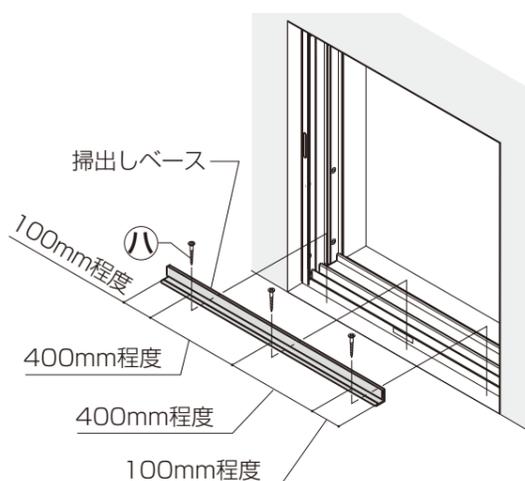


## ■掃出しベース取付け詳細

※インプラス本体の下枠とすき間ができないように取付けます。

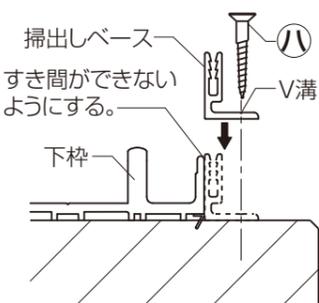

## 4 掃出しカバーの取付け

- 掃出しカバーを掃出しベースに取付けます。

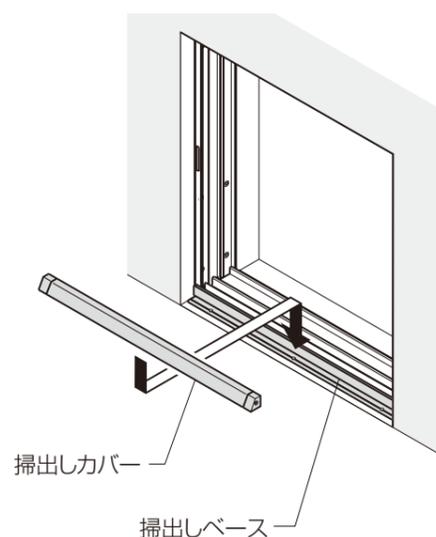

## ■掃出しカバー取付け詳細

※A部にすき間がなくなるまではめ込んでください。

