



●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

▲注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

▲注意

●ストッパーは必ず取付けてください。引手と框材(クレセント本体がついている)に指などを挟んでケガをするおそれがあります。

■取付け上のお願い

- 引手・ストッパーは、必ず障子の外止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外止め・クレセント受けの調整は、引手・ストッパーを外さない限りできなくなります。
- 障子運搬時には、引手を持って運ばないでください。引手が壊れるおそれがあります。
- 必ず指定の取付けねじを使用してください。
- 樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。

■使用部品一覧表

障子と同梱					
引手セット			ストッパーセット		
L型引手 (縦框用)	L型引手取付けねじ (縦框用)	L型引手カバー (縦框用)	ストッパー	ストッパーカバー	取付けねじ
 2個	 皿小ねじ M4 × 12 4個	 4個	 2枚建・3枚建①：2個 3枚建②・4枚建：4個	 2枚建・3枚建①：2個 3枚建②・4枚建：4個	 ナベ小ねじM4×8 2枚建・3枚建①：4個 3枚建②・4枚建：8個

※3枚建①、②については「■ストッパーの取付け位置」をご参照ください。


■取付け順序

1 事前準備

- 障子の建付け調整は事前に行っておいてください。
- ※建付け調整は枠の梱包に同梱されている取付け説明書をご覧ください。

2 ストッパーの取付け


- ①外障子の上枠・下枠にストッパーを取付けてください。
- ②ストッパーカバーをストッパーに差込んでください。

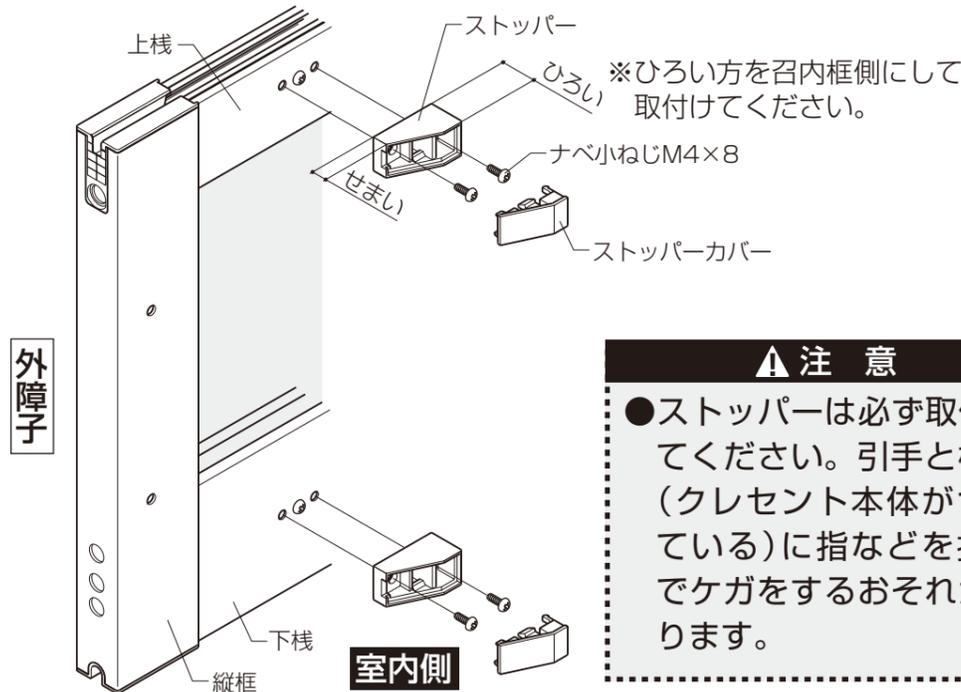

▲注意  
●ストッパーは必ず取付けてください。引手と框材(クレセント本体がついている)に指などを挟んでケガをするおそれがあります。

3 L型引手の取付け

- ①L型引手を縦框に取付けてください。
- ②L型引手カバーをL型引手にはめ込んでください。

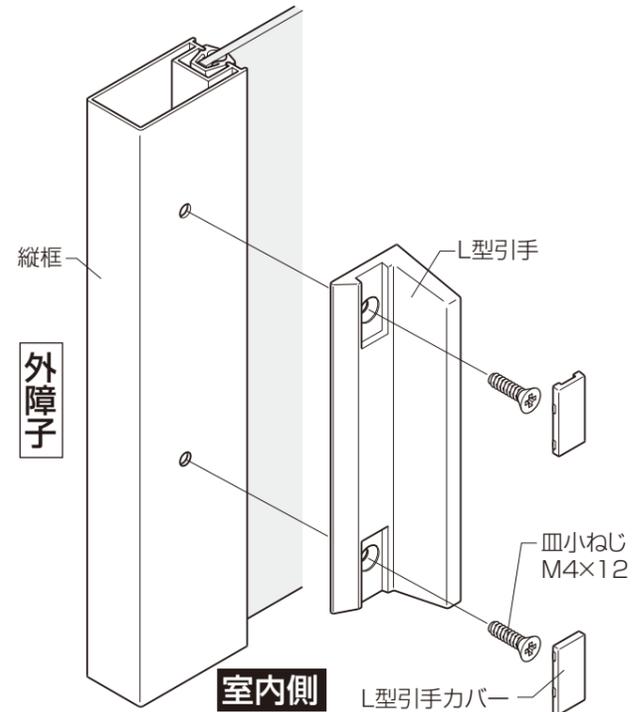

■ストッパーの取付け位置

