

LIXIL 玄関ドア 採風ドア〔ガラスの入れ方説明書〕




MAB134E

■取付け順序



① 上げ下げ障子を閉め、上げ下げロックを施錠します。内障子にガラスを入れ、左右ののみ込み寸法を均等にします。

② 横→縦の順で、押縁を内障子にはめ込みます。

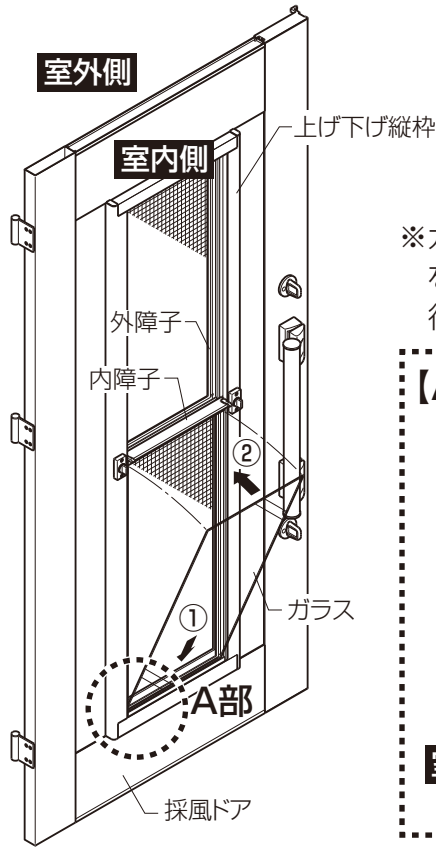

※ガラス入れは、上げ下げロックを必ずかけ、内障子から先に行ってください。


【A部詳細図】

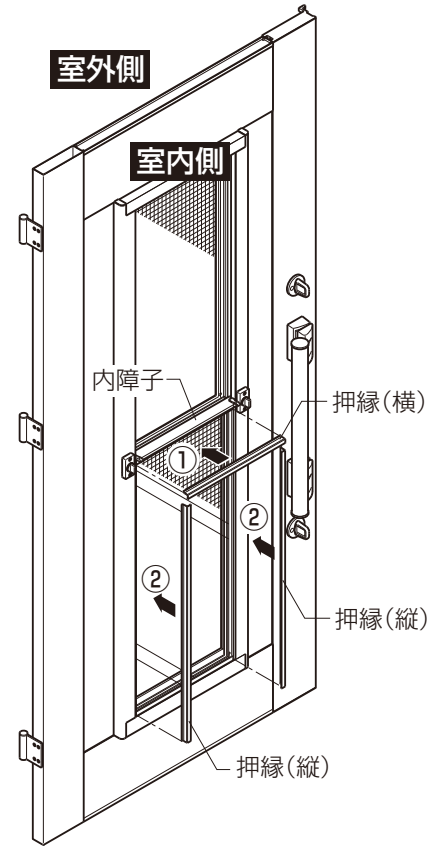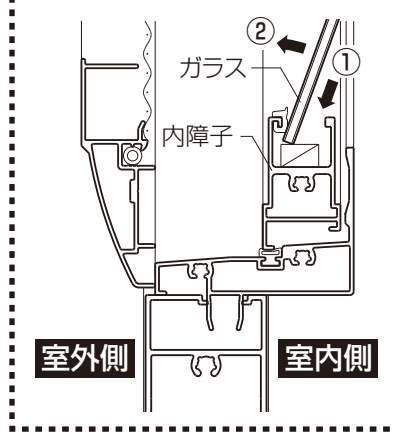

③-1 図の①のように余長を持たせて、四方に後付けビードをまわします。余長なく押し込むとビードが収縮し、外れや雨漏りの原因となります。

〔後付けビードの余長の目安1000mmあたり30mm〕

③-2 図の②③のように数箇所、均一にたわむように仮止めしてから押し込みます。

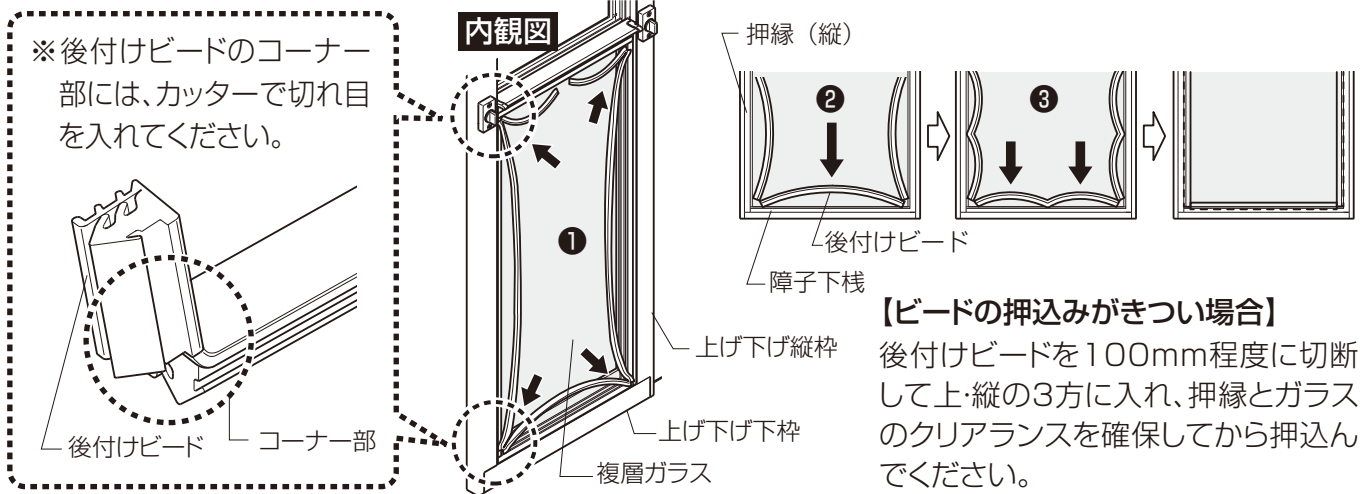

【ビードの押し込みがきつい場合】

後付けビードを100mm程度に切断して上・縦の3方に入れ、押縁とガラスのクリアランスを確保してから押し込んでください。

■後付けビード商品コード表

※後付けビードは右記の指定品(別売り)をお使いください。

※シャイングレー・オータムブラウン・ブラック製品には、ブロンズ色をお使いください。

ガラス厚(mm)		3	4	5	6	6.8
後付けビード	ブロンズ色	A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07
	ホワイト色	A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F07

(20m・小箱入り)

株式会社 LIXIL