

LIXIL

洋風玄関 エルミナ障子(M・W N・X型)

玄関引戸 コダチ障子(10型)

ガラスの入れ方説明書



* M A B 8 4 8 F *

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。


■組立て上のお願

- ガラス寸法はダンボールに表示してあります。
- 障子の組立ては、本体に同梱の説明書をご覧ください。
- 同梱の後付けビードは、4ミリガラス専用です。ガラス厚が変わる場合は、別途手配してください。


■ガラスの入れ方順序

■エルミナ障子(M・W型)


■姿図

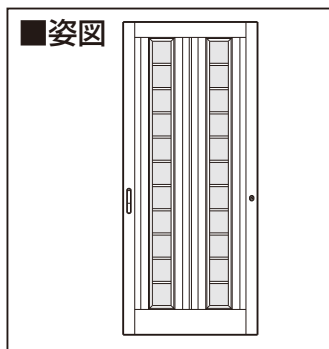

①ガラスを入れます。

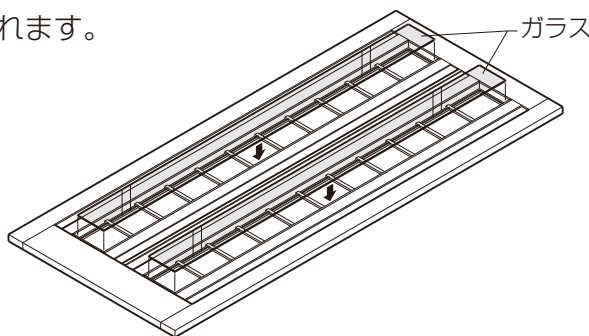

②押縁を縦、横の順で額縁に差込みます。

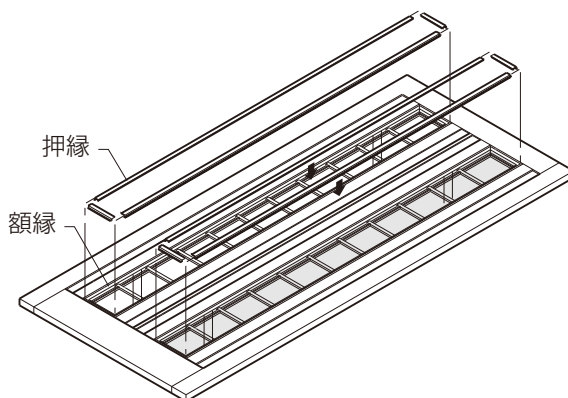

③-1 図の①のように余長を持たせて、四方に後付けビードをまわします。余長なく押込むとビードが収縮し、外れや雨漏りの原因となります。

[後付けビードの余長の目安1000mmあたり30mm]

③-2 図の②③のように数箇所、均一にたわむように仮止めしてから押込みます。

内観図


縦框

額縁


ガラス

下棧

※後付けビードのコーナー部には、カッターで切れ目を入れてください。

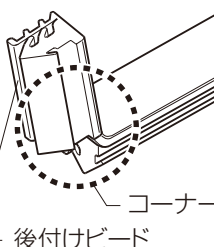

コーナー部
後付けビード

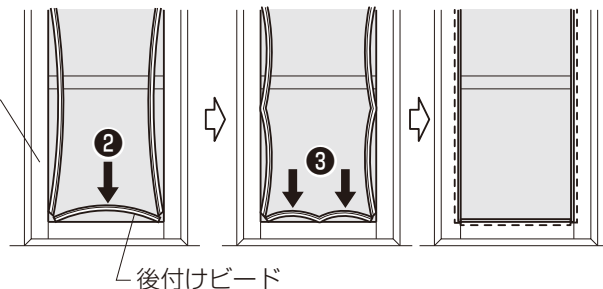


【ビードの押込みがきつい場合】


後付けビードを100mm程度に切断して上・縦の3方に入れ、押縁とガラスのクリアランスを確保してから押込んでください。

■エルミナ障子(N・X型)、コダチ障子(10型)


■姿図

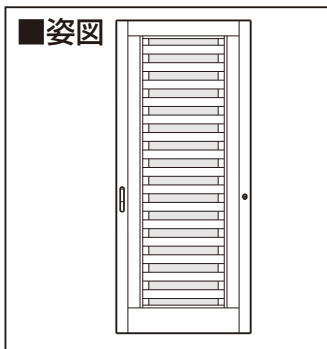

①ガラスをけんどんで入れます。

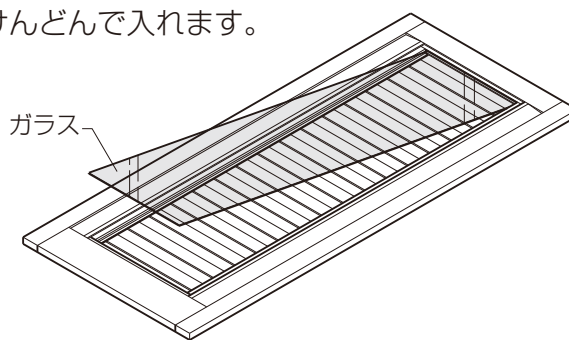

②押縁を額縁に差込みます。

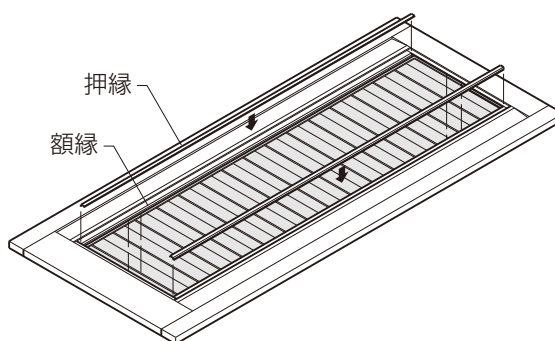




③-1 図の①のように余長を持たせて、四方に後付けビードをまわします。余長なく押込むとビードが収縮し、外れや雨漏りの原因となります。

[後付けビードの余長の目安1000mmあたり30mm]

③-2 図の②③のように数箇所、均一にたわむように仮止めしてから押込みます。

内観図

※後付けビードのコーナー部には、カッターで切れ目を入れてください。

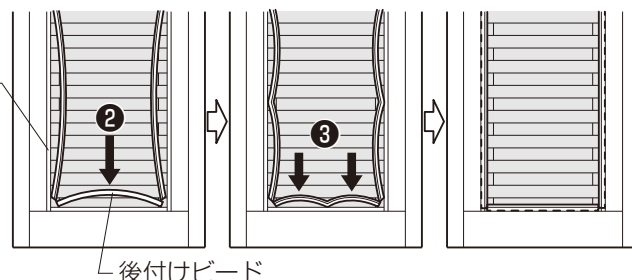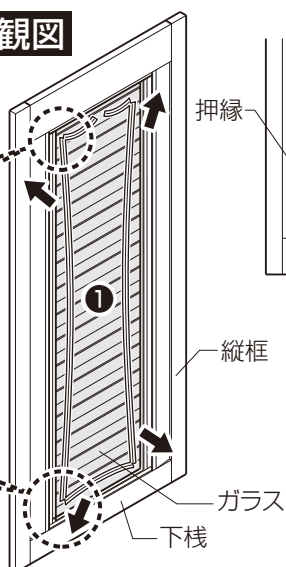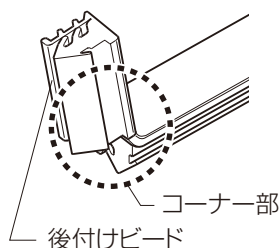

【ビードの押込みがきつい場合】

後付けビードを100mm程度に切断して上・縦の3方に入れ、押縁とガラスのクリアランスを確保してから押込んでください。