

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 漏水・腐食の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
  - ・各接合部のコーキングシーラーをズレなくはさみ込むようにねじ止めしてください。
  - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て上のお願い

- 下枠組立ての際、絶縁ボスを下枠固定穴φ7に入れて固定してください。組みズレが発生し、腐食・障子の開閉が重くなる原因になります。
- 組立てねじは、必ず指定のものを使用してください。
- 枠の取付けは、『(枠)取付け説明書』をご覧ください。
- 取付け説明書および取付け部品セットは、必ず取付けされる方へお渡しください。
- ランマ部のガラスを先に入れたら、ランマ飾りが取付けにくくなります。
- ランマ付き枠の梱包内には、検調、横調用の場合のみガラス総厚さ13mm(例:3-6-4)用の後付けビードが同梱されています。その他の場合は、ガラス厚に合わせた後付けビード(表1)を参照の上、別途手配してください。

(表1)後付けビード

対応商品色	G、C、X	S	M
ガラス厚	商品コード	商品コード	商品コード
3+A6+3	A3F03	L1Y61	L1Y60
3+A6+4	A3F04	L1Y77	L1Y70
3+A6+5 4+A6+4	A3F05	L1Y78	L1Y71
3+A6+6 4+A6+5	A3F06	L1Y79	L1Y72

■ねじ一覧表

イ	ロ	ハ	ニ
バインドタッピング ねじφ4×45	絶縁ボス付きバインド 小ねじM4×25	プッシュボタン φ10用	下枠アンカー

■吊束固定用金物(吊束有りの場合のみ)


ホ	ヘ	ト	チ
吊束固定金具B	吊束固定金具C	バインド小ねじ M4×14	皿小ねじ M4×14(D8)

■組立て順序

1 枠の組立て

●各部材の室外側の向きを合わせ、ねじ止めします。


■ランマなし枠

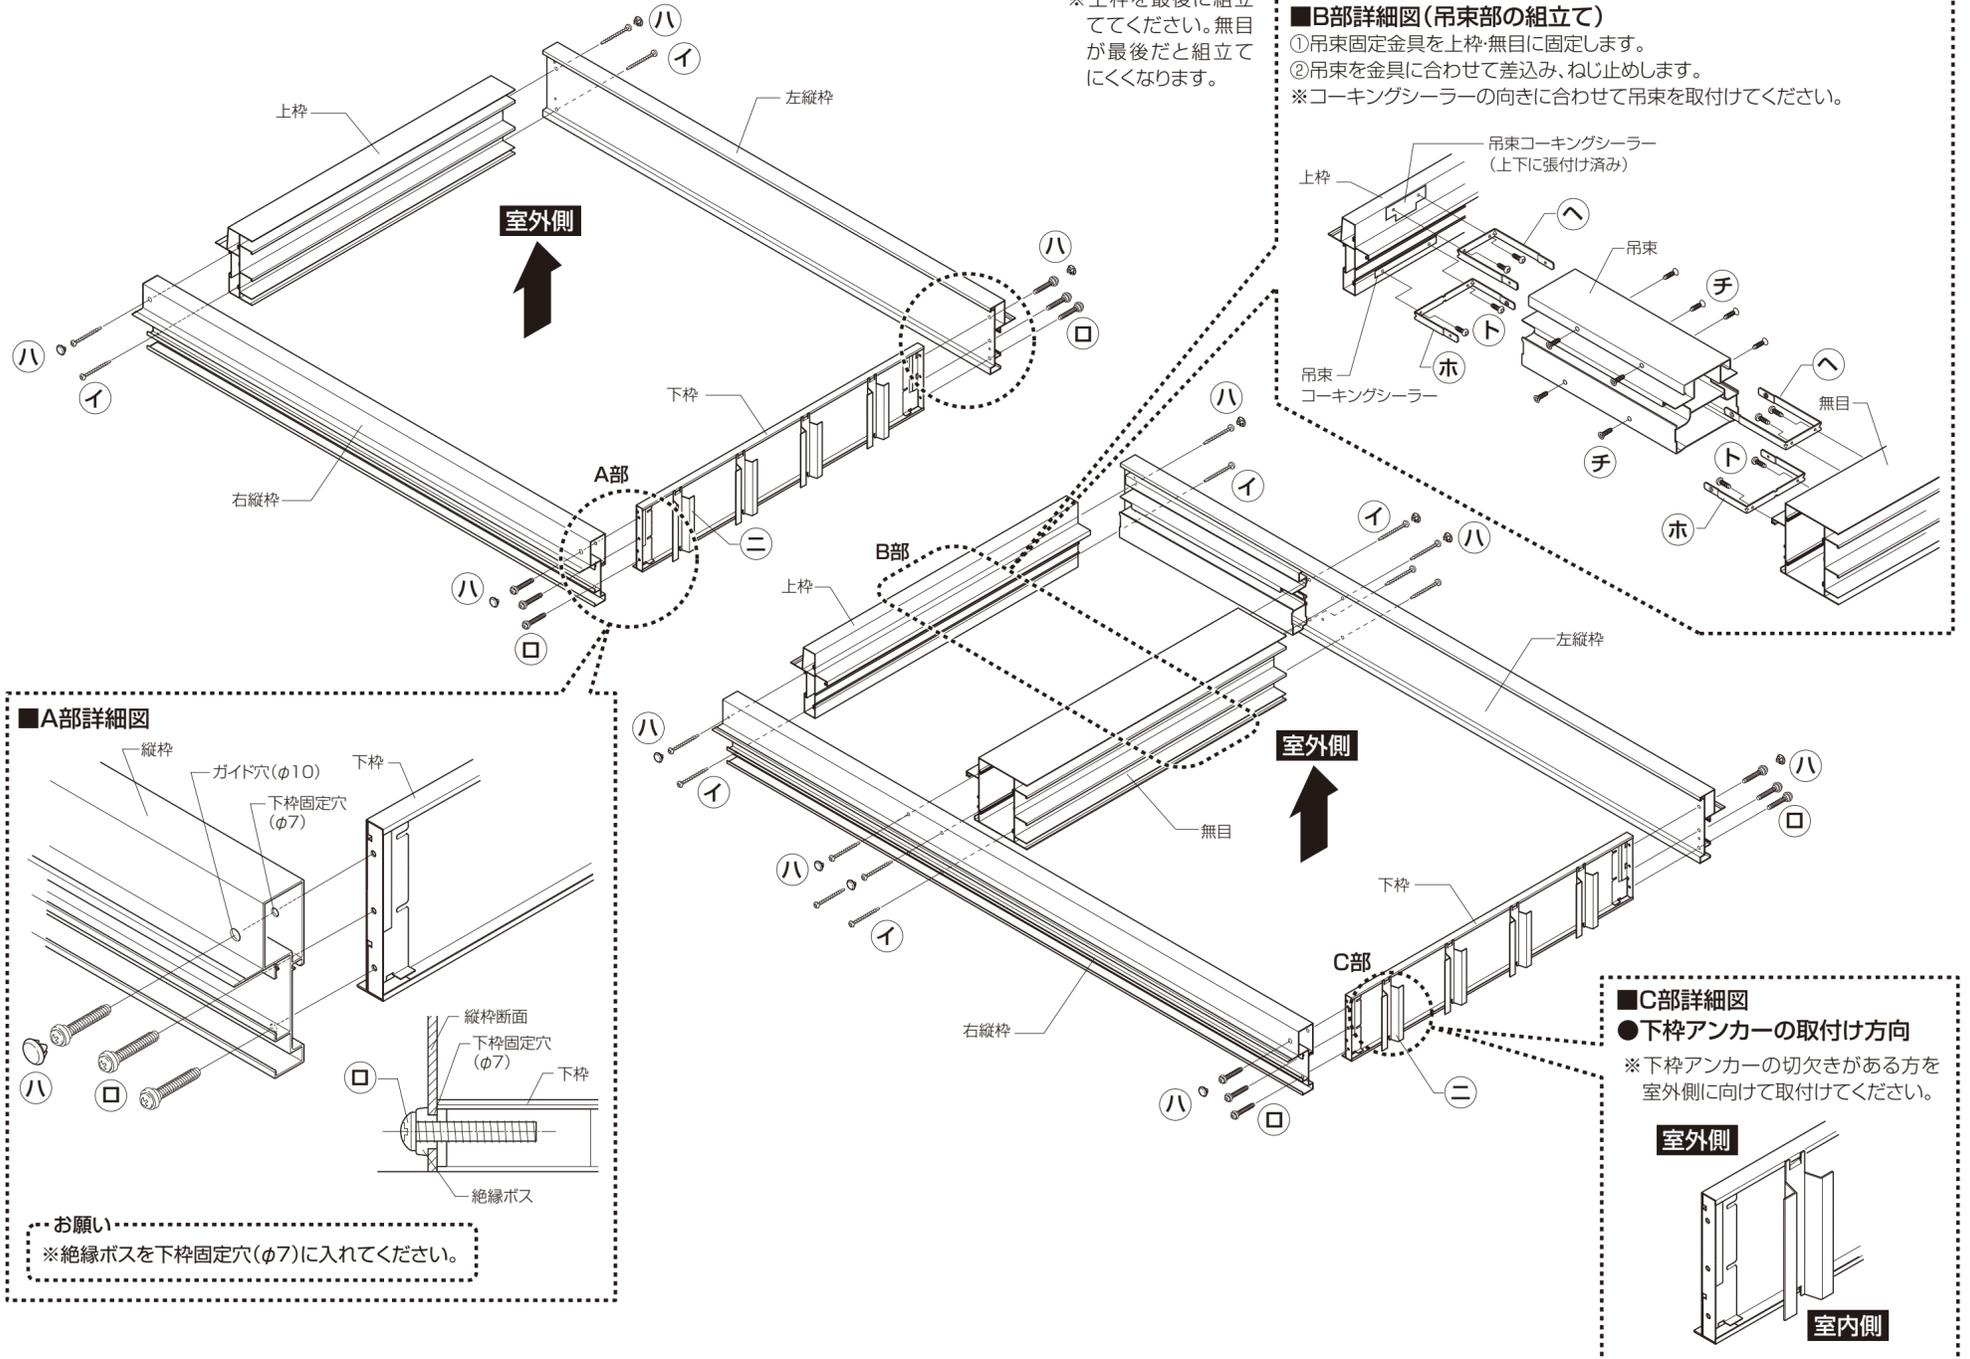


## 2 ランマ部のガラス入れ

- ランマ部のガラスを入れる前に、ランマ飾りを取付けてください。
- ※ランマ飾りの取付けは、ランマ飾りに同梱の取付け説明書をご覧ください。


### ■ランマガラス取付け詳細

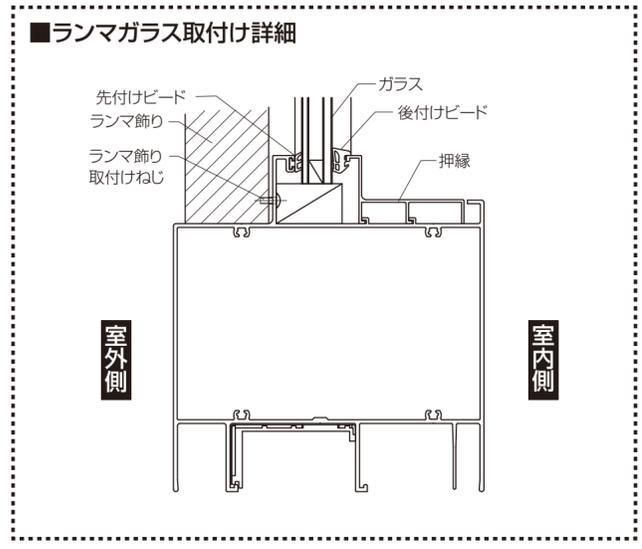

- ①内観左縦枠側よりガラスを入れます。
- ②右縦枠側にガラスを入れて、セッティングブロックに突き当てます。

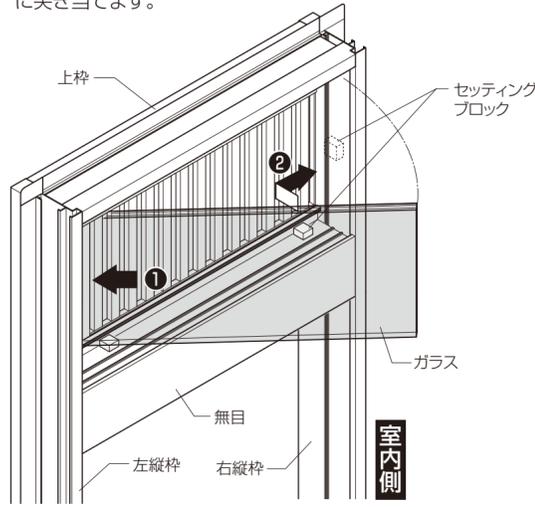

- ③上枠・無目に押縁を入れます。

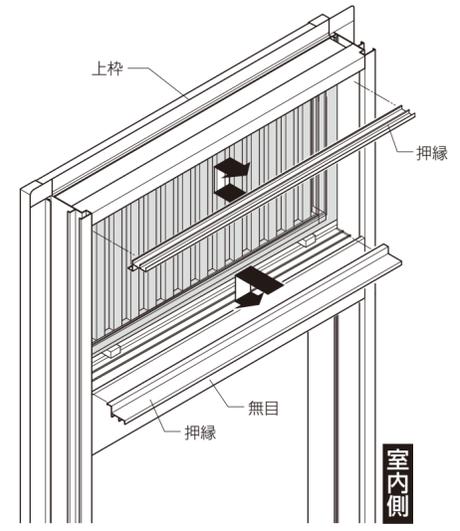

- ④-1 図の③のように余長を持たせて、四方に後付けビードをまわします。余長なく押込むとビードが収縮し、外れや雨漏りの原因となります。  
[後付けビードの余長の目安1000mmあたり30mm]
- ④-2 図の④⑤のように数箇所、均一にたわむように仮止めしてから押込みます。

### 【ビードの押込みがきつい場合】

後付けビードを100mm程度に切断して上・縦の3方に入れ、押縁とガラスのクリアランスを確保してから押込んでください。

