



IIxil 玄関引戸k6シリーズ 〈ランマ〉ガラスの入れ方 説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。


■組立て上のお願い

- ガラス寸法はダンボールまたはカタログをご覧ください。
- 枠の組立ておよび取付けは、「枠組立て説明書」「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 梱包内の後付けビードは檜調、槇調用の場合のみ4mmガラス用の後付けビードが同梱されています。その他の場合は、ガラス厚に合わせた後付けビードを(表1)を参照の上手配してください。
- 取付け説明書は、必ず施工される方にお渡してください。

■ガラスの入れ方順序


- お願い
- 図中のねじ部以外は外さないでください。

①片方の縦框を、コーナブロックを付けたまま取外します。(ねじ2本のみ)

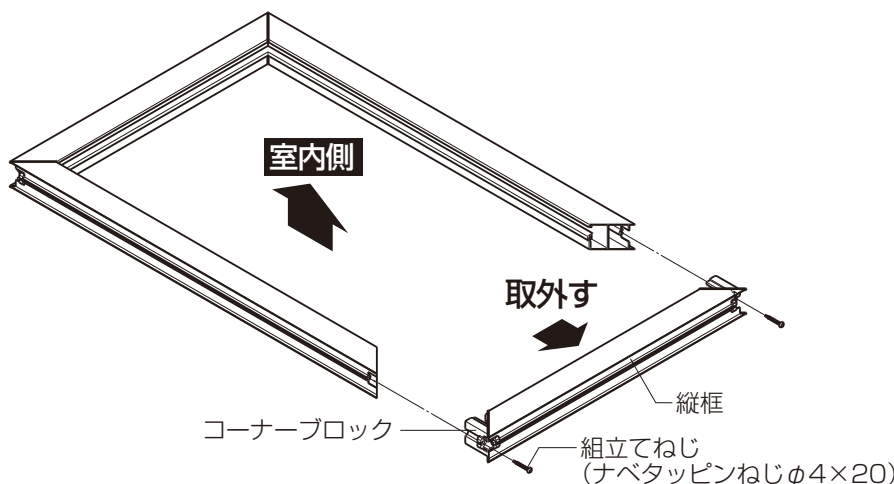

②室外側を下面にしてガラスを差込み、外した縦框を固定します。



※室外側は断面詳細図確認の上、行ってください。

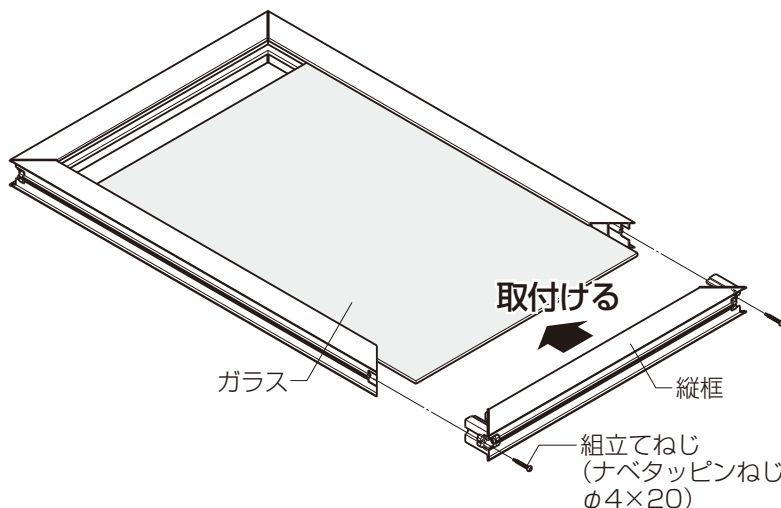

③-1 図の①のように余長を持たせて、四方に後付けビードをまわします。余長なく押込むとビードが収縮し、外れや雨漏りの原因となります。

[後付けビードの余長の目安1000mmあたり30mm]

③-2 図の②③のように数箇所、均一にたわむように仮止めしてから押込みます。

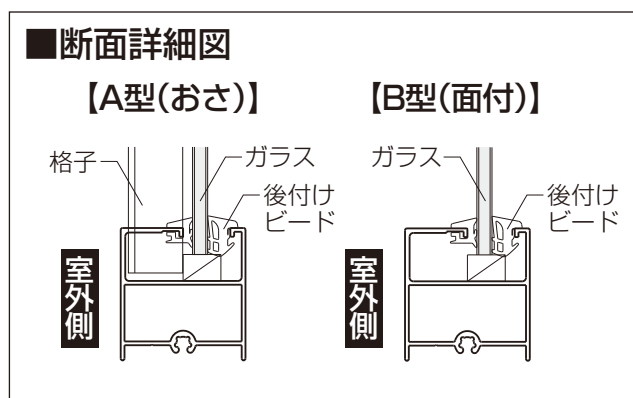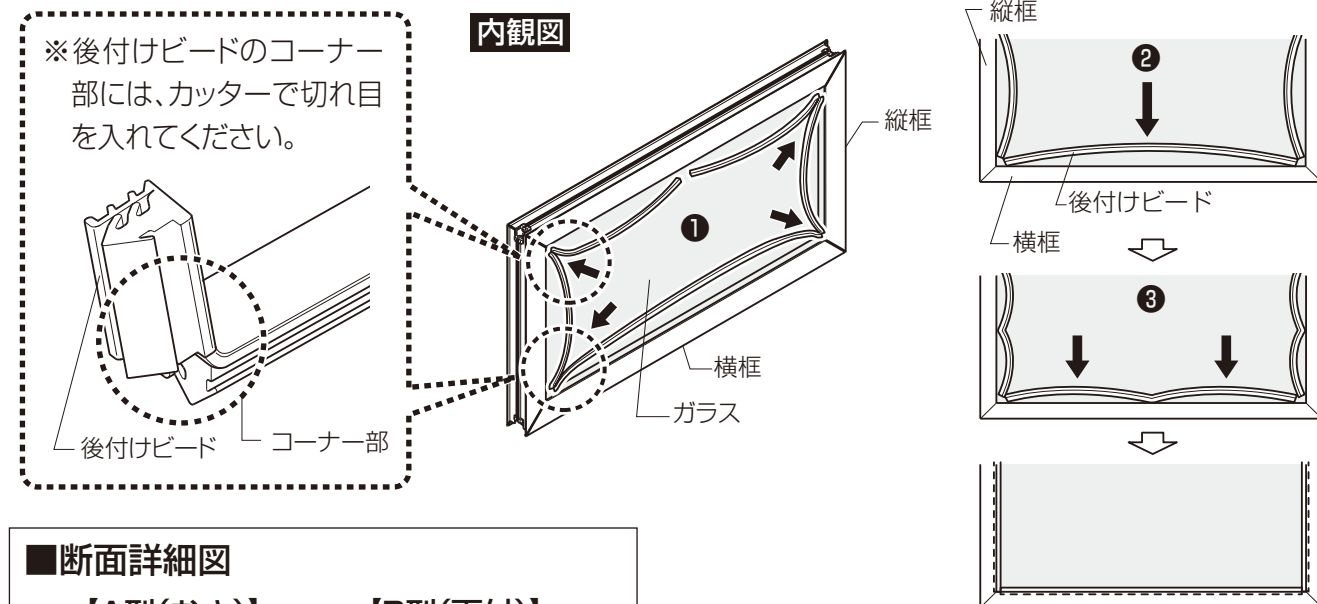

【ビードの押込みがきつい場合】

後付けビードを100mm程度に切断して上・縦の3方に入れ、框とガラスのクリアランスを確保してから押込んでください。

※後付けビードは下記の指定品(別売り)をお使いください。

(表1)

対応商品色	G、T、C、D、J、A、F、H、X		W		K		S	M
ガラス厚	商品コード		商品コード		商品コード		商品コード	商品コード
	20m巻き	100m巻き	20m巻き	100m巻き	20m巻き	100m巻き	20m巻き	20m巻き
3mm	A3F03	A3F13	A8F03	A8F13	A1F03	A1F13	L1Y61	L1Y60
4mm	A3F04	A3F14	A8F04	A8F14	A1F04	A1F14	L1Y77	L1Y70
5mm	A3F05	A3F15	A8F05	A8F15	A1F05	A1F15	L1Y78	L1Y71
6mm	A3F06	A3F16	A8F06	A8F16	A1F06	A1F16	L1Y79	L1Y72
6.8mm	A3F07	A3F17	A8F07	A8F17	A1F07	A1F17	L1Y80	L1Y73