



■お願い



- ガラス寸法は、ダンボール又はカタログをご覧ください。
- 枠の組立ておよび取付けは、「(枠)組立て説明書」・「(枠)取付け説明書」をご覧ください。
- 採風上げ下げ障子のガラス入れは、クレセントを必ずかけ、内障子から先に行ってください。
- ガラスの固定には、それぞれのガラス厚に合わせた後付けビードを(表1)参照の上別途手配してください。

■組立て順序

■本体(全面ガラス)の場合


※SGアタッチメント(有償品)を使用する場合は、必ず上下のアタッチ部材を先に取り付けてからガラスを入れてください。(取付け説明書はSGアタッチメントに同梱されています)

- ①ガラスを左右のエッジスペーサーに合わせて上下のケンドンに入れます。
- ②押縁を縦枠にはめ込みます。

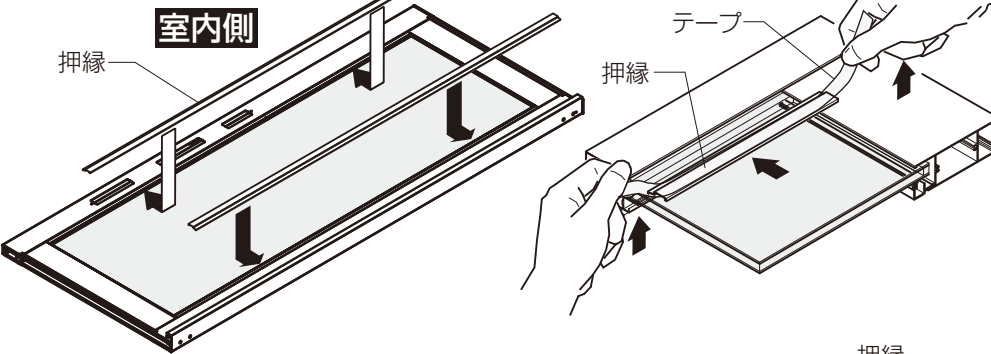
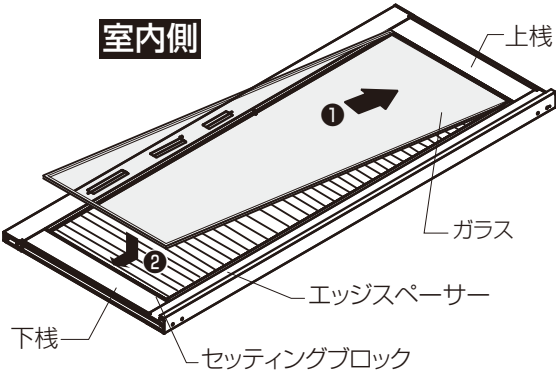


〈押縁の取付け方〉

- 押縁にテープを張り、持上げると楽にはめ込みます。

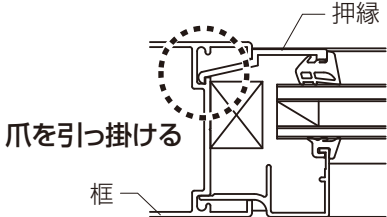

- ③ -1 図の③のように余長を持たせて、四方に後付けビードをまわします。余長なく押込むとビードが収縮し、外れや雨漏りの原因となります。
[後付けビードの余長の目安 1000mm あたり 30mm]
- ③ -2 図の④⑤のように数箇所、均一にたわむように仮止めしてから押込みます。

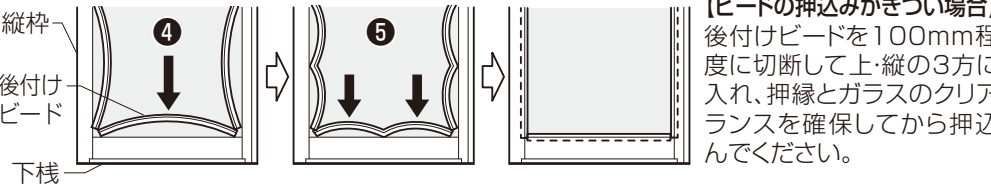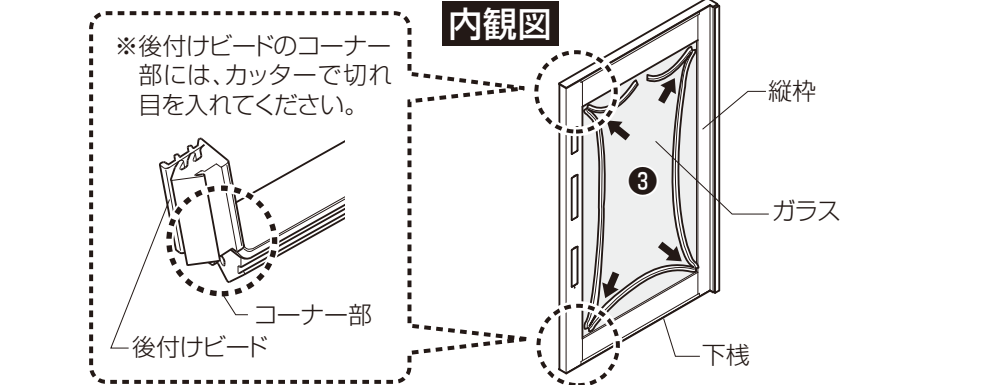

※室外側格子ユニットを引っ張ったり、手をかけて本体を持ち運んだりしないでください。格子ユニットの位置がずれて、後付けビードを入れるのが困難になったり、逆にガラス溝に落ち込んだりすることがあります。

■後付けビード商品コード表


※後付けビードは下表の指定品(有償品)を別途手配してください(サッシ用と共通品です)。
※本体(全面ガラス)用は製品色がナチュラルシルバー F(R)の場合はシルバー色を、ビターブラウン F(Y)の場合はブロンズ色をお使いください。
※上げ下げ障子は製品色にかかわらずシルバー色をお使いください。

(表1)



ガラス厚(mm)		3/12	4/13	5/14	6/15	15.8/16	19	20/21	21.8/22	22.8/23.8
ガラス構成	SG	3	4	5	6	—	—	—	—	—
	PG	3+A6+3	3+A6+4	3+A6+5 4+A6+4	3+A6+6 4+A6+5	3+A6+6.8 5+A6+5	3+A12+4	4+A12+4 4+A12+5	5+A12+5 3+A12+6.8	4+A12+6.8 5+A12+6.8
本体(全面ガラス)用	シルバー色	A1F03	A1F04	A1F05	A1F06	A1F07	—	—	—	—
	ブロンズ色	A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07	—	—	—	—
上げ下げ障子用		—	—	—	—	—	ECZK11	ECZK32	ECZK33	ECZK35

■採風上げ下げ障子の場合

- ①上げ下げ障子を閉め、クレセントを施錠します。内障子にガラスを入れ、左右ののみ込み寸法を均等にします。

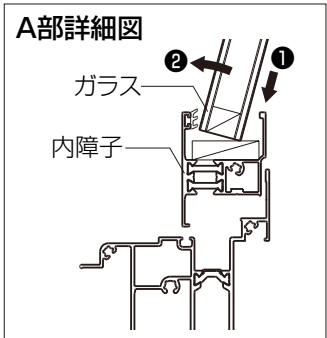

- ②横→縦の順で、押縁を内障子にはめ込みます。

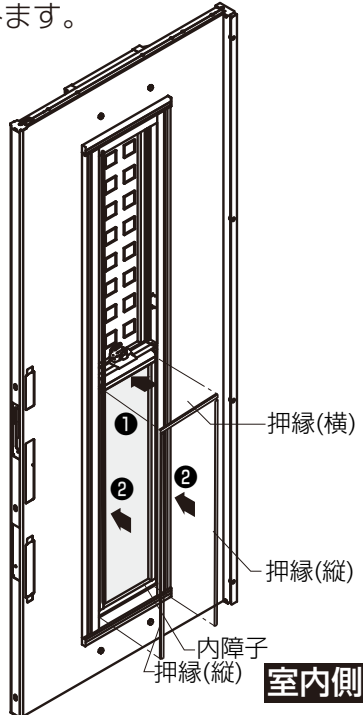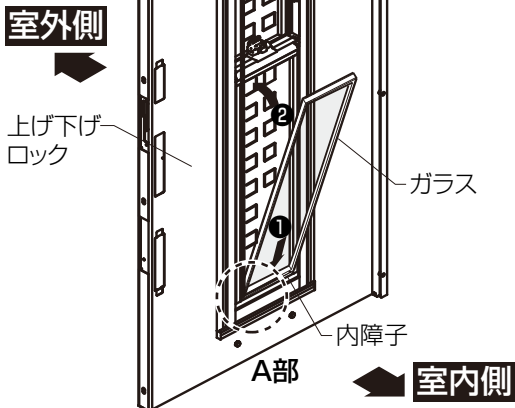

- ③ -1 図の③のように余長を持たせて、四方に後付けビードをまわします。余長なく押込むとビードが収縮し、外れや雨漏りの原因となります。
[後付けビードの余長の目安 1000mm あたり 30mm]
- ③ -1 図の④⑤のように数箇所、均一にたわむように仮止めしてから押込みます。

