



MAM956E

IIXIL

玄関引戸(片袖枠)

組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲ 注意 …組立てを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。







▲ 注意

- 漏水・腐食の原因になることがありますので下記事項をお守りください。
- ・各接合部のコーキングシーラーを、ズレなく挟み込むようにねじ止めしてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て上のお願い


- 組立てねじは、必ず指定のものを使用してください。
- 枠の取付けは、『玄関引戸(片袖枠)取付け説明書』をご覧ください。
- 上枠カバー、取付け説明書および取付け部品セットは、必ず取付けされる方へお渡しください。

■部品・ねじ一覧表

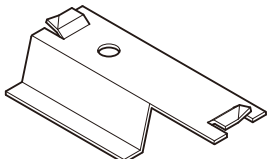①	㊦	㊨
 バインドタッピンねじφ4×50 (上枠、下枠、方立、縦枠組立て用)	 ナベタッピンねじφ4×130 (上枠、方立組立て用)	 バインドタッピンねじφ4×16 (上枠アタッチメント取付け用)
㊩	㊰	㊱
 プッシュボタンφ10用	 トラスタッピンφ4×10 (上枠アタッチメントカバー取付け用)	 下枠アンカー
㊴	㊳	別途手配※
 ナベタッピンねじφ4×40 (袖アタッチメント組立て用)	 なべ小ねじM4×10 平座金・ばね座金付 (上枠カバー取付け用)	 躯体内配線コード(10m)


※システムキー仕様、FamiLock AC100V式仕様の場合に使用します。別途手配品の把手セット（システムキー用、FamiLock AC100V式用）に同梱されています。

■各部名称図

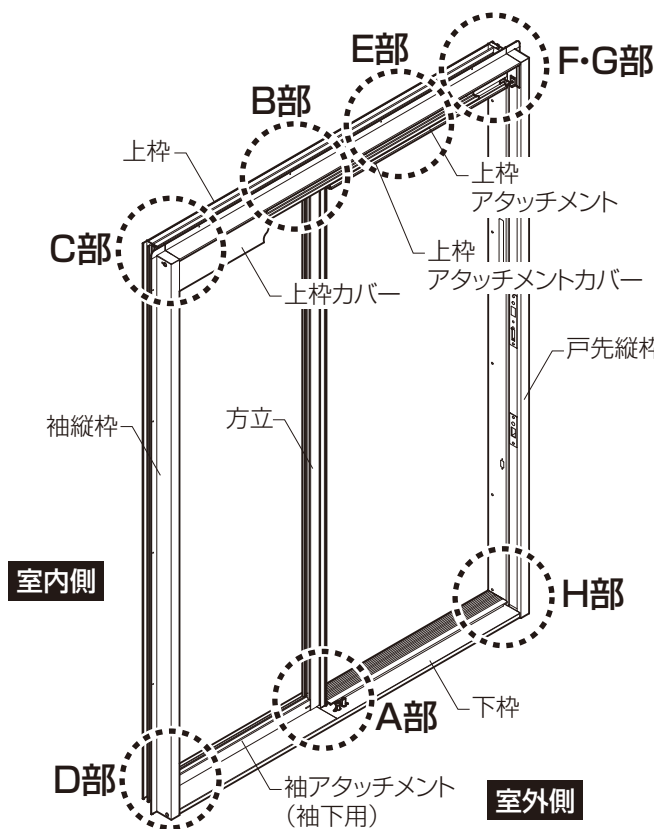


■組立て順序

1 方立、袖アタッチメントの組立て

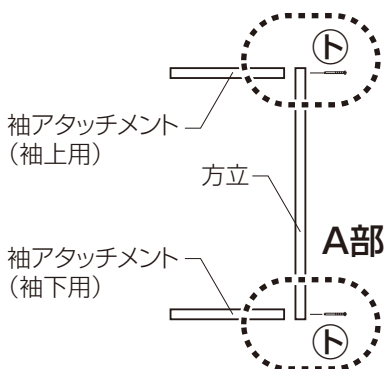


■A部詳細図


- ①袖アタッチメントを方立にねじで固定します。
- ②方立に方立フタをはめ込んで取付けます。

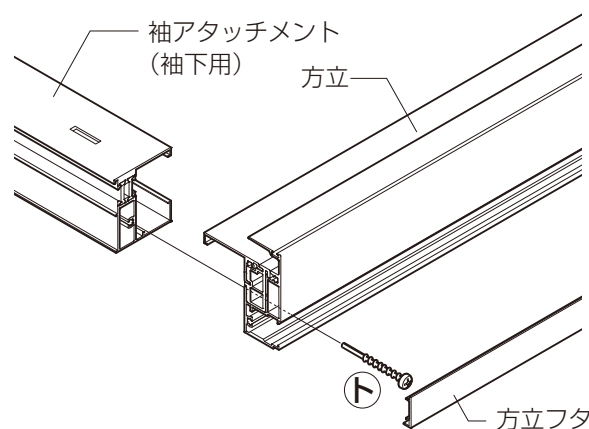

※ガラスライナーと水抜き加工がある形材を袖下に取り付けてください。

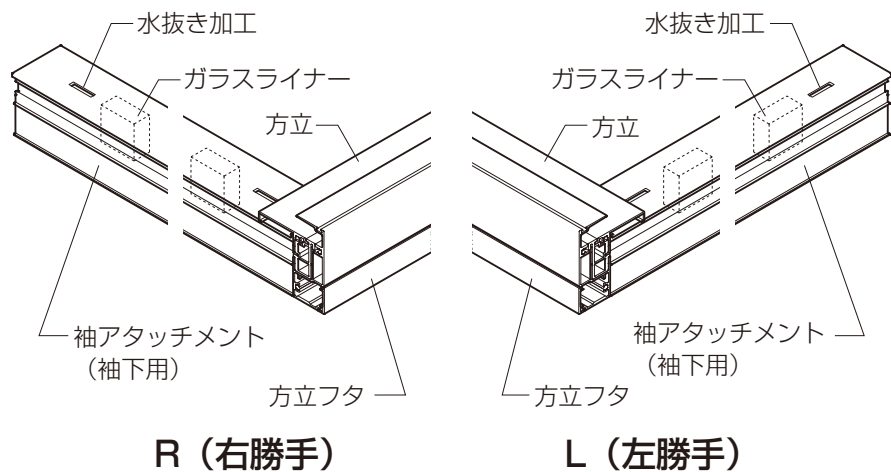


2 上枠、下枠、方立の組立て

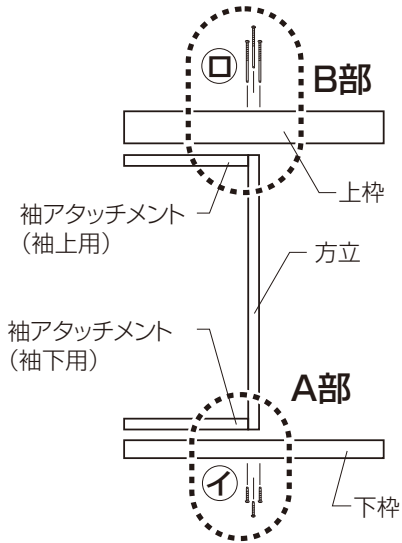

■A部詳細図


- 下枠を組立てた袖アタッチメント付きの方立にねじで固定します。

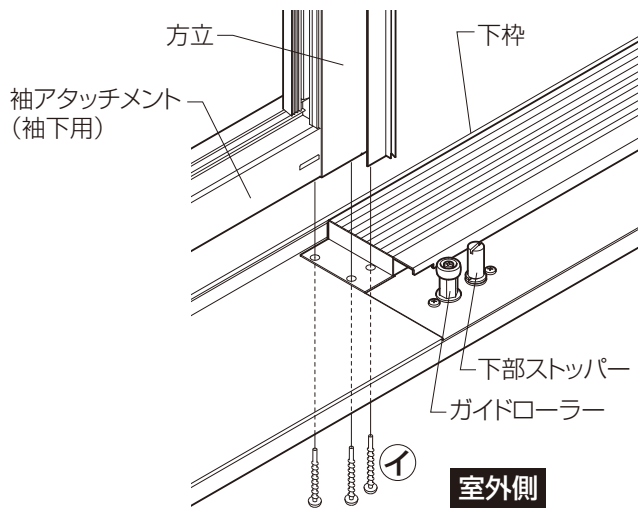

室外側

■B部詳細図

- 組立てた袖アタッチメント付きの方立と上枠をねじで固定します。

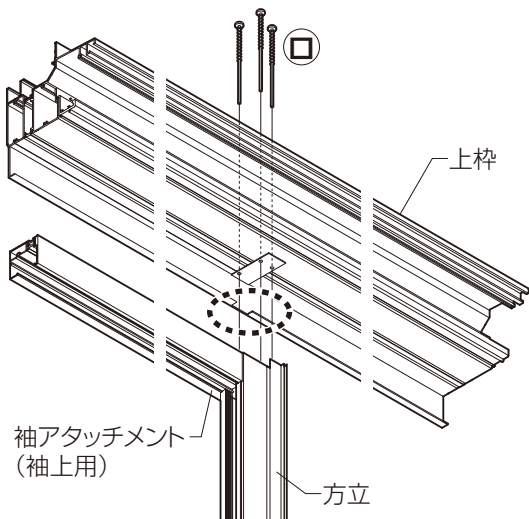


お願い


※方立取付けの際は、上枠の加工と方立の間にすき間を作らずに取付けてください。

■断面図

- 袖アタッチメント (袖上用) は、上枠の折返しのリブの中に入れるように配置し組立ててください。


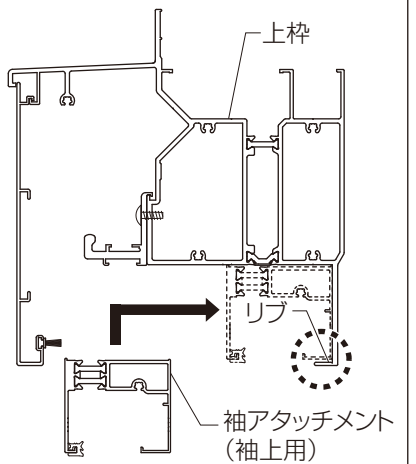


3 袖縦枠の組立て

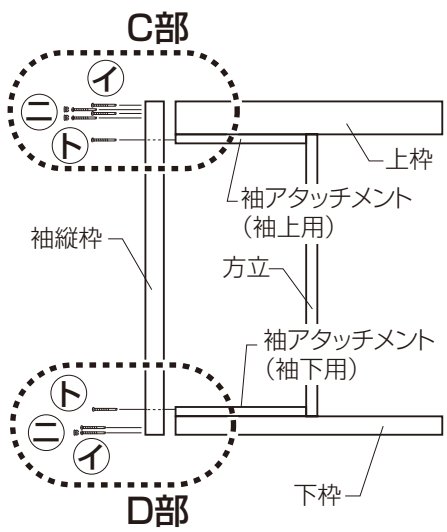


■C部詳細図

- 上枠・袖アタッチメントと袖縦枠をねじで固定します。

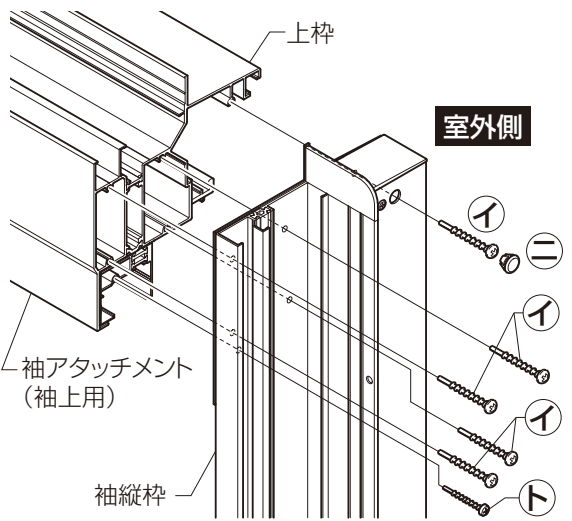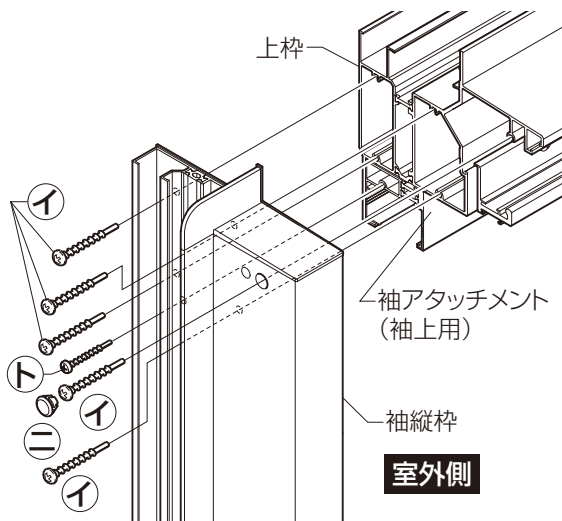


■D部詳細図

- 下枠・袖アタッチメントと袖縦枠をねじで固定します。

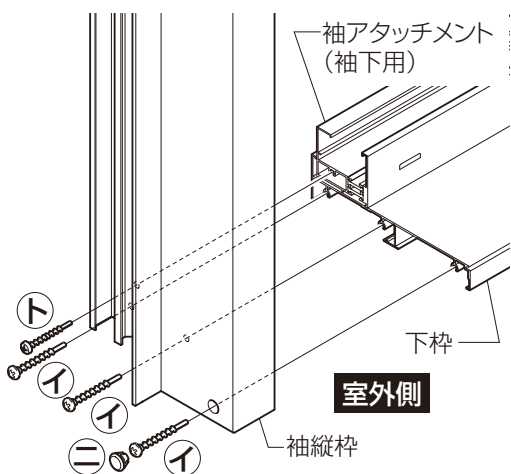


■先付けビードのコーナー部納まり

- 組立ての際、コーナー部の先付けビードが正しく納まっているか確認してください。先付けビードは、温度変化による伸縮を考慮し、長めに設定してあります。

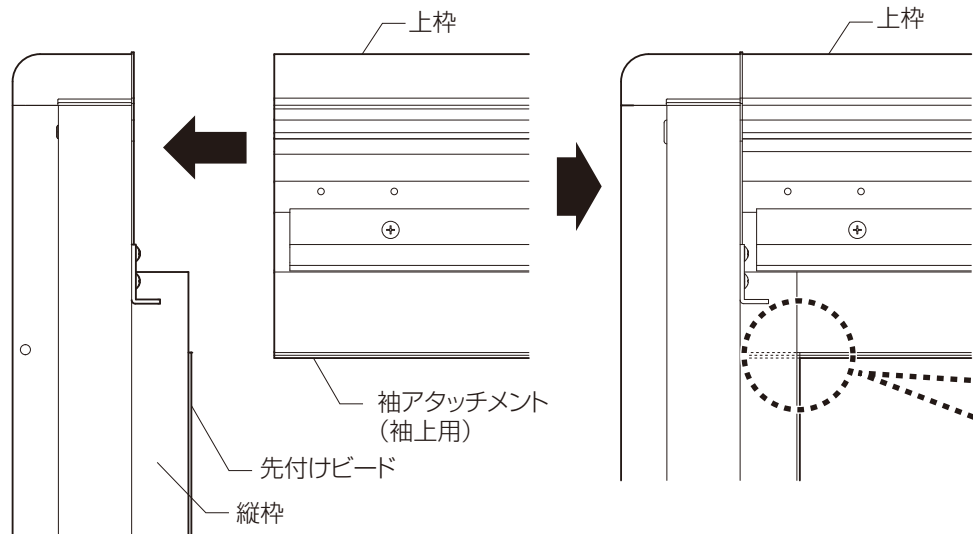

■拡大図

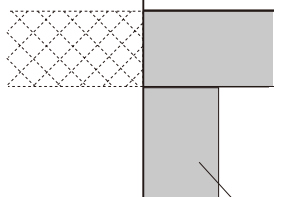


※先付けビードが長い分は押し縮めるか、カットをお願いします。

4 上枠アタッチメントの固定

- ⑧のねじで、上枠アタッチメントを上枠に取付けます。
- 上枠アタッチメントを室内側に寄せて取付けてください。


※システムキー仕様、FamiLock AC100V式仕様以外の場合は下部詳細図の作業はありません。

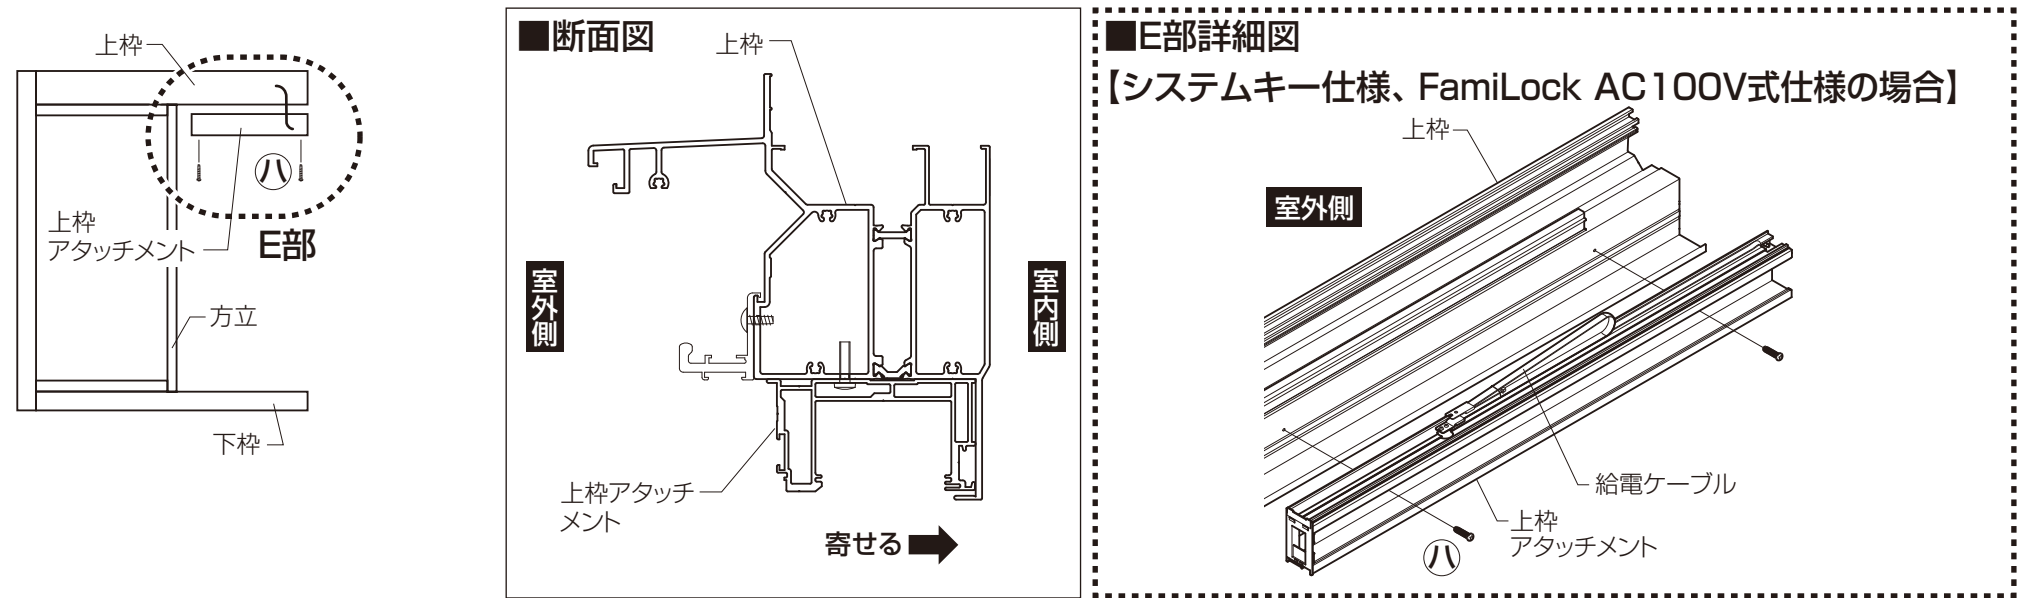

5 戸先縦枠の組立て



●システムキー仕様、FamiLock AC100V式仕様時のお願い

※躯体内配線コードを戸先側縦枠に通し、躯体内配線コードを上枠アタッチメント内から出ている上枠内配線コードと接続してください。

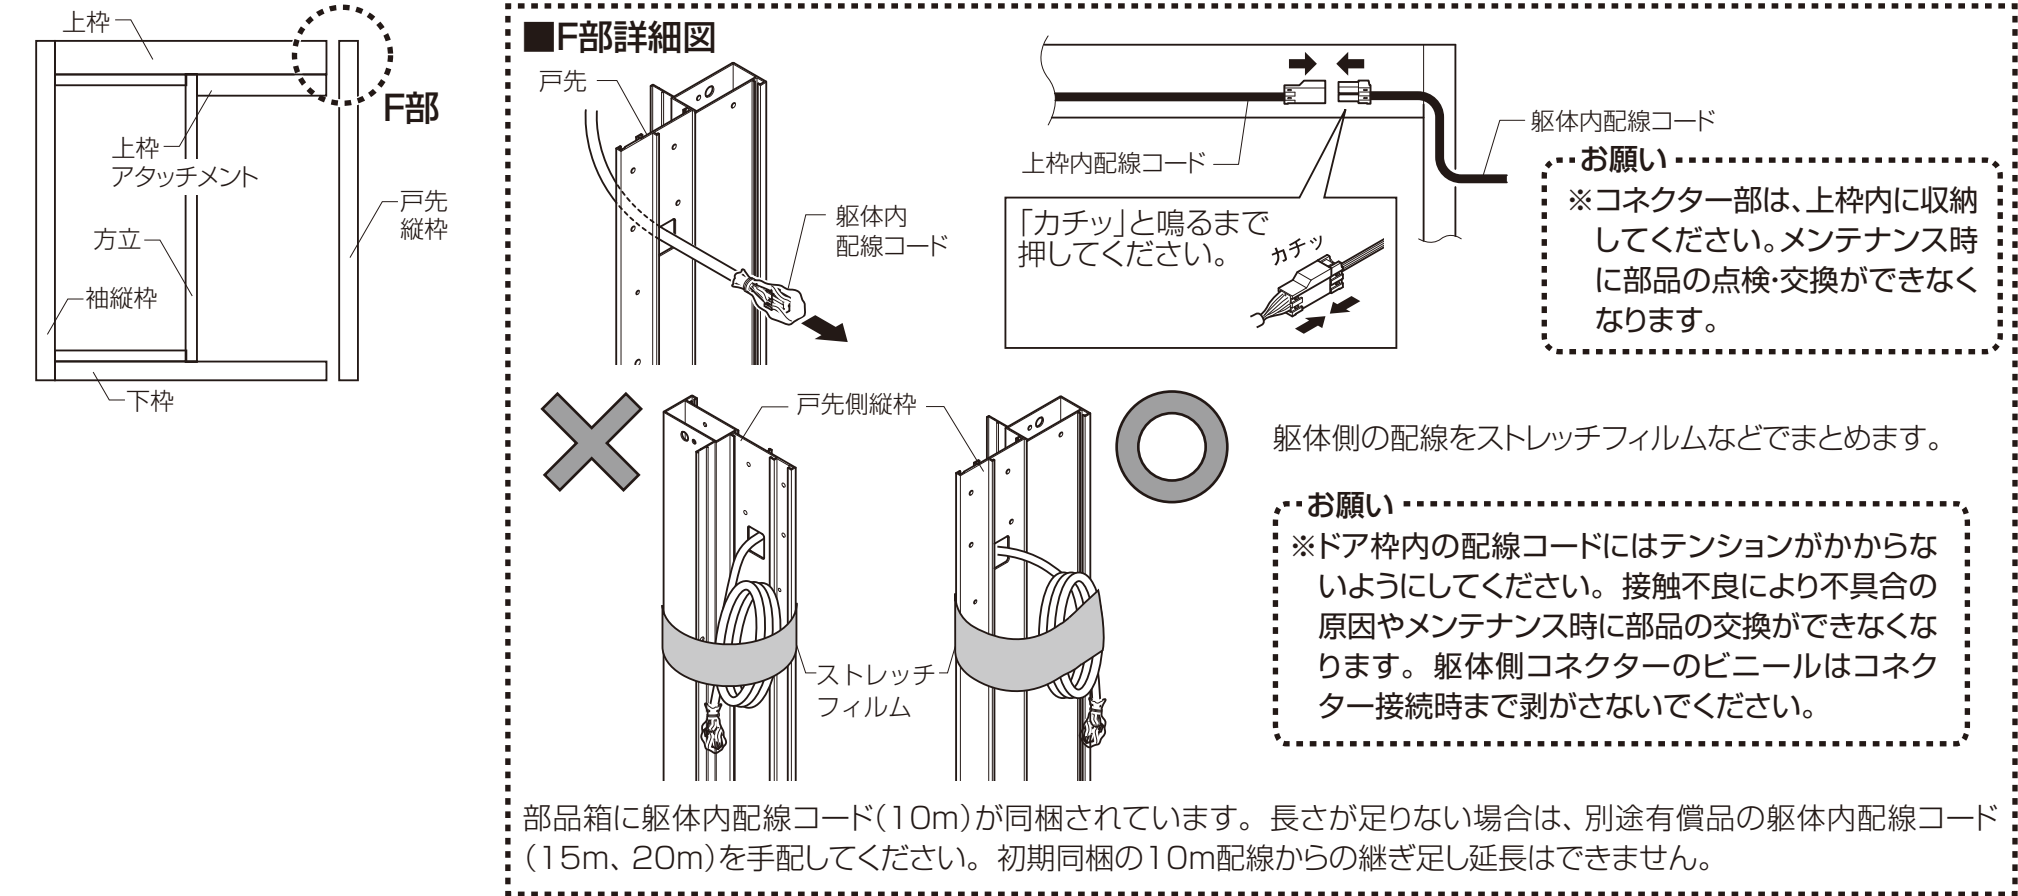


●配線後の処理についてのお願い

※配線を通した後、加工穴はテープ等でふさいでください。

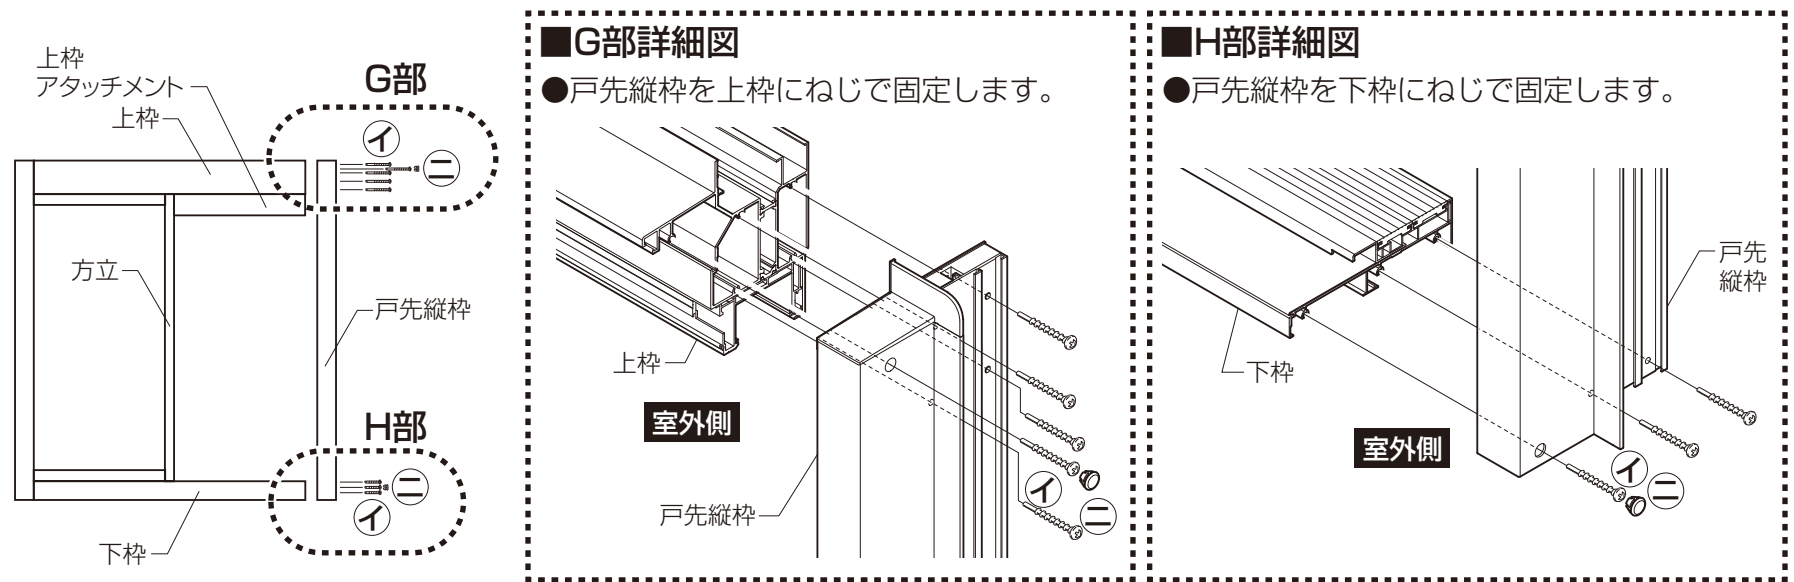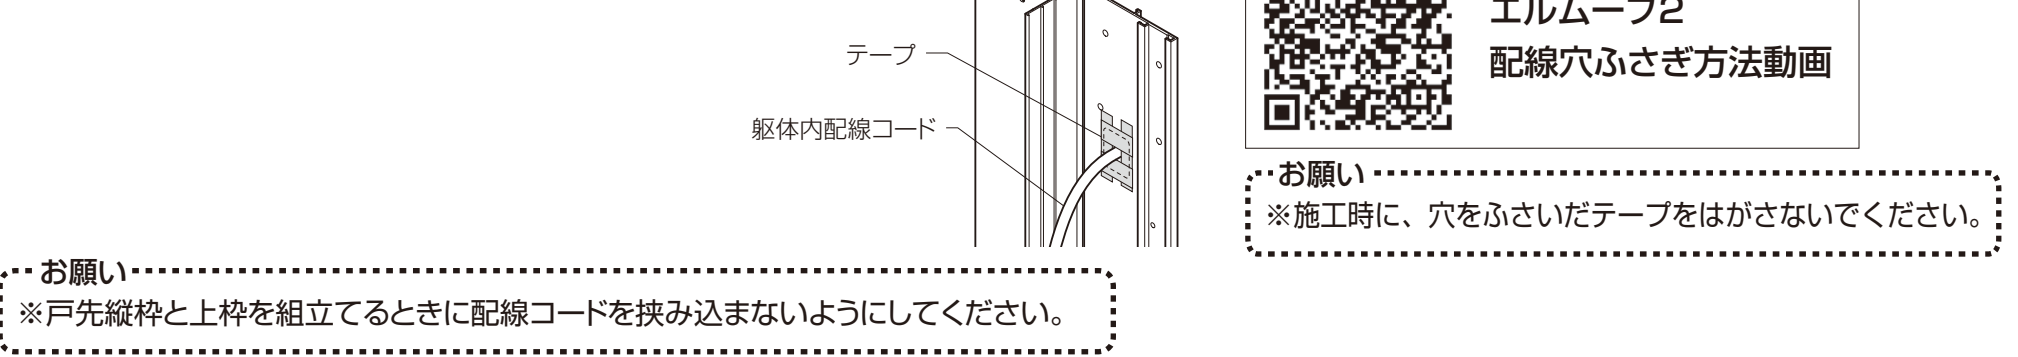

6 上枠アタッチメントカバーの固定

- Ⓔのねじで、上枠アタッチメントカバーを上枠アタッチメントに取付けます。
- ※上枠アタッチメントカバーのツメ部が上枠アタッチメントの溝部に入るようにスライドさせて取付けてください。(■取付け詳細図参照)


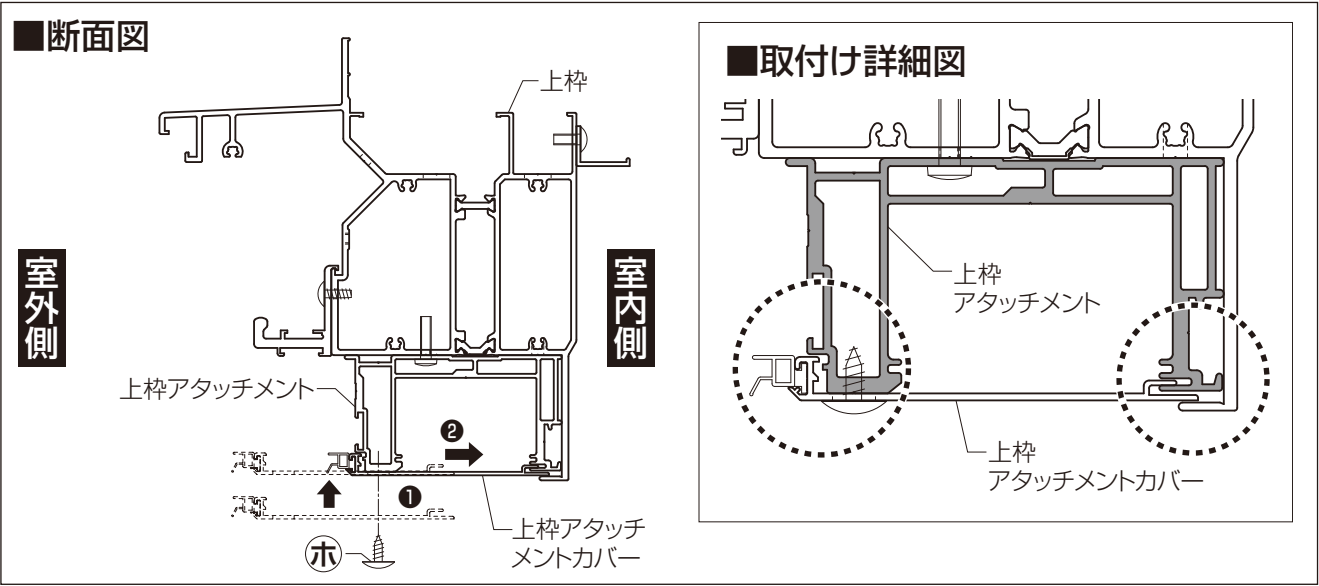


お願い

※上枠アタッチメントカバーの取付けには手回しドライバーを使用してください。強く締めすぎると、ねじが効かなくなることがあります。



■下枠アンカーの取付け

- 下図を参考に下枠アンカーを取付けてください。

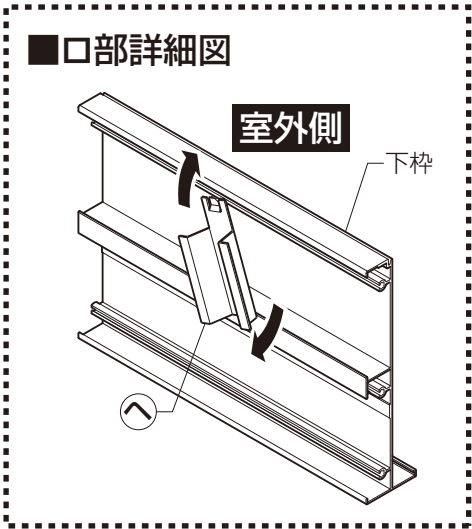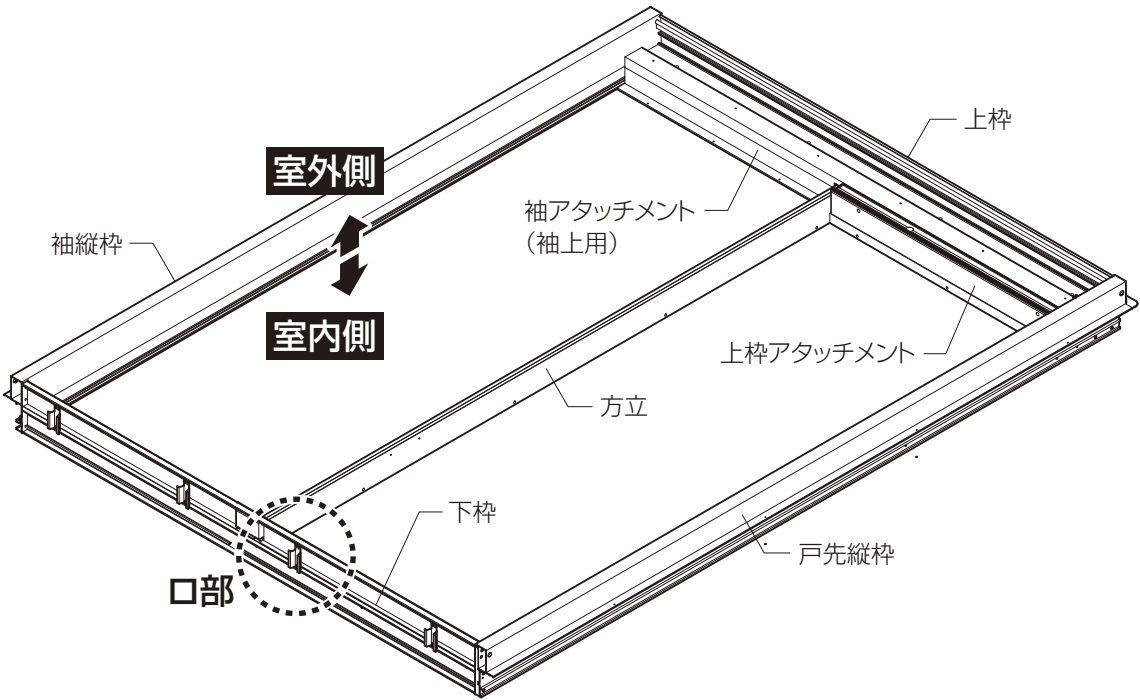

■袖ガラスの取付け

- ①袖ガラスを①・②の順にケンドンで差込みます。
 - ②押縁を方立側と袖縦枠側に位置を合わせて、取付けます。
 - ③袖ガラス・押縁が正しく取付けられているか確認してください。(■取付け詳細図参照)
 - ④-1 図の③のように余長を持たせて、四方に後付けビードをまわします。余長なく押込むとビードが収縮し、外れや雨漏りの原因となります。
[後付けビードの余長の目安1000mmあたり30mm]
 - ④-2 図の④⑤のように数箇所、均一にたわむように仮止めしてから押込みます。
- ※別途手配の袖ガラス(PG)は、(表-1)の後付けビードを手配し使用してください。

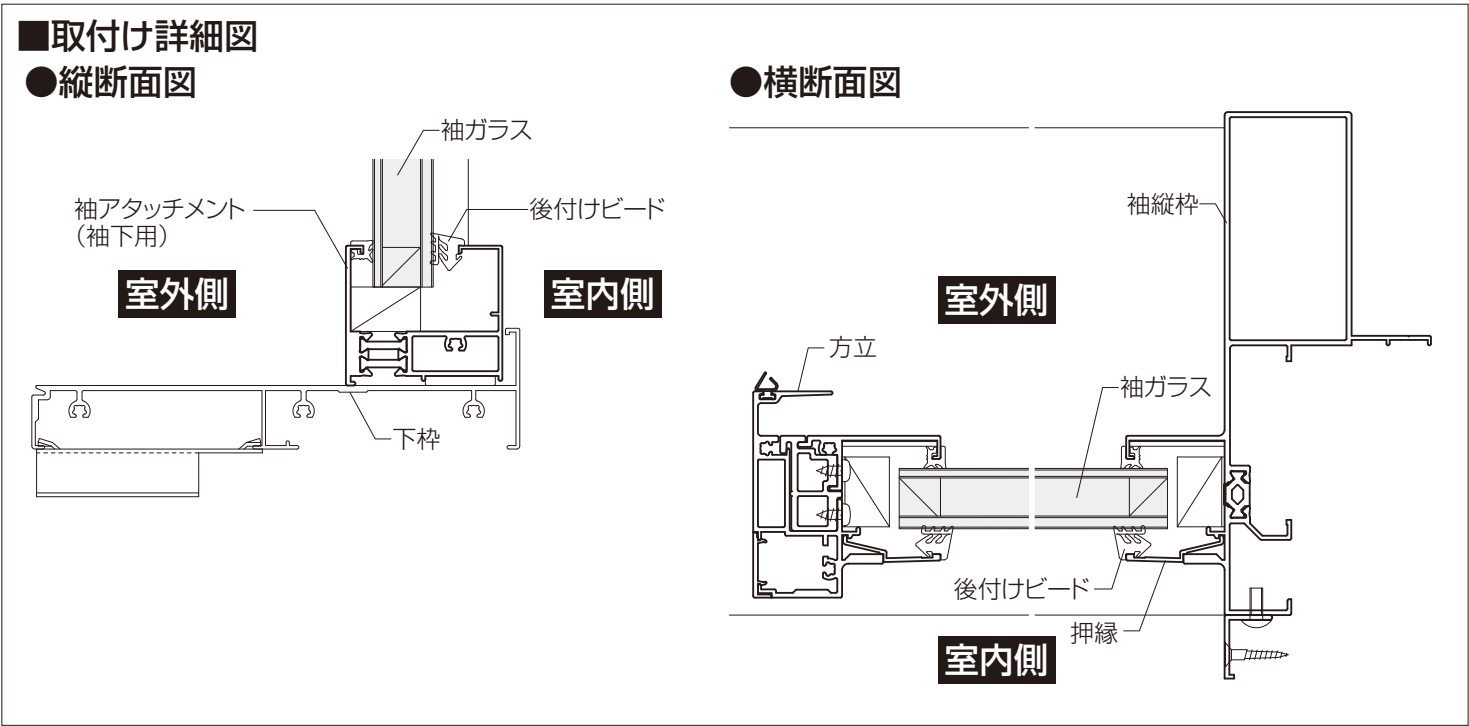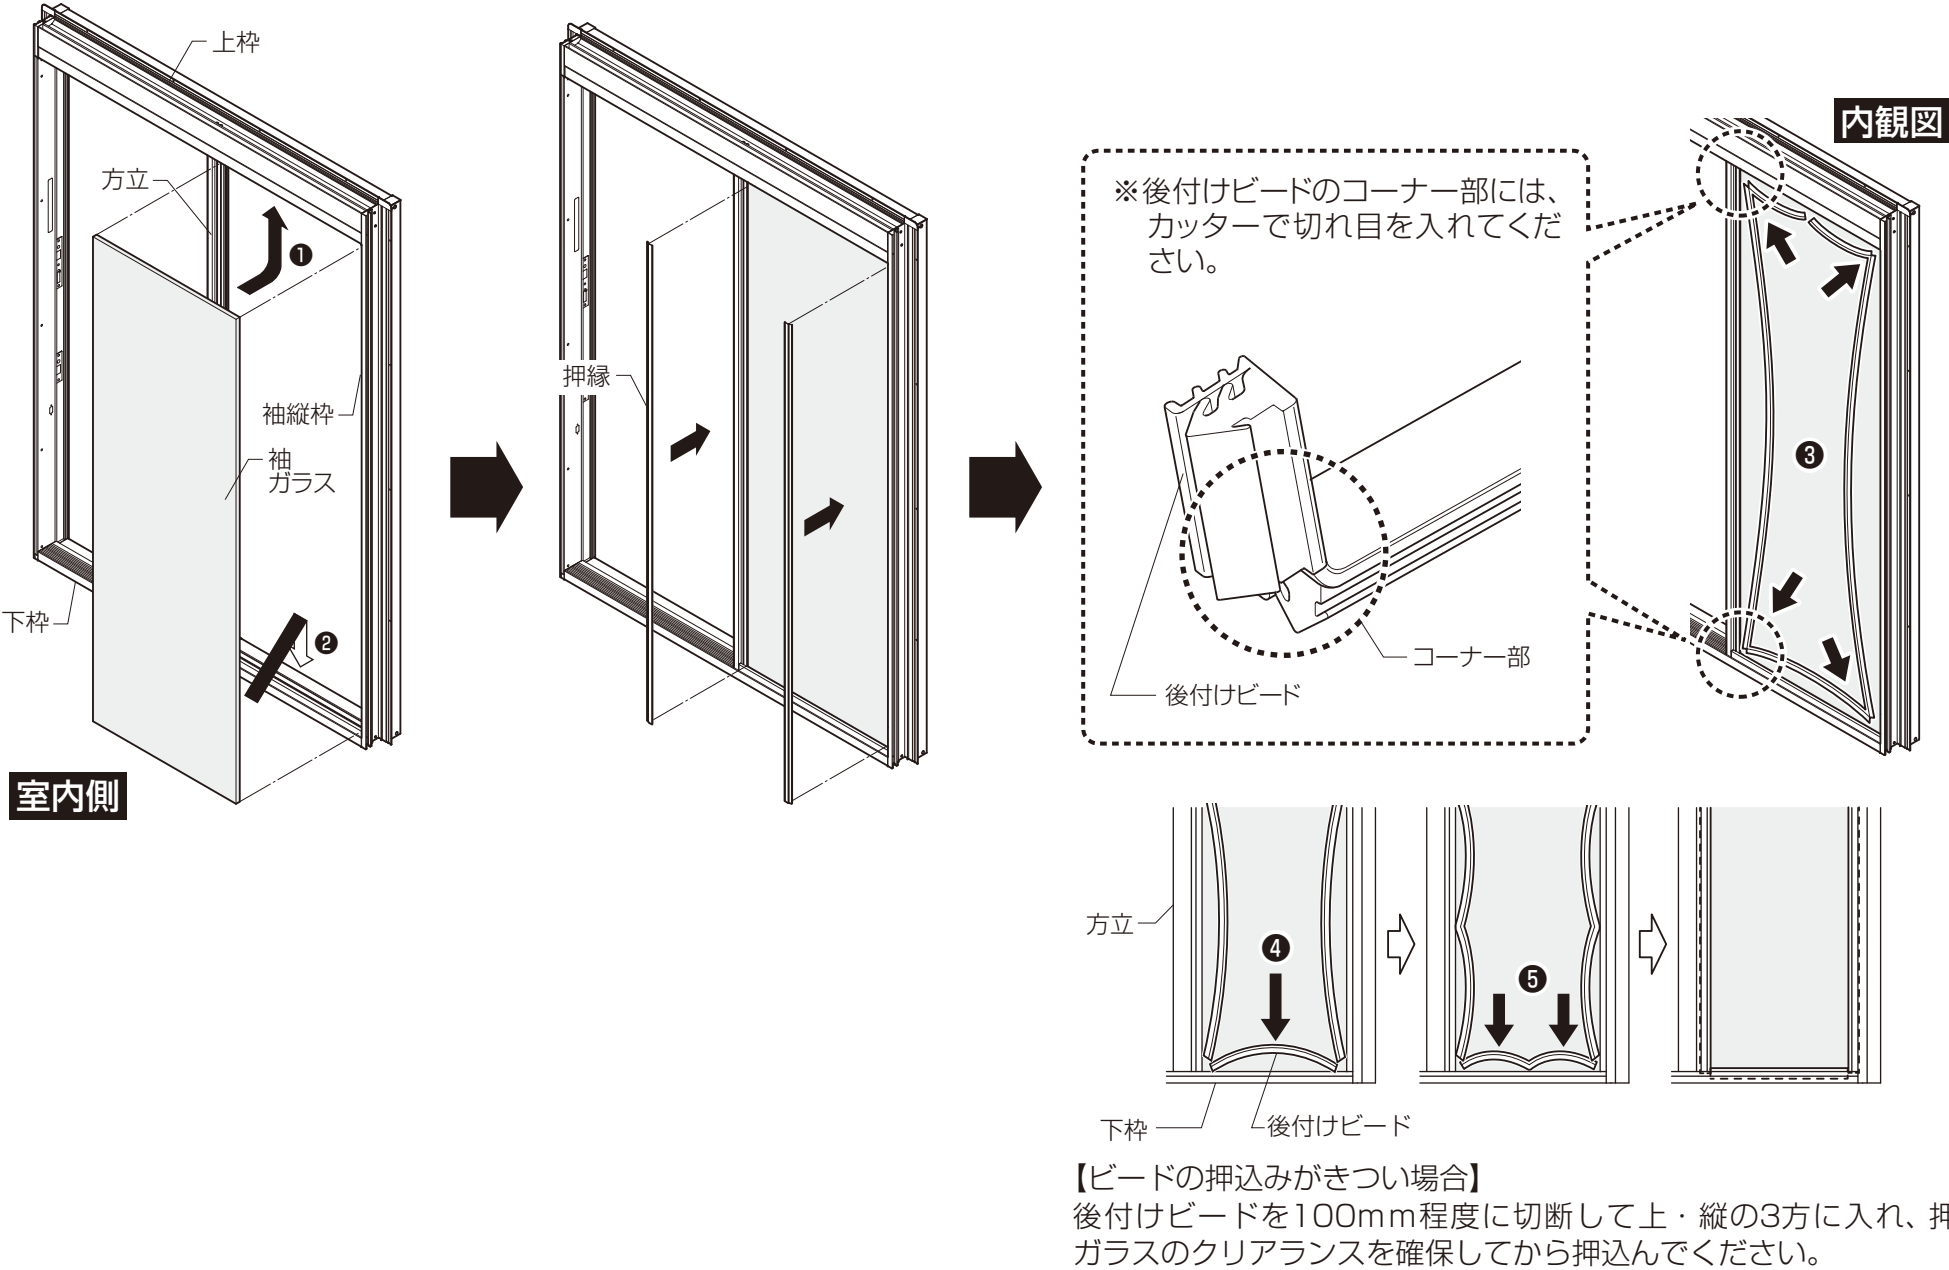

■袖ガラス用後付ビード(表-1)

枠色	ガラス厚	19mm用 3+A12+4	20mm用 4+A12+4	21mm/21.8mm/22mm用 乳白色ガラス(規格品) 4+A12+5 3+A12+6.8 5+A12+5	22.8mm用 ミストガラス(規格品) 4+A12+6.8
クリアランス寸法		8mm	7mm	6mm/5mm	4mm
姿図					
商品コード		ECZB11	ECZB32	ECZB33	ECZB35

■吊車の取付け(ドア本体)

- 吊車に同梱の取付け説明書に従って取付けてください。

■錠・把手の取付け(ドア本体)

- 把手セットに同梱の取付け説明書に従って取付けてください。

■上枠カバーについてのお願い


上枠カバーは枠施工後、ドア本体建込みの後取付けますので、必ず取付けされる方にお渡しください。

- 上枠カバーを枠に取付け(仮固定)される場合は下記の要領にて取付けを行ってください。

※ドア本体建込みの際に上枠カバーを一旦取り外していただく必要があります。

- ・上枠カバーをななめにした状態で上枠に引掛けるようにして取付けてください。(図-1)
- ・上枠カバー側の金具と、戸先側・戸尻側のL字金具をそれぞれ㊦ねじで固定します。(図-2)

(図-1)

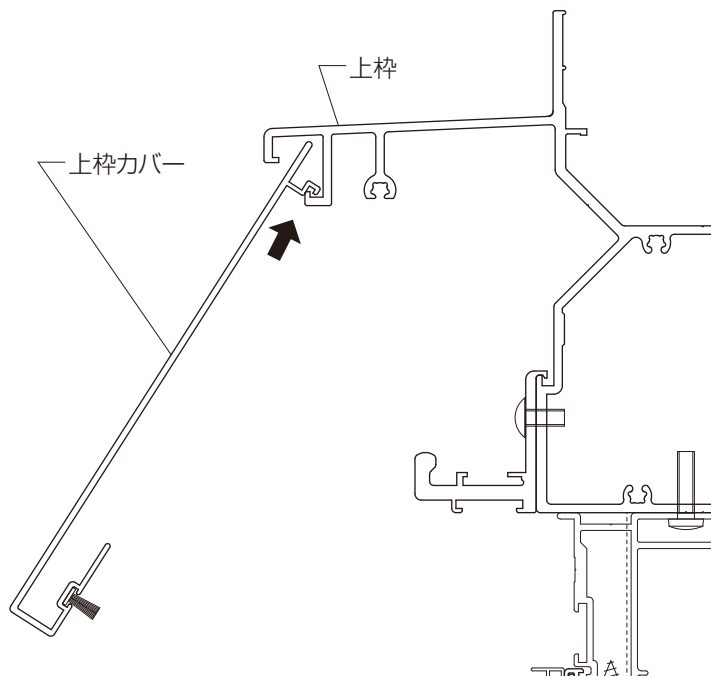

(図-2)

