


●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

- 1** 特注製作の加工付でない場合、必ず下記の加工図に従って本体及び枠に加工をしてください。本体と枠の加工のセンターは同じ位置になります。

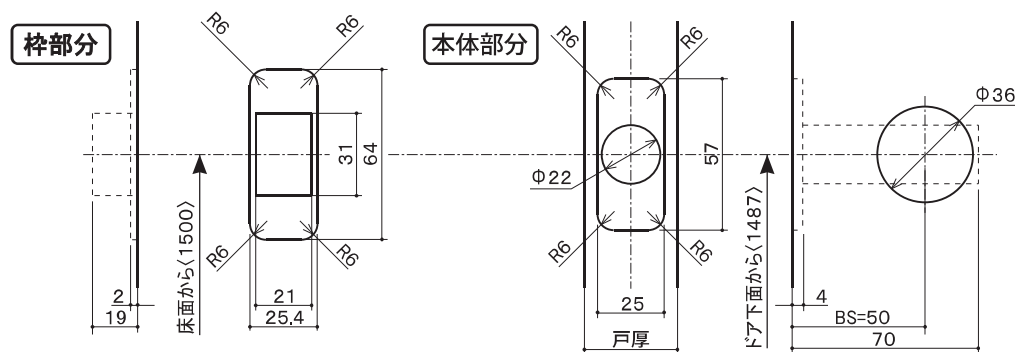

※チャイルドロックは枠 H<1800以下の場合には取付けできません。

※＜ ＞内はチャイルドロックの寸法を示します。

- 2** チューブラ錠を本体の戸先より差し込み刻印が上にくる様に、取付けねじにて固定します。

- ### 3 【チャイルドロックの場合】


サムターン②の角穴に連結バーを差込み、サムターン①と取付けねじで固定します。  
(サムターン①②及び連結バーは45°に傾けて取付けます。)

### 【デッドロックの場合】

シリンダーをシリンダー座①、②にはめ込み、サムターン①側から取付けねじで固定します。(シリンダーバーとサムターンは45°に傾けて取付けます。)

- 4** サムターン(①②) 及び鍵(デッドロックの場合)で施解錠操作がスムーズに行えることを確認します。

### 本体部分取付図

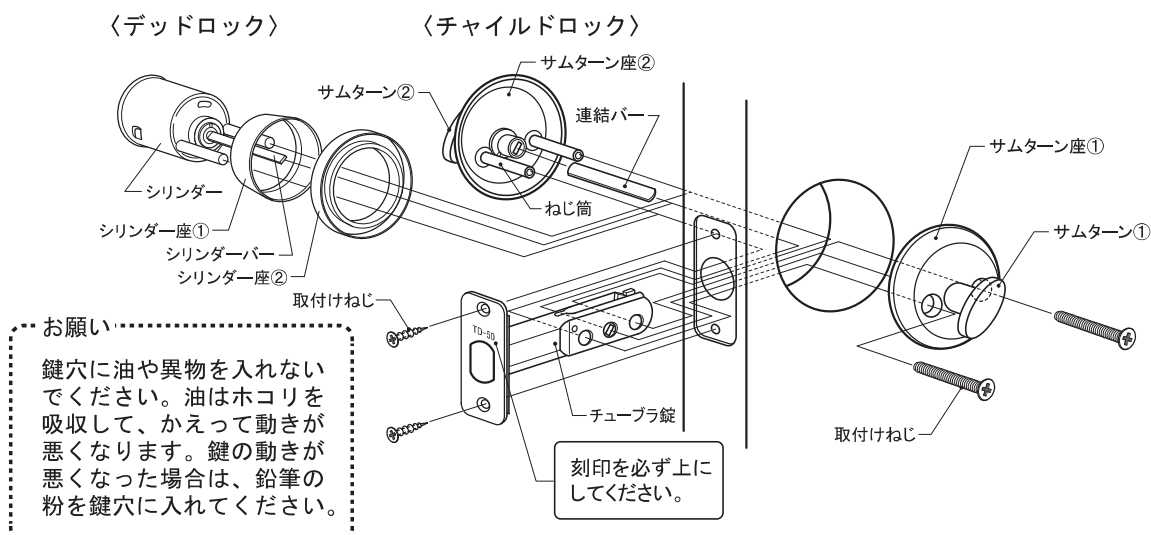

 取付に際しては、電動ドライバーは使用しないでください。又、サムターンにドライバーでの傷が付かないよう注意してください。

**枠部分取付図**

