



# IIXIL ショートバーハンドル 取付け説明書

- 取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。
- 本商品は、室外側に把手を取付けない商品の設定となります。


## ■部品・部材の明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

| 名称             | 入数 | 詳細                                                                                  |                     |
|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 室内側把手          | 1  |    | 室内側把手<br>チャンネル材／2本  |
|                |    |    | 横ねじ：<br>皿小ねじM4×6／4本 |
| 把手取付け<br>部品セット | 1  |    | シーラー／2枚             |
|                |    |    | 取付けねじ：<br>M8×30／2本  |
|                |    |   | ばね座金M8用／2個          |
| 取付け説明書         | 1  |  |                     |

## ■取付け完成図

### 【室内側】

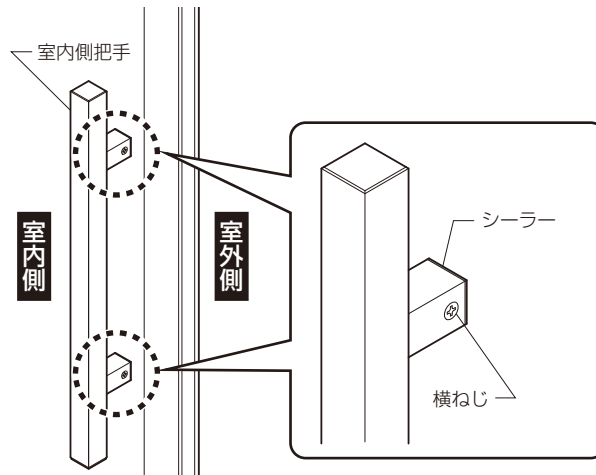

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。


| No. | チェック内容                |                          |
|-----|-----------------------|--------------------------|
| 1   | チャンネル材を正しい向きに取付けましたか？ | <input type="checkbox"/> |

## Ⅰチャンネル材の分離

### チャンネル材分離上のお願ひ

●横ねじは再利用しますので、紛失しないでください。

①横ねじを外してチャンネル材を分離します。

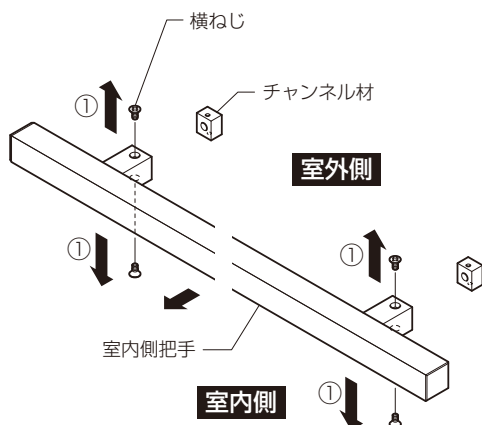


## Ⅱ把手の取付け

### 把手取付け上のお願ひ

●ハンドルを固定できなくなるため、チャンネル材は正しい向きで取付けてください。

- ①チャンネル材にシーラーをあてがい、正しい向きで扉の室内側の加工部に合わせます。
- ②取付けねじ・ばね座金でチャンネル材を固定します。
- ③室内側把手をチャンネル材に差し込み、横ねじで固定します。差し込めない場合は、チャンネル材の位置調整を行ってください。

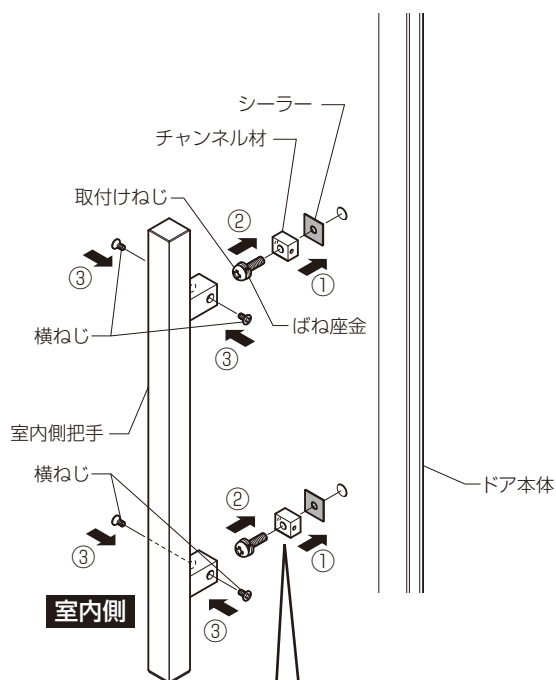

### チャンネル材の正しい向き

横穴が把手側に寄る向きで取付けてください。

