



TOSTEM リプラス マンション用 フリーサイズ窓額縁 取付け説明書

●この取付け説明書は、必ずシステムバスを取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

- 本説明書は、フリーサイズ窓額縁の取付け説明書と合わせてご使用ください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。


▲ 注意





- アングル取付けねじには、浴室用防水部品セットに同梱のコーキングワッシャーを使用するか、ねじ穴にシリコン系コーキング材を充てんして、ねじ止めをしてください。漏水の原因になります。

■窓開口の採寸について


- 下図を参照に窓を採寸し、窓額縁内寸法(W, H)、奥行切断寸法を算出してください。

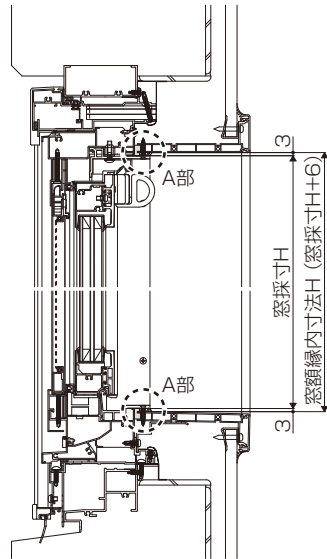

【A部拡大図】

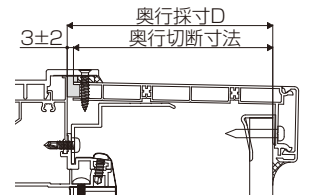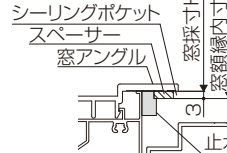

※図は下枠部ですが、上・縦枠部も同様です。

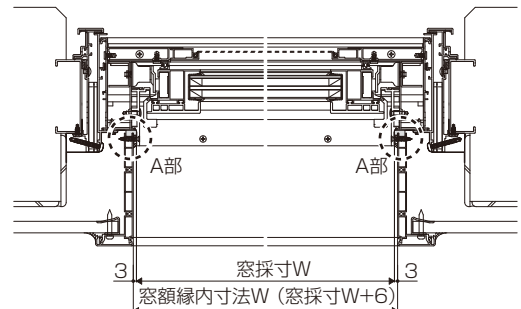

■窓額縁の切断、加工、組立てについて

- フリーサイズ窓額縁の取付け説明書を参照してください。

■窓額縁の取付けについて

▲ 注意



- アングル取付けねじには、浴室用防水部品セットに同梱のコーキングワッシャーを使用するか、ねじ穴にシリコン系コーキング材を充てんして、ねじ止めをしてください。漏水の原因になります。

- 窓額縁の取付けは、止水材を圧縮するため、①窓額縁取付けねじ⇒②アングル取付けねじの順に取付けしてください。

- 窓額縁取付け後、シーリング処理をしてください。

