



IIIXIL 土間スライディング 枠 組立て説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。

■守っていただきたいこと

▲注意 …組立てを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

▲注意




- 漏水の原因となりますので、下記事項をお守りください。
 - ・縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠の周りにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

保管・施工前のお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 障子の組立ては、「障子組立て説明書」をご覧ください。
- 枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 同梱の取付け説明書および取付け部品セットは、必ず取付けされる方へお渡しください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- すき間隠しシールはサッシ枠を組立ててから張付けてください。

■組立て完成図

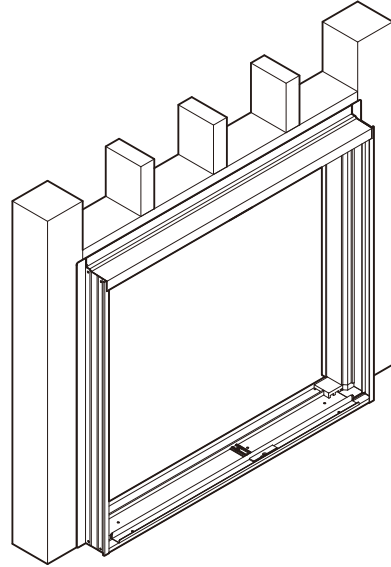

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	コーキングシーラーが上・下枠の周りにはみ出すように合わせてからねじ止めしましたか？	☐
2	ねじはゆるみ・ガタツキのないことを確認しましたか？	☐

■部品一覧表

名称	
㊦ バインドタッピンねじφ4×30	
㊧ すき間隠しシール	
㊨ 下枠アンカー	


1 枠の組立て

▲ 注 意




- 漏水の原因となりますので、下記事項をお守りください。
- ・ 縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠の周りにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
- ・ ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$) のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

● 室内側・室外側の向きを合わせて各部材をねじ止めします。
※ 室内側アングル部の開きや段差(組ズレ)が出ないように、室内側からねじ止めしてください。

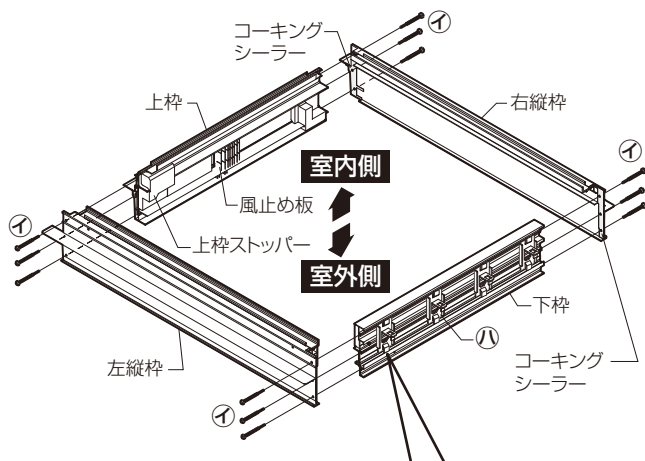

■ 下枠アンカー取付け図

- 下枠アンカーを下図のように取付けます。

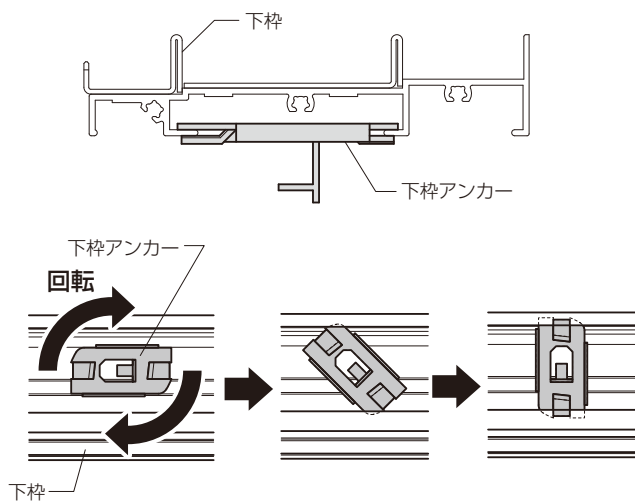


2 すき間隠しシールの張付け

すき間隠しシール張付け上のお願

すき間隠しシールはサッシ枠を組立ててから張付けてください。

- 縦枠と上枠(下枠)の接合部分(室内側4ヵ所)に張付けてください。
- ① 張付け側のリケイ紙をはがします。
- ② 基準面を合わせて張付けます。

〔上部詳細図〕

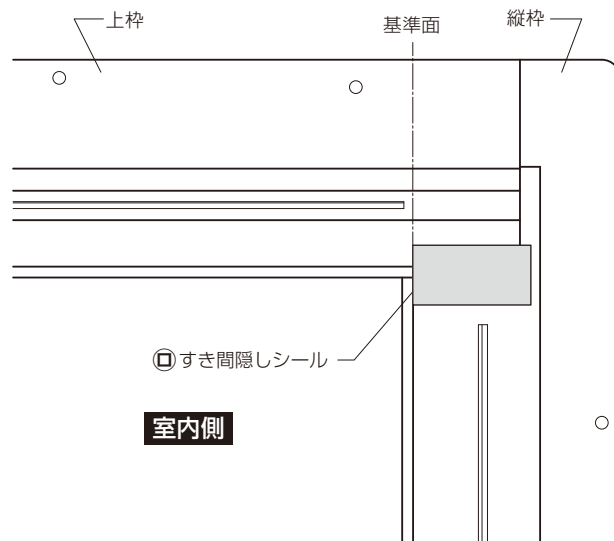

〔下部詳細図〕

