

# 樹ら楽ベンチ Aタイプ

- 取付される方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。
- 本製品は、安全に取付けるため専門業者様での施工をおすすめします。

## 本書の見かた

この取付説明書では、以下のような記号、記載、アイコンを使用しています。

### 安全に関する記号と説明

#### ▲ 注意

- ・施工を誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

### 情報に関する記号と説明


#### 施工上のお願い

- ・取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- ・守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

### ねじ等の締結部品の記号

ねじやナット等の締結部品を記号で示しています。(例：1a、1b、2a等)

締結部品の種類は「**梱包明細表**」を参照してください。

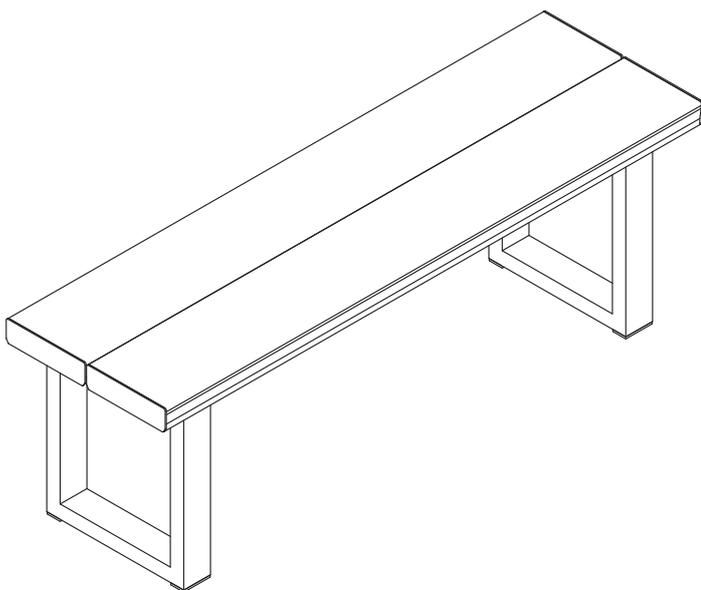

## 施工上の注意


#### ▲ 注意

- 製品の破損によるケガのおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・一般住宅以外に施工しないでください。
- ・安全を損なうような改造・変更をしないでください。

#### 施工上のお願い

- 人工木材の反り・曲がり・伸び等の防止のため、以下事項を守ってください。
- ・直射日光を避けてください。
- ・立てかけず、平らな場所に仮置きしてください。
- ・高温になる場所(暖房機、焚き火等)の近くに仮置きしないでください。
- ・製品の上に重量物を置かないでください。
- 部材の変形・劣化防止のため以下の場所には設置しないでください。  
(常時水がかかる、熱排気が直接当たる、雪が直接落ちる)
- 強度低下等の原因になるため、ねじは下記の締付けトルクで固定してください。  
φ4ねじ:1.5N・m

# 基本寸法と各部名称

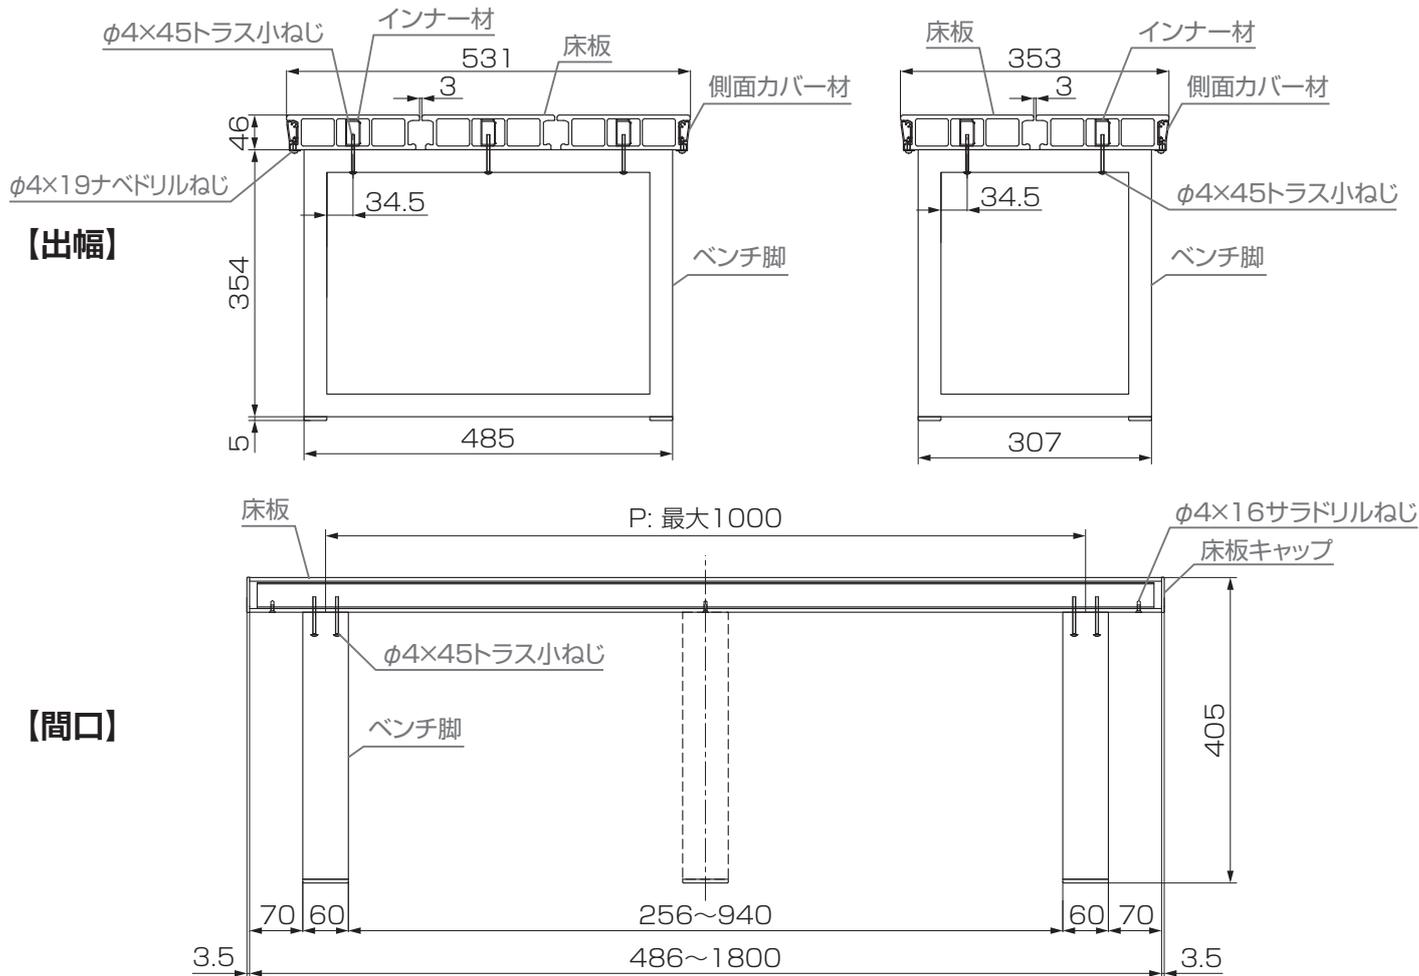

# 梱包明細表

【1】 ベンチ脚 (2枚用)		
名称	略 図	員 数
ベンチ脚 (2枚用) キャップ付		1
【1a】φ4×45 トラス小ねじ		4
床板穴あけ治具	—	1
取扱ご案内<EXM-232>	—	1
取付説明書<EXM-230>	—	1

【2】 ベンチ脚 (3枚用)		
名称	略 図	員 数
ベンチ脚 (3枚用) キャップ付		1
【2a】φ4×45 トラス小ねじ		6
床板穴あけ治具	—	1
取扱ご案内<EXM-232>	—	1
取付説明書<EXM-230>	—	1

【3】 側面カバー材		
名称	略 図	員 数
側面カバー材		1
【3a】φ4×19ナベドリルねじ		6

【4】 床板縦切り用インナー材		
名称	略 図	員 数
床板縦切りインナー材		1
【4a】φ4×16サラドリルねじ		4


【5】 床板キャップ			
名称	略 図	員 数	
		2個入り	10個入り
床板キャップ		2	10
床板穴あけ治具	—	1	1
【5a】φ4×16サラタップピンねじ1種		4	20

【6】 床板セット				
名称	略 図	員 数		
		1本入り	2本入り	3本入り
床板		1	2	3

# 1 座面の作製


※板材はデッキ床板を使用するため床板と表記しています。

1:床板・側面カバー材・インナー材を座面長さLに応じて切詰め

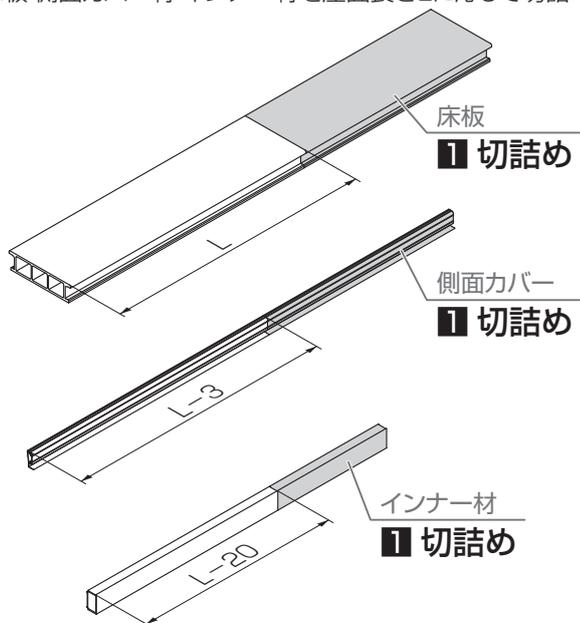


2:床板表面の研磨方向を揃える

**施工上のお願い**  
●側面片側がざらざら面になっています。向きを揃えてください。

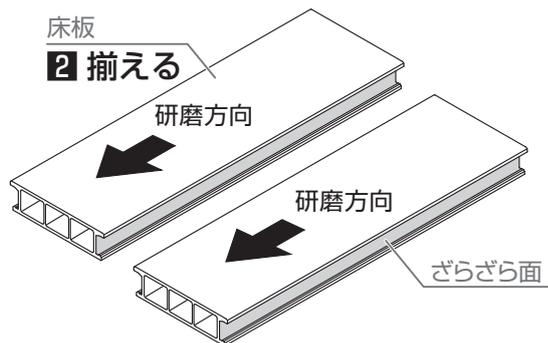


3:床板を裏返し、表面が傷つかないように段ボールなどの上に置く

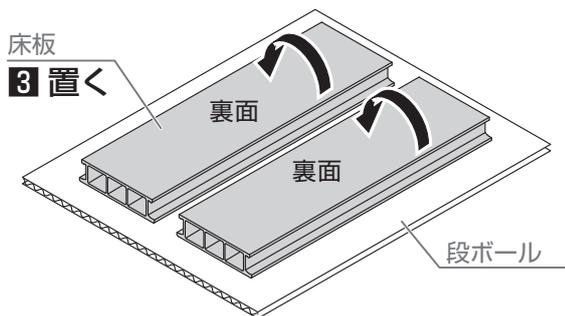


4:穴あけ治具を使用して、床板にφ4.5の下穴加工


**施工上のお願い**  
●穴あけ治具と床板の3辺をきっちり合わせてください。出来栄に影響します。

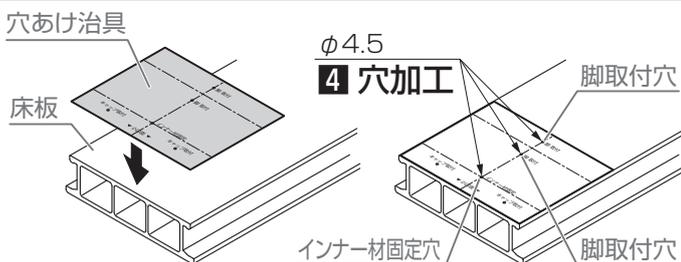


5:床板の長さに応じて、中央に穴あけ治具を用いてφ4.5の下穴加工

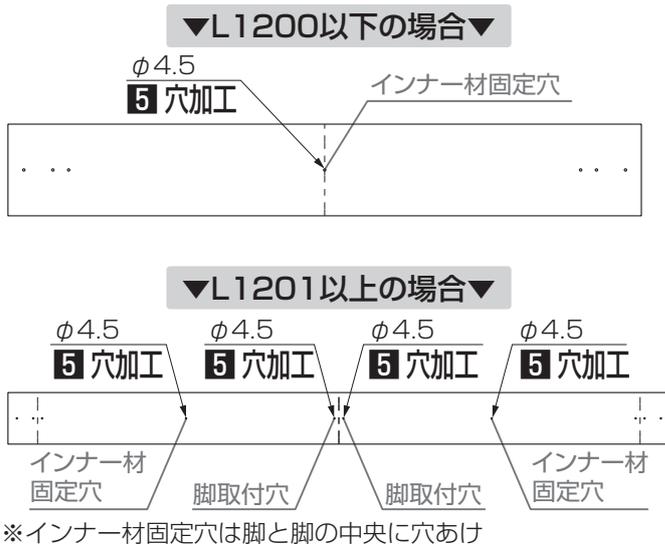


6:インナー材を床板に挿入

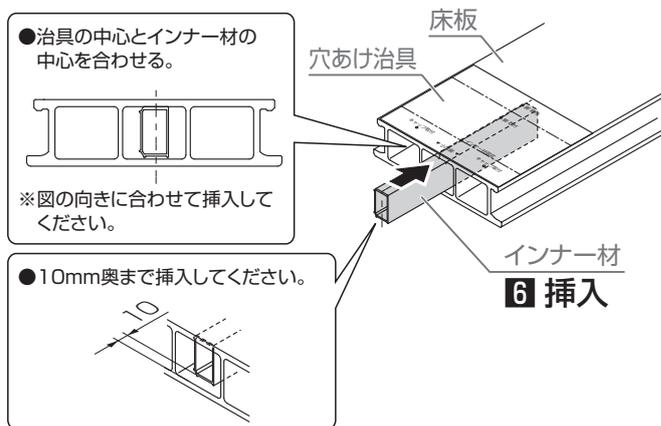

7:はじめに端部のインナー材固定穴1箇所からインナー材にφ3.5の下穴加工し、【4a】で固定

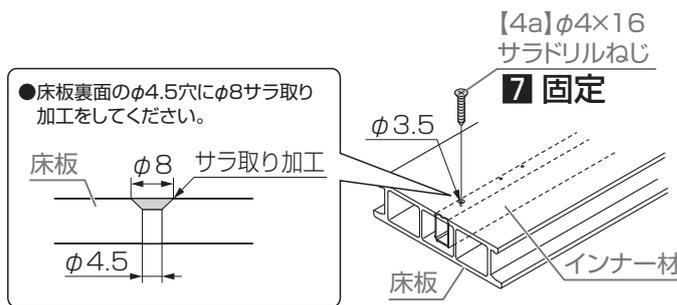


8:7と同様に、その他のインナー材固定穴からインナー材にφ3.5の下穴加工し、【4a】で固定

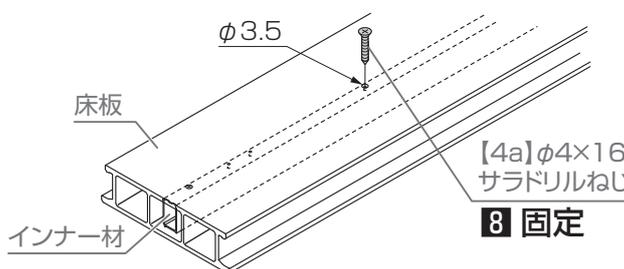


# 2 カバーの取付け


1: 床板端部に床板キャップを取付け

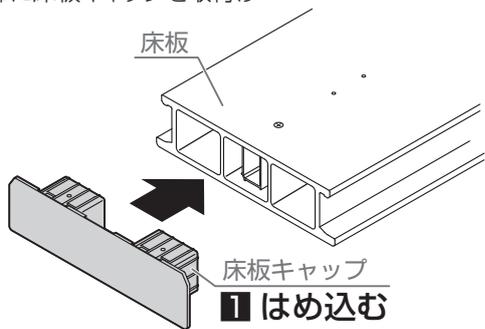


2: 床板穴あけ治具を使用して、床板と床板キャップにφ3.5の下穴とφ8のサラ取り加工

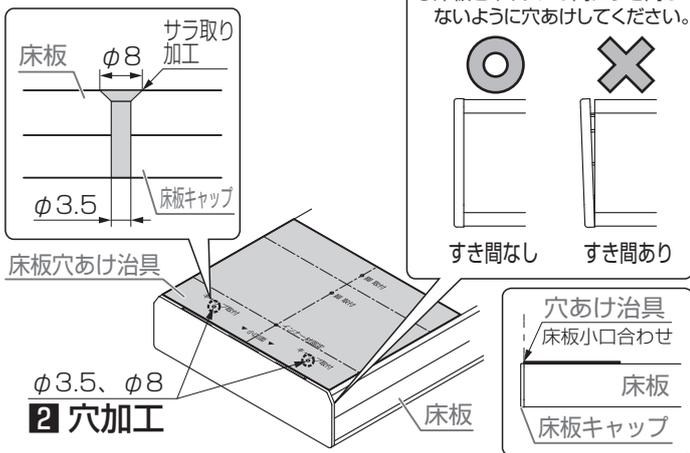

3: 床板キャップを【5a】で固定

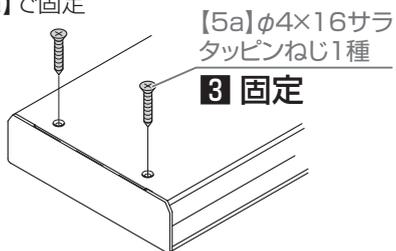

4: 側面カバーを床板側面にはめ込む

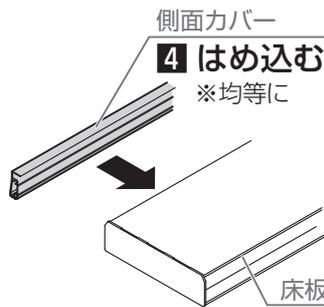


⚠ 注意


●破線部分に必ずやすりがけを実施してください。形材小口でケガをするおそれがあります。



5: 側面カバーの3箇所φ3.5の穴加工

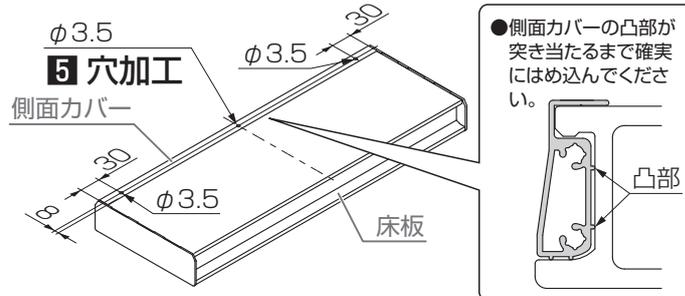

6: 側面カバーを【3a】で固定

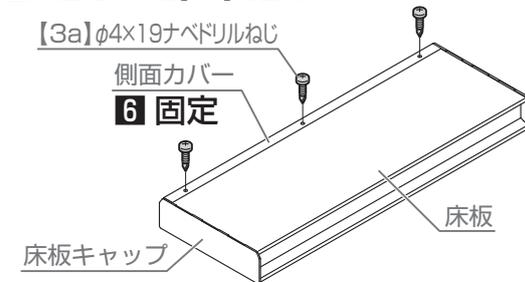


施工上のお願


●側面カバーがズレないようにしっかり押さえて固定してください。

# 3 脚の取付け


1: 脚取付穴からインナー材にφ3.5の穴加工

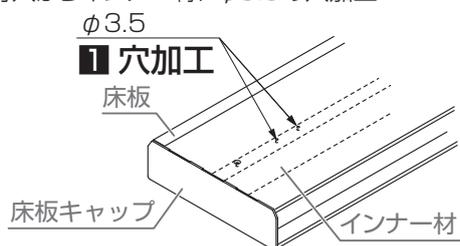


2: 床板を図の間隔で並べる

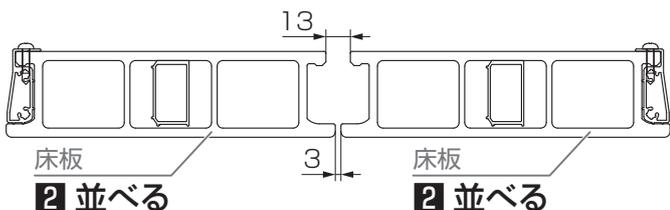

●床板端部がそろっていることを確認してください。



3: 脚を床板に【1a】または【2a】で取付け

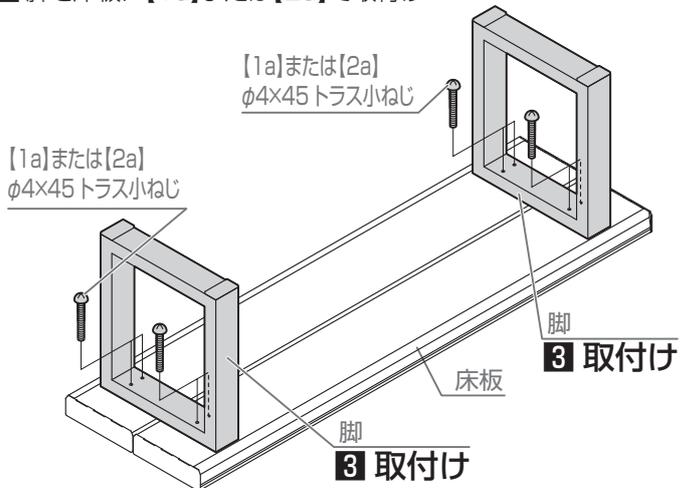

取説コード

EXM-230

JZZ642006  
202506\_1049