

TOSTEM リプラス 居室仕様 EWタイプ 室内樹脂カバー



取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

▲注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。


▲注意



●樹脂部材をねじ止めする場合は、締めすぎないようにしてください。樹脂が割れたり、ねじが貫通するおそれがあります。

■部品一覧

室内樹脂カバー コーナーピースセット

コーナーピース小	コーナーピース大
 ※見付A、Bに同梱	 ※見付B、Cに同梱
コーナーピース取付ねじ	
皿タッピンねじ φ4×30	

ねじが酷似しているため
ご注意ください


室内樹脂カバー取付ねじセット

躯体取付ねじ	枠取付ねじ
 皿木ねじ φ3.1×20	 皿タッピンねじ φ4× <u>27</u>

室内樹脂カバー

<見付寸法一覧>


セット名	上	下	縦
見付A(上小 下小 縦小)	62	62	62
見付B(上大 下小 縦小)	86	62	62
見付C(上大 下大 縦小)	86	86	62

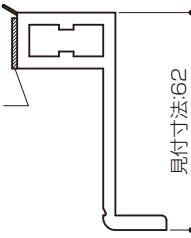

両面テープ
(幅10mm)

見付寸法:62

<見付小>

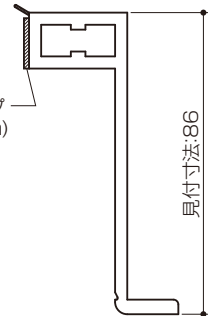

両面テープ
(幅10mm)

見付寸法:86

<見付大>

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	ねじのゆるみ、ねじバカはないか	☐

●2次元コードにアクセスいただくと、施工説明動画をご覧いただけます。動画は参考例になります。必ず説明書の手順を実施してください。

施工説明動画





1 室内樹脂カバーの切断寸法の確認

- ①既設の窓枠から窓枠までの寸法を測定してください。
- ②下記の寸法公式より、各部材の切断寸法を算出してください。

■切断公式

セット名	上	下	縦
見付A(上小 下小 縦小)	測定a - 125		測定b - 125
見付B(上大 下小 縦小)			測定b - 149
見付C(上大 下大 縦小)			測定b - 173

※切断寸法の公差は、-3mmまでとしてください

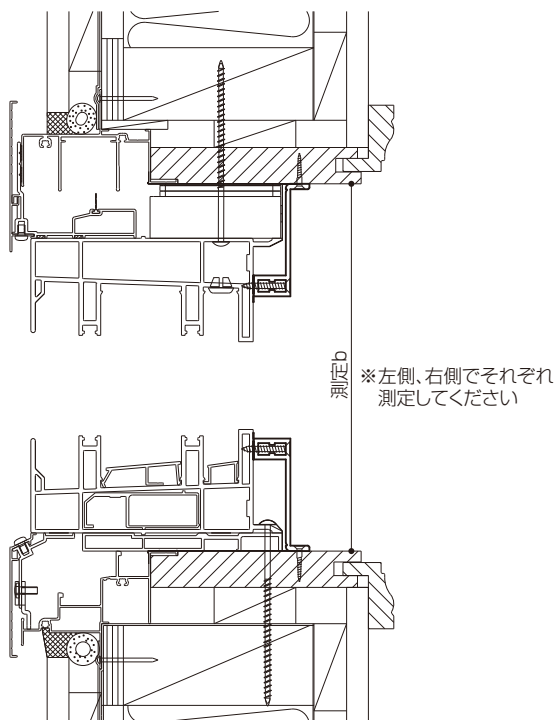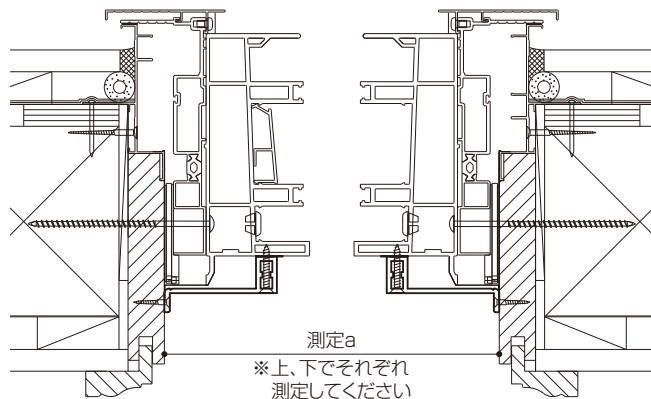

2 室内樹脂カバーの切断

室内樹脂カバー切断上のお願

- 切断面は鋭利な部分が残らないようにヤスリなどで仕上げてください。

室内樹脂カバーを決定した長さでまっすぐに切断してください。

3 室内樹脂カバーの取付け


▲ 注 意



●ねじの締めすぎに注意してください。
電動ドライバー使用時は、 $0.5\text{N} \cdot \text{m}$
{ $5\text{kgf} \cdot \text{cm}$ }程度とし、最後は必ず手
で締めてください。締めつけ過ぎる
とねじが効かなくなり脱落するおそ
れがあります。





室内樹脂カバー取付け上のお願ひ

- 両面テープで取付けるため、新設サッシ枠の室内樹脂カ
バー取付け面を必ず清掃し、汚れ・ホコリ・油などを取っ
てください。室内樹脂カバーを新設サッシ枠に強く押付
け、必ず圧着してください。
- ねじはまっすぐにねじ込んでください。
- 下穴($\phi 2.0$ 以下)を開ける
場合は、躯体取付け部のみ
としてください。枠取付け部
に下穴を開けると、枠のホ
ロー部を貫通させてしま
うおそれがあります。

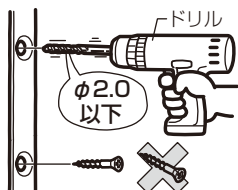

●室内樹脂カバーを取付けます。

- ①新設サッシに仮置きし、気密テープがはみ出ていないこと
を確認してください。はみ出ていた場合には、気密テープ
をカットしてください。
- ②新設サッシ枠の室内樹脂カバー取付け面(サッシ室内側の
面)を布などで清掃し、汚れ・ホコリ・油などが付いてい
ないことを確認してください。
※とくに汚れのひどい場合は、中性洗剤をうすめた液で汚れ
を落とし、そのあと洗剤が残らないようによく拭きとり、
最後から拭きしてください。
- ③室内樹脂カバーの両端のチリを均等にして位置決めしま
す。両面テープのリケイ紙をはがし、躯体に沿わせながら
新設サッシ枠に両面テープで固定してください。
※リケイ紙は、両端のみ少しはがし、端部の両面テープを新設
サッシ枠に仮固定した後に、リケイ紙を引き抜き、室内樹脂
カバー全体を枠に本固定すると固定しやすくなります。
※両面テープは最後にしっかりと圧着してください。
- ④枠取付ねじで固定してください。
※ねじが樹脂材に入り込まないように注意してください。
※コーナピース取付ねじ($\phi 4 \times 30$)と間違えないよう
にしてください。間違えた場合に、ねじ先端が枠から飛び出
してしまいます。
- ⑤躯体取付ねじで固定してください。

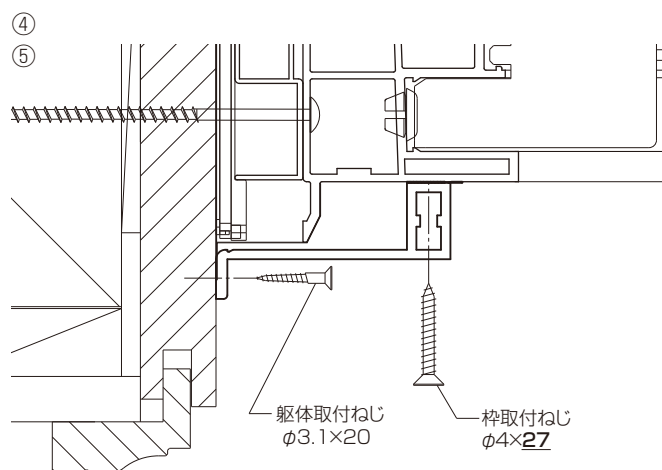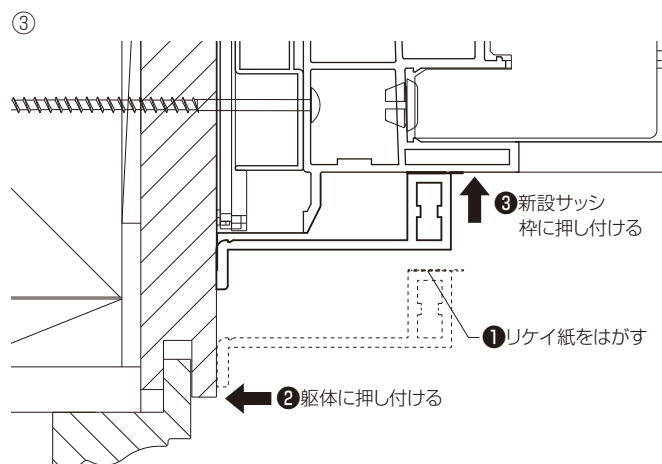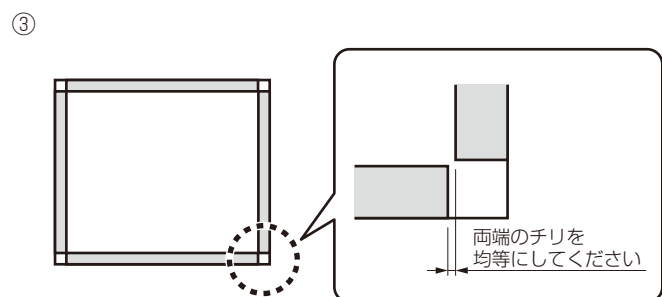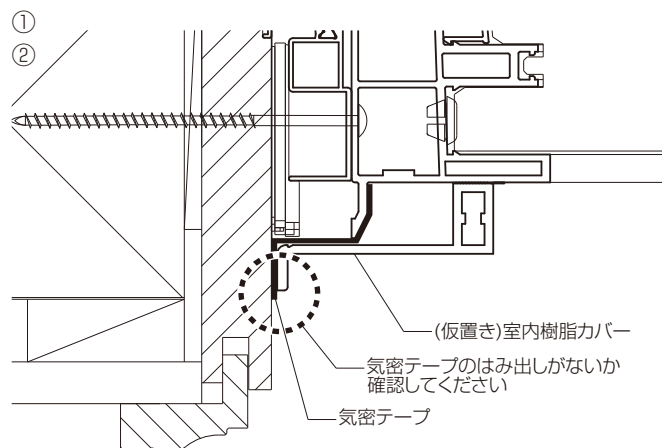

ねじの長さが27mmである
ことを確認してください。



4 コーナーピースの取付け

▲ 注 意



●ねじの締めすぎに注意してください。
電動ドライバー使用時は、 $0.5\text{N} \cdot \text{m}$
{ $5\text{kgf} \cdot \text{cm}$ }程度とし、最後は必ず手
で締めてください。締めつけ過ぎる
とねじが効かなくなり脱落するおそ
れがあります。

- 四隅のすき間にコーナーピースを取付けます。
- ①コーナーピースのリケイ紙をはがしてください。
- ②正面からコーナーピースをはめ込んでください。
- ③ねじで固定してください。

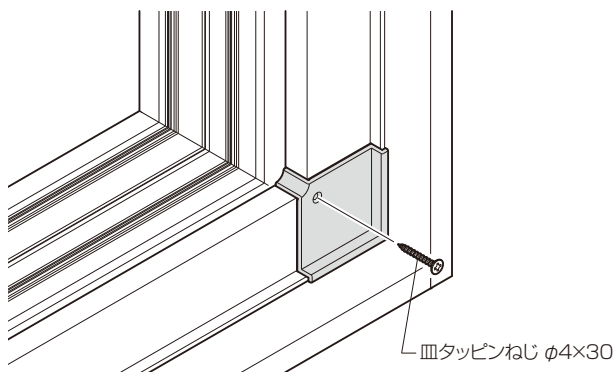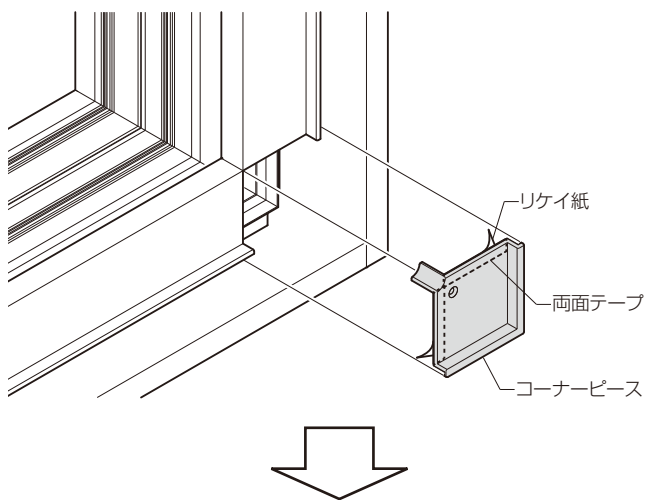

5 室内樹脂カバーのシーリング処理

- ①室内樹脂カバーと躯体の間にすき間があった際には、シーリング処理してください。

