



- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

●取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

●取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

●説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- フェンスは隣地境界線を目的に設置するものです。防護柵や手すり等としては使用しないでください。



ポイント

- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工プランと必要部材が揃っているか確認してください。
- 取付説明書の指示通りに組付けてください。製品の強度の低下、材料破損をする場合があります。
- ステップ笠木を取付ける場合、柱位置に制約がありますので必ず「ステップ取付説明書〈E471〉」を参照してください。
- 開き戸を取付けることはできません。
- 製品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかに拭き取ってください。
- ブロック施工はできません。

<施工上のご注意>

注意

- 製品の強度低下、またはケガの原因になりますので、ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を使い、下記の推奨締付けトルクで固定した後にゆるみがないか確認してください。
 - ・φ4ネジ：1.5N・m
 - ・φ5ネジ：3.0N・m

ポイント

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具）を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
 - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
 - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。


INDEX

1	基本寸法と各部名称	4
1.1	各部名称	4
1.2	基本寸法図	5
1.3	納まり図	8
2	柱の事前準備	10
2.1	柱の組み立て	10
3	柱の取付け	11
3.1	正面床板固定の場合	11
3.2	正面大引固定の場合	12
3.3	側面床板固定の場合	14
3.4	側面床板補強材固定の場合	15
4	パネルの事前準備	16
4.1	パネルの切詰め	16
4.2	パネルの組立て	17
5	パネルの取付け	18
6	笠木の取付け	19
6.1	笠木取付部品の取付け	19
6.2	笠木の取付け	20
7	ベースプレートカバーの取付け	22
8	梱包明細表	23


1 基本寸法と各部名称

1. 各部名称


1-1 ストライプパネル

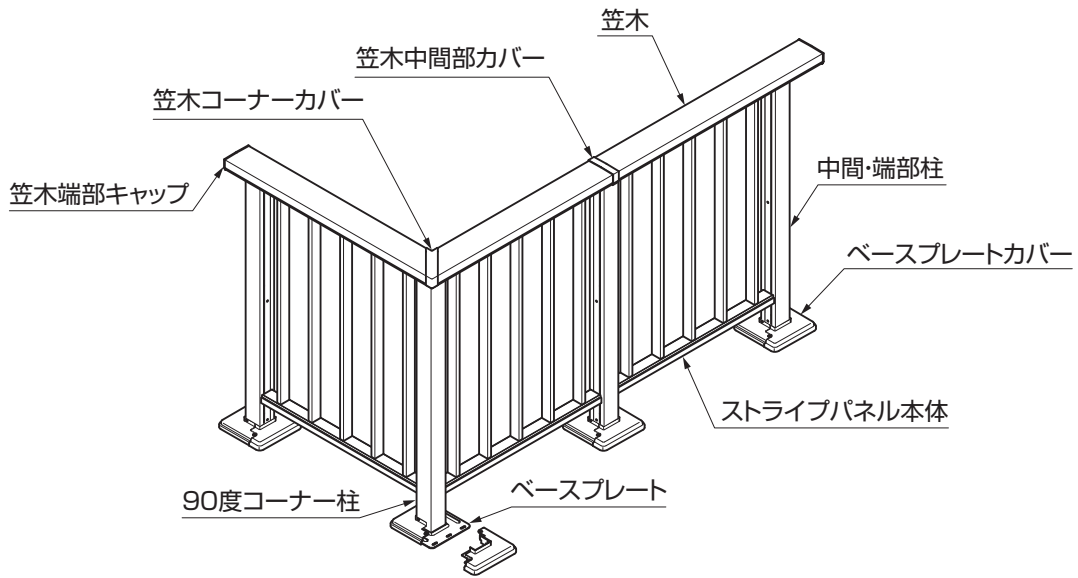

1-2 フラットラインパネル

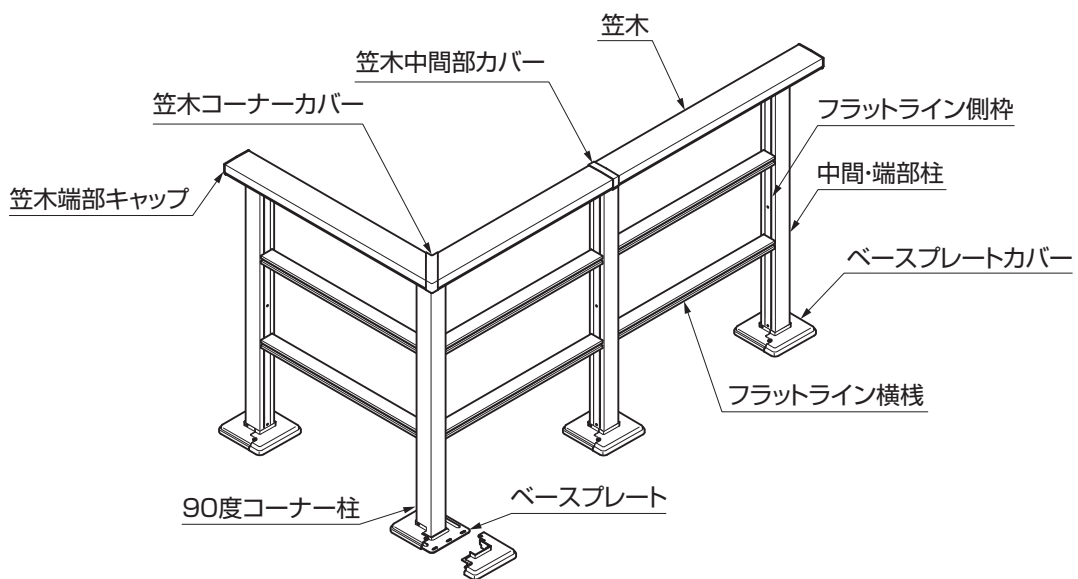


2. 基本寸法図

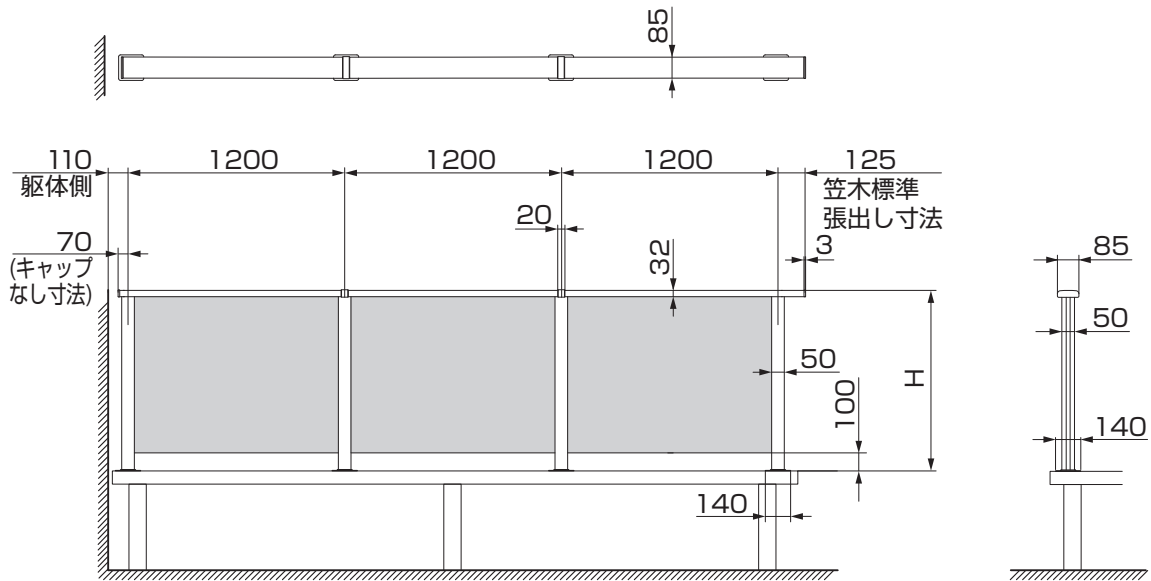




呼称	H寸法
T-8	800
T-10	1000

2-1 ストライプパネル（縦格子）の場合




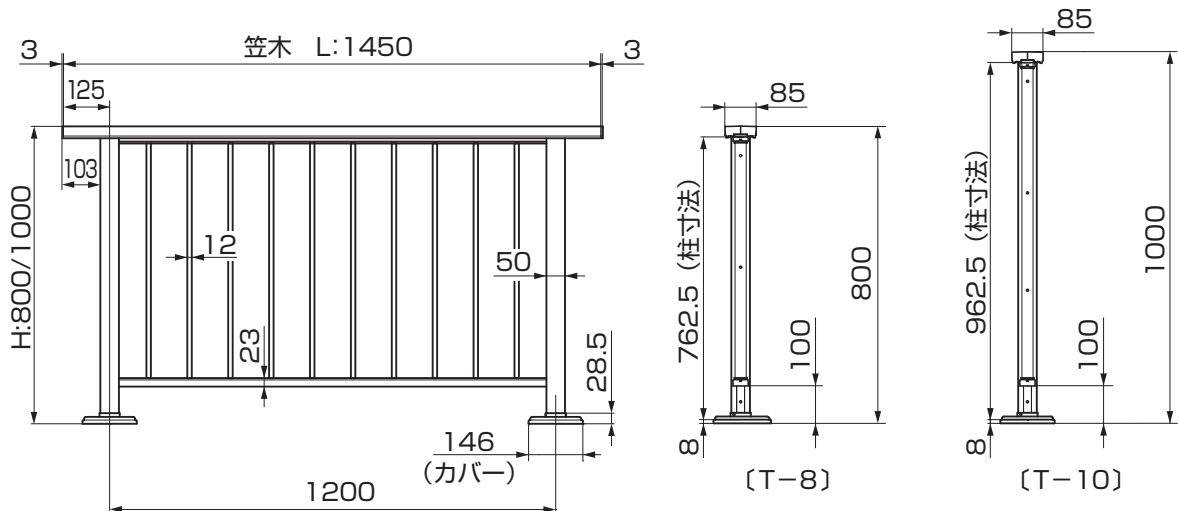


2. (つづき)

2-2 フラットラインパネル (横棧) T8の場合


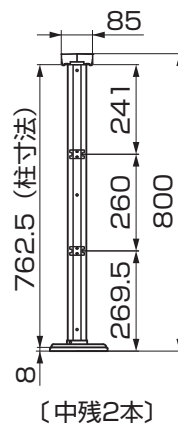
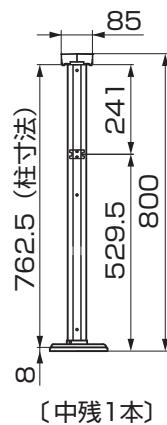
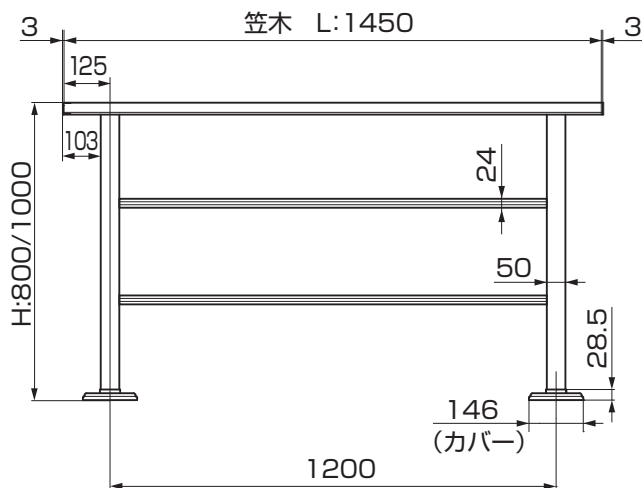


2-3 フラットラインパネル (横棧) T10の場合

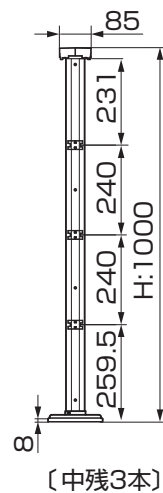
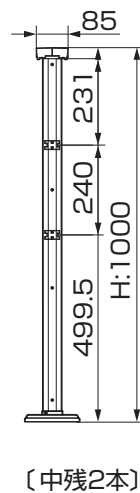
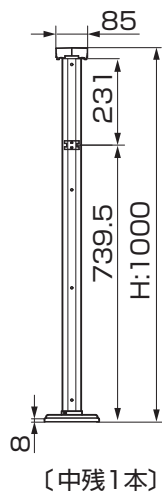
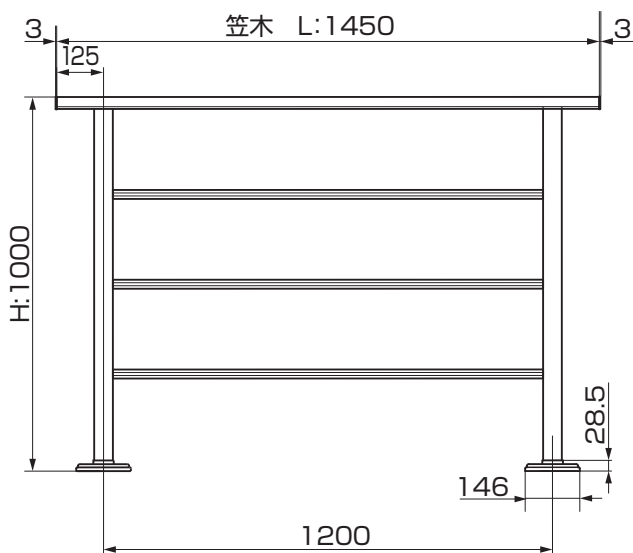


3. (つづき)

3-3 側面床板固定の場合

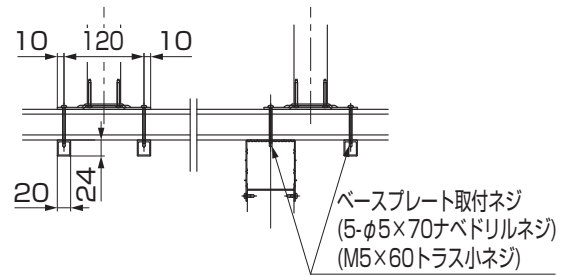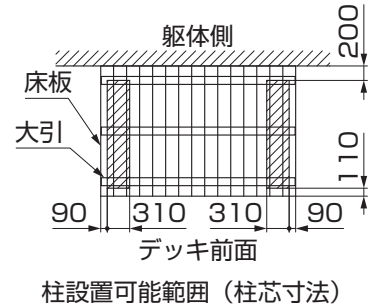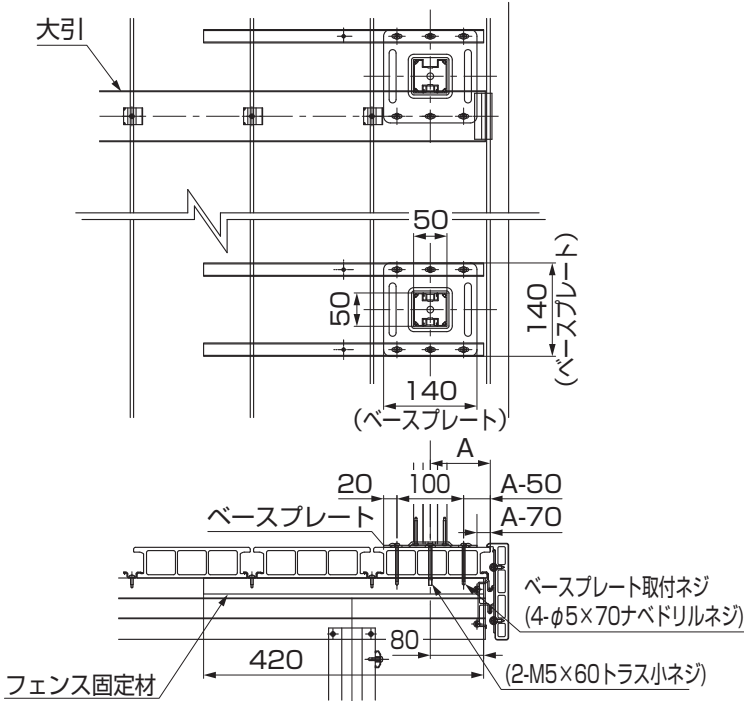

3-4 側面床板補強材固定の場合

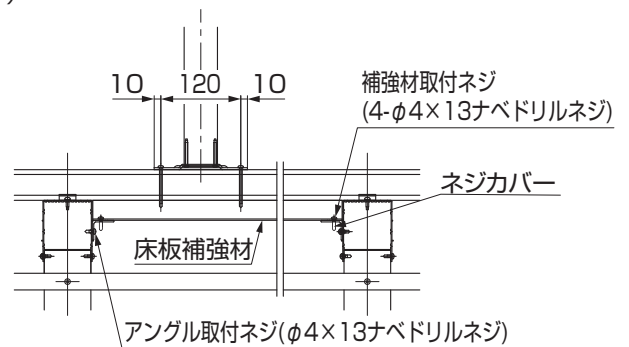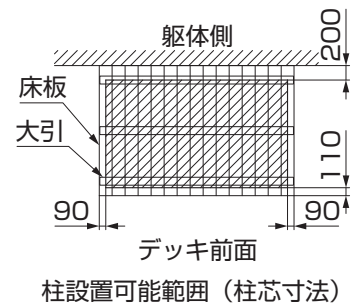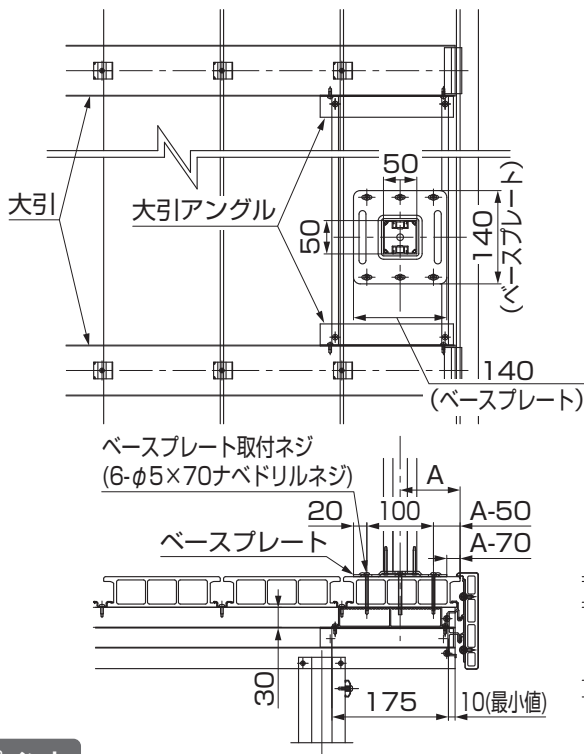

ポイント

- A寸法値の最小値は90mmです。
- A寸法の最大値は、フェンス固定アングルに手が届く約400mmの範囲内で自由に設定することができます。

2. 柱の事前準備

2-1 柱の組立て

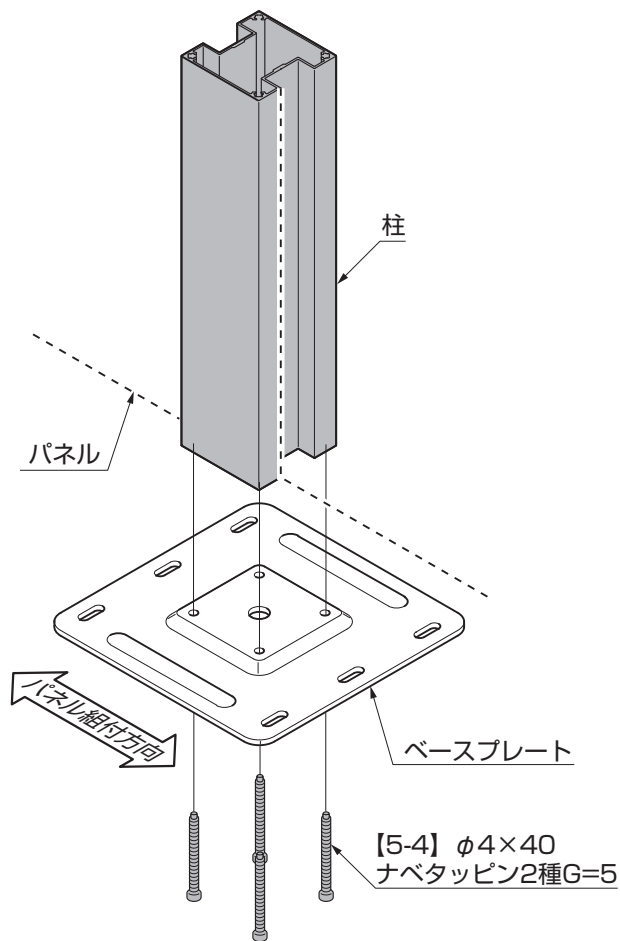
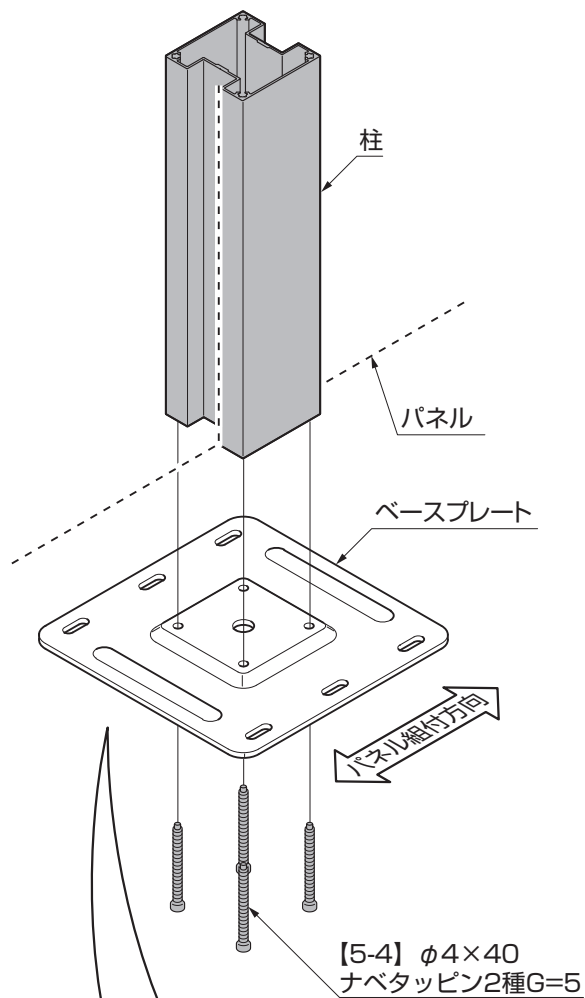


図2-2 側面固定の場合

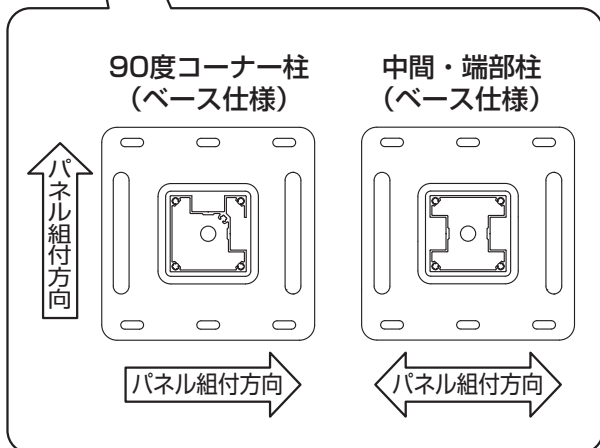


図2-1 正面固定の場合


①柱、90度コーナー柱をベースプレートに【5-4】で固定してください。

ポイント

●デッキ側面側に固定する柱は、90度回転して、【5-4】で固定してください。


3 柱の取付け ※ベース仕様の場合のみ ※図は樹ら楽 プレーンタイプを示します。その他デッキも同様の施工になります。

1. 正面床板固定の場合




※ステップ笠木を取付ける場合、柱位置に制約がありますので必ず「ステップ取付説明書〈E471〉」を参照してください。

1-1 柱設置位置の確認と位置決め

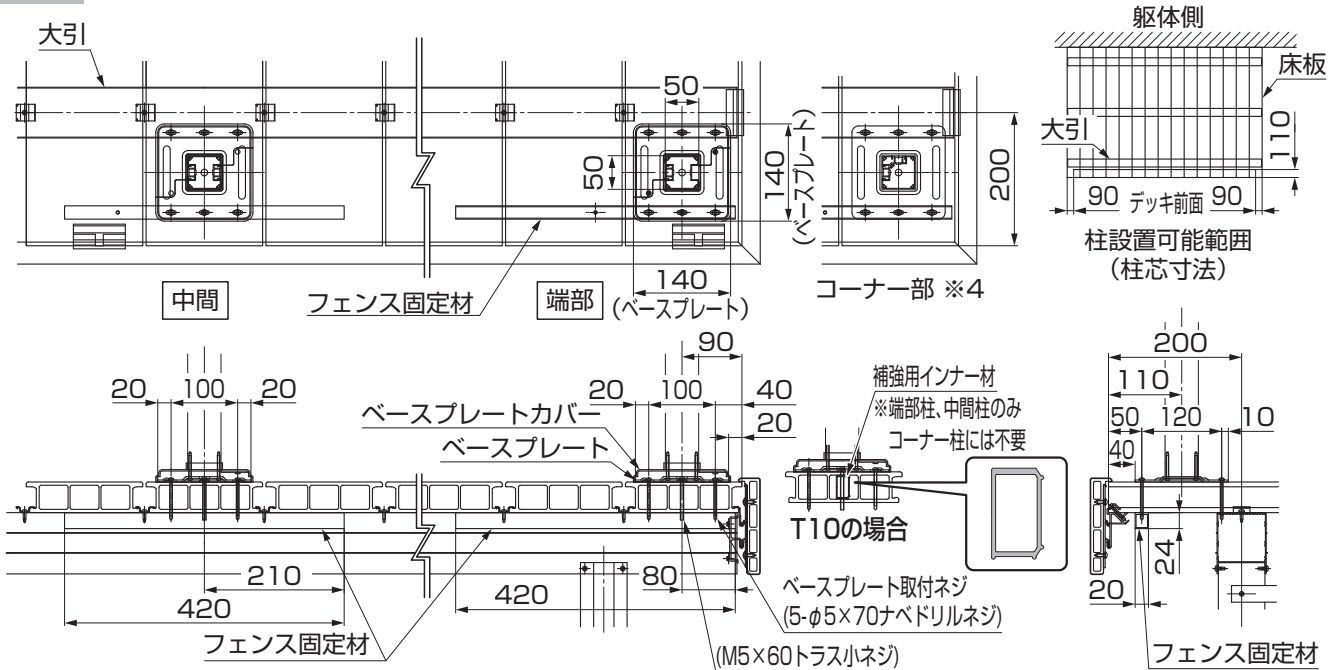

1-2 柱の取付け

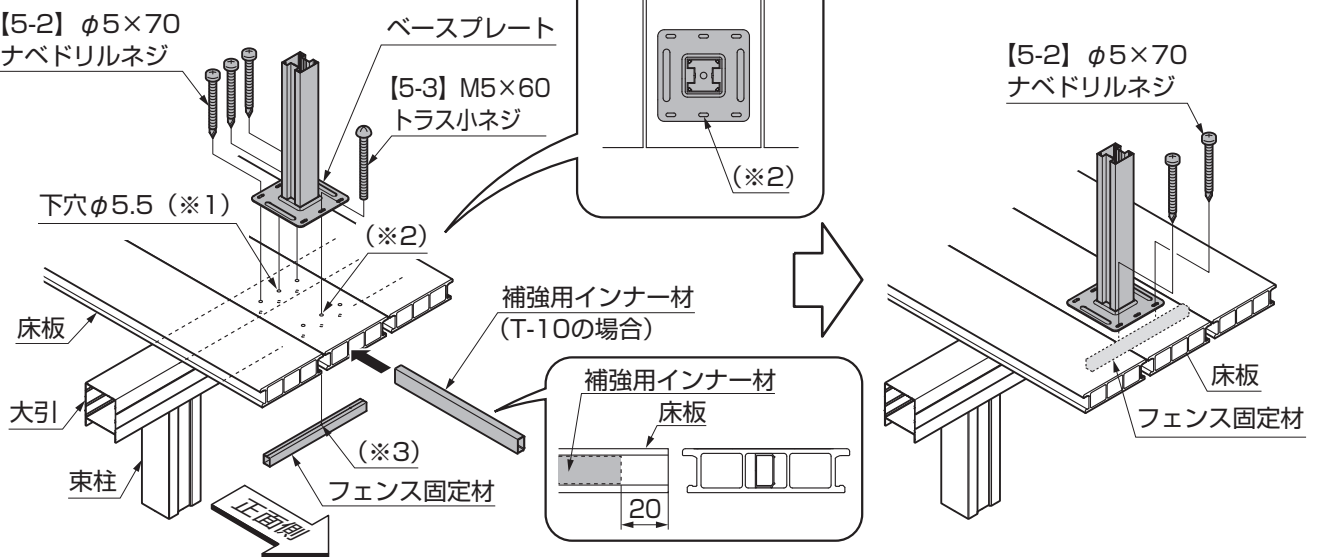

①補強用インナー材を床板中央のホロー部に差込み、床材端部から20mm内側に取付けてください。(T-10の場合)

ポイント


- 補強用インナー材はフェンス正面取付け時のみ使用します。
- フェンス取付け位置により補強用インナー材が中央に取付けられない場合は、左右いずれかのホロー部に取付けてください。
- コーナー部は補強用インナー材の取付けは不要です。(※4)

- ②ネジ位置をマーキングし、床板と補強用インナー材に貫通でφ5.5の下穴(※1)をあけてください。
- ③ベースプレートを床板、大引に【5-2】で取付けてください。
- ④デッキに加工した下穴の中央(※2)とフェンス固定材の穴(※3)を合わせ、ベースプレートを床板とフェンス固定材に【5-3】で取付けてください。
- ⑤ベースプレートを床板、フェンス固定材に【5-2】で固定してください。

1. (つづき) ※ベース仕様の木彫タイプの場合のみ


1-3 木彫タイプの追加分のインナー材取付け (T-08~T-10の場合) ※コーナー柱が取付く床板へのインナー材追加は不要です。

- ①追加分の床板縦切り用インナー材(L1800)を二等分します。
- ②追加分の床板縦切り用インナー材を入れるホロー部中央下側から、床板端部30mm、110mmの位置にΦ4.5の下穴とΦ9サラ取り加工をしてください。
- ③柱下の床板ホロー部にインナー材2本を床板端部から20mm内側に差し込み、下側から【12-1】で取付けてください。
※インナー材を差し込むホロー部は、下図を参照してください。

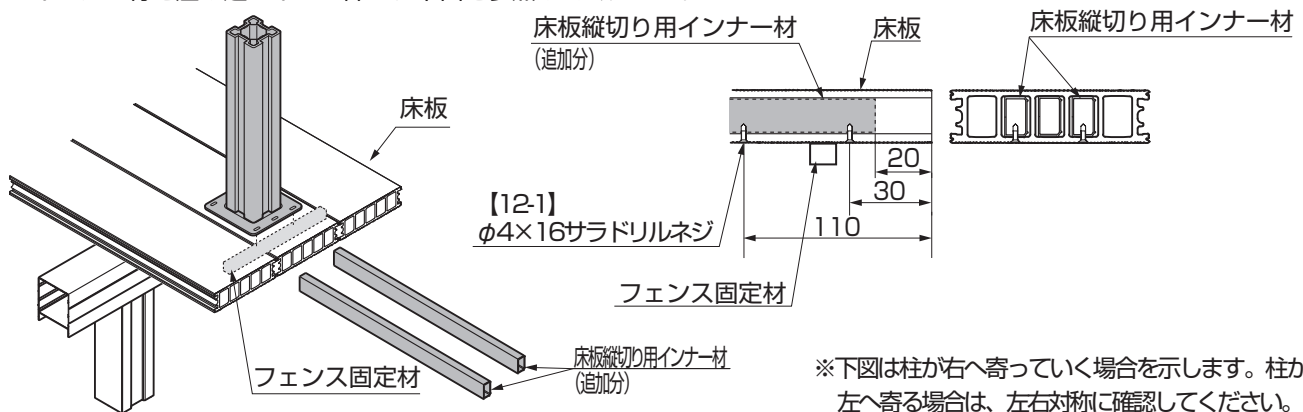


<p>柱が床板中央付近にある場合 (柱が1枚目床板の中央~5mmの範囲で寄った場合)</p>	<p>1本目：1枚目の2番目のホロー 2本目：1枚目の4番目のホロー</p>	
<p>柱が床板の側面に寄っている場合 (柱が1枚目床板の5mm~64mmの範囲で寄った場合)</p>	<p>1本目：1枚目の1番目のホロー 2本目：1枚目の3~5番目の空いているホロー</p>	
<p>ベースプレートが床板2枚に乗っている場合 (柱が1枚目床板の中央より65mm以上寄った場合)</p>	<p>1本目：1枚目の3番目のホロー 2本目：2枚目の3番目のホロー</p>	

2. 正面大引固定の場合




※ステップ笠木を取付ける場合、柱位置に制約がありますので必ず「ステップ取付説明書〈E471〉」を参照してください。

2-1 柱設置位置の確認と位置決め

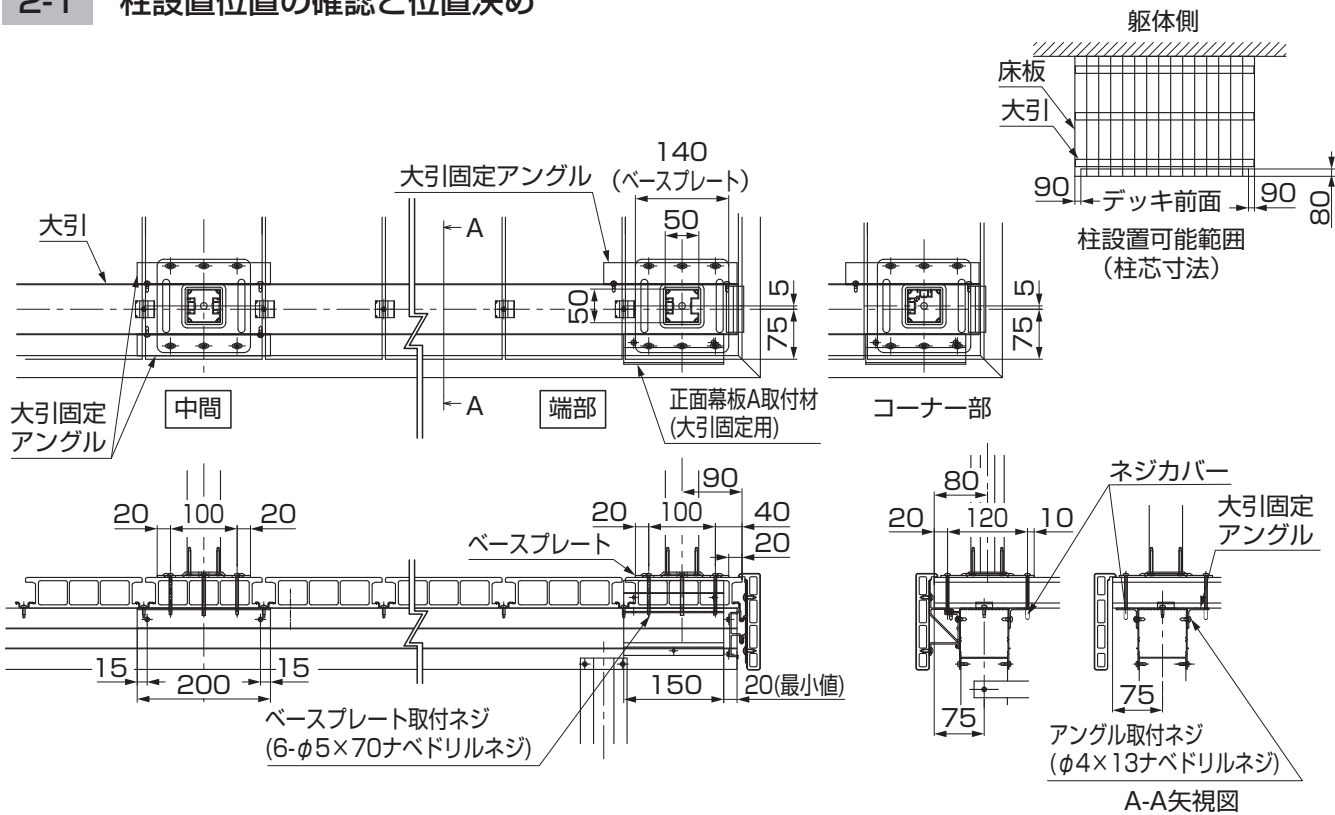

2-2 ベースプレート-大引固定アングルの取付け

※イラストは幕板Aで説明していますが、幕板Bも同じ要領です。

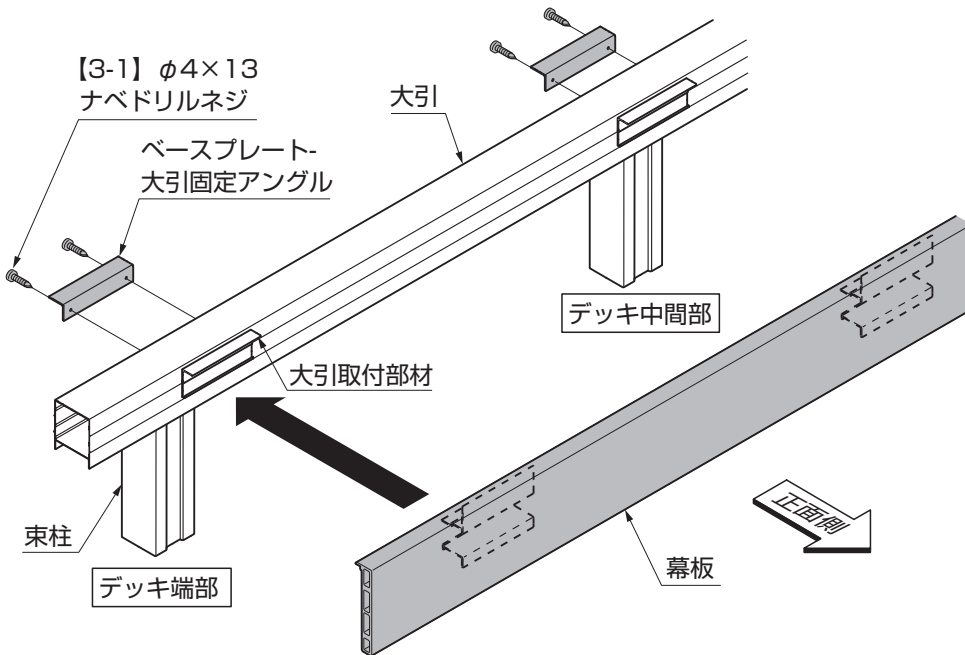


- ①ベースプレート-大引固定アングルを、大引に【3-1】で取付けてください。
- ②正面幕板を大引取付部材に取付けてください。

ポイント

- 正面幕板の取付け詳細は、「樹ら楽 柱目・プレーンタイプ 取付説明書〈E470〉」、「樹ら楽 木彫タイプ・デッキDC 取付説明書〈EXM-251〉」または「デッキDS 取付説明書〈E483〉」を参照してください。

2-3 柱の取付け

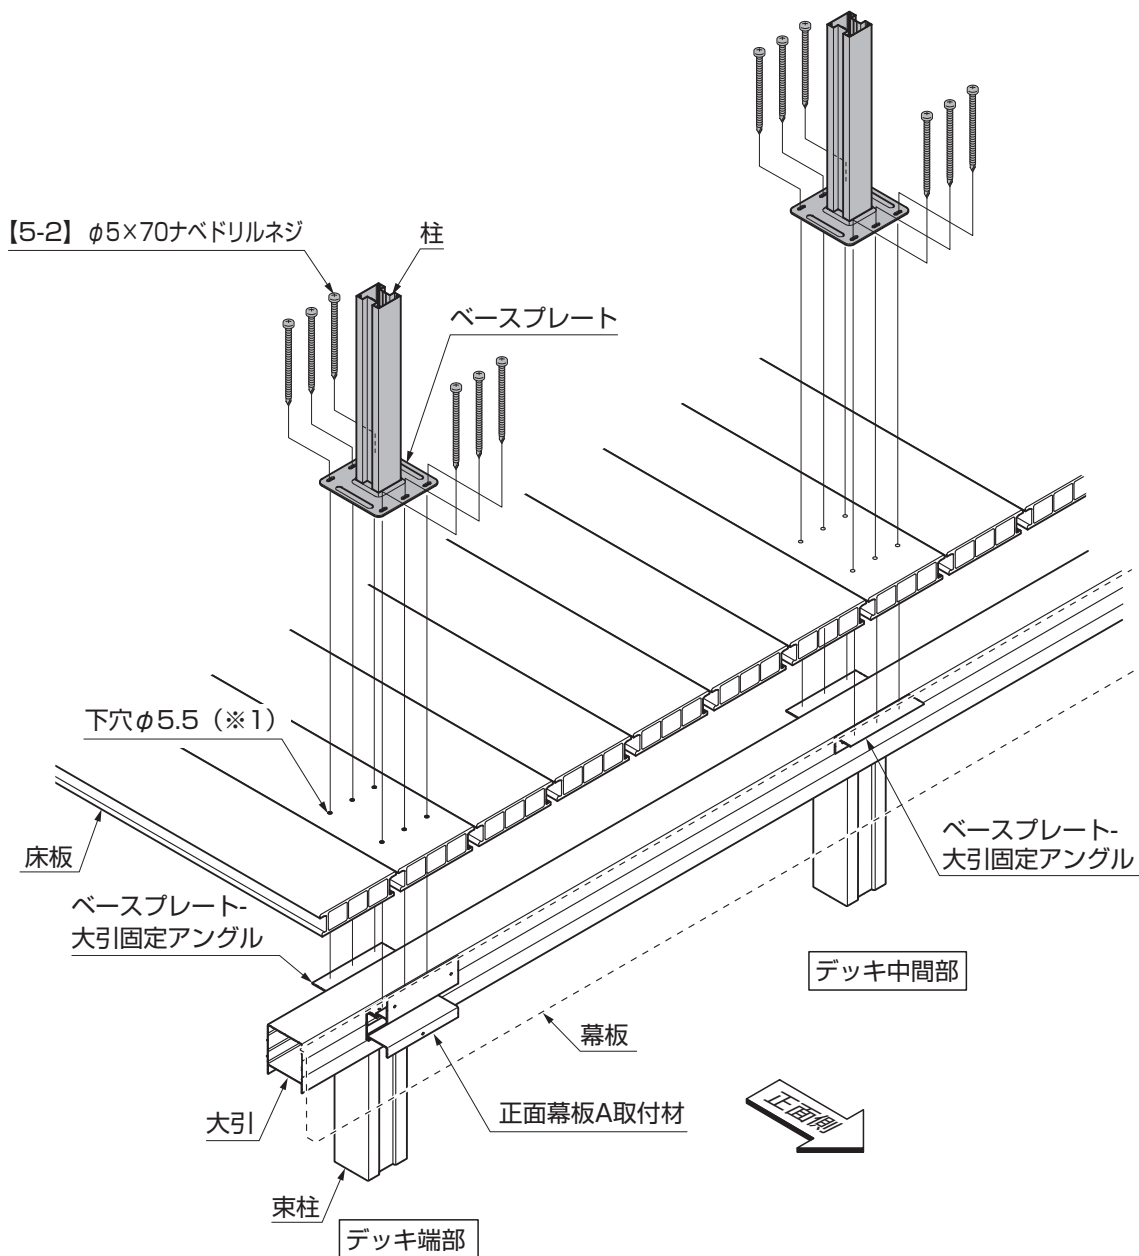


①ネジ位置をマーキングし、床板にφ5.5の下穴(※1)をあけてください。

②ベースプレートを床板、正面幕板A取付材、ベースプレート-大引固定アングルに【5-2】で取付けてください。

ポイント


- 正面幕板の取付け詳細は、「樹ら楽 柱目・プレーンタイプ 取付説明書(E470)」、「樹ら楽 木彫タイプ・デッキDC 取付説明書(EXM-251)」または「デッキDS 取付説明書(E483)」を参照してください。

3. 側面床板固定の場合




※ステップ笠木を取付ける場合、柱位置に制約がありますので必ず「ステップ取付説明書〈E471〉」を参照してください。

3-1 柱設置位置の確認と位置決め

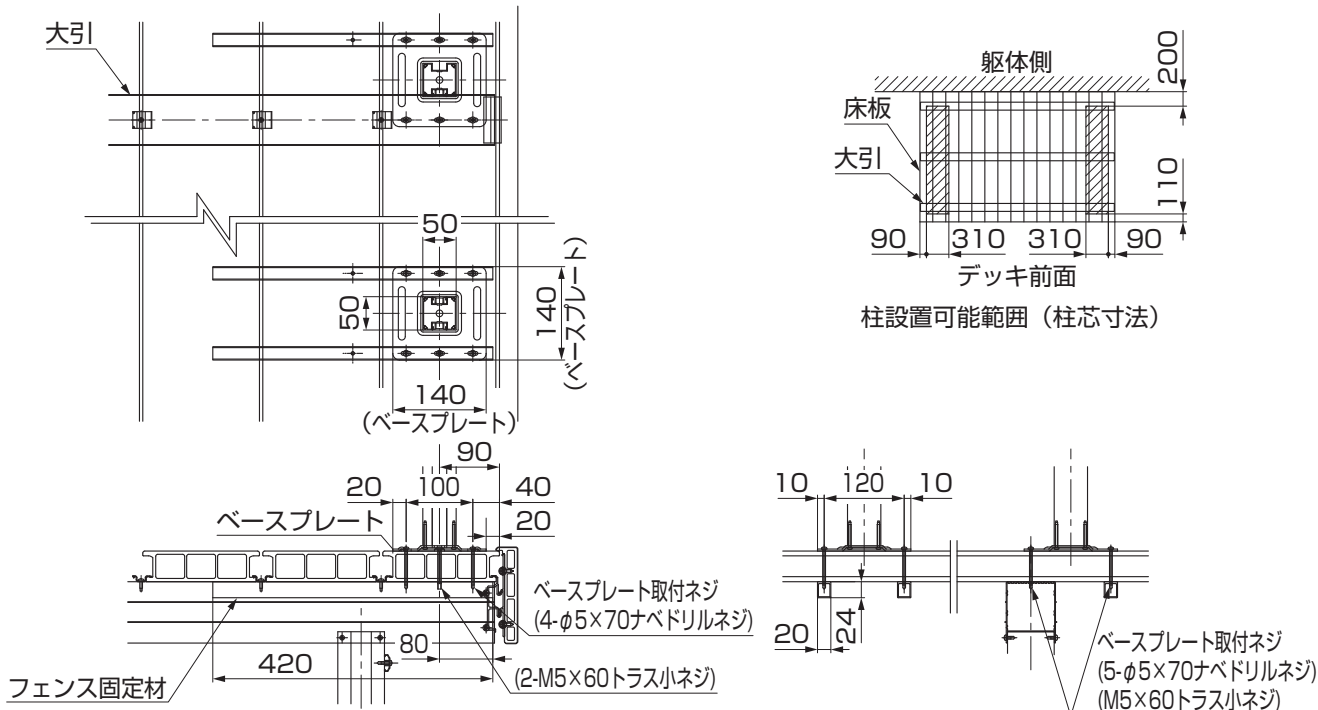

3-2 柱の取付け

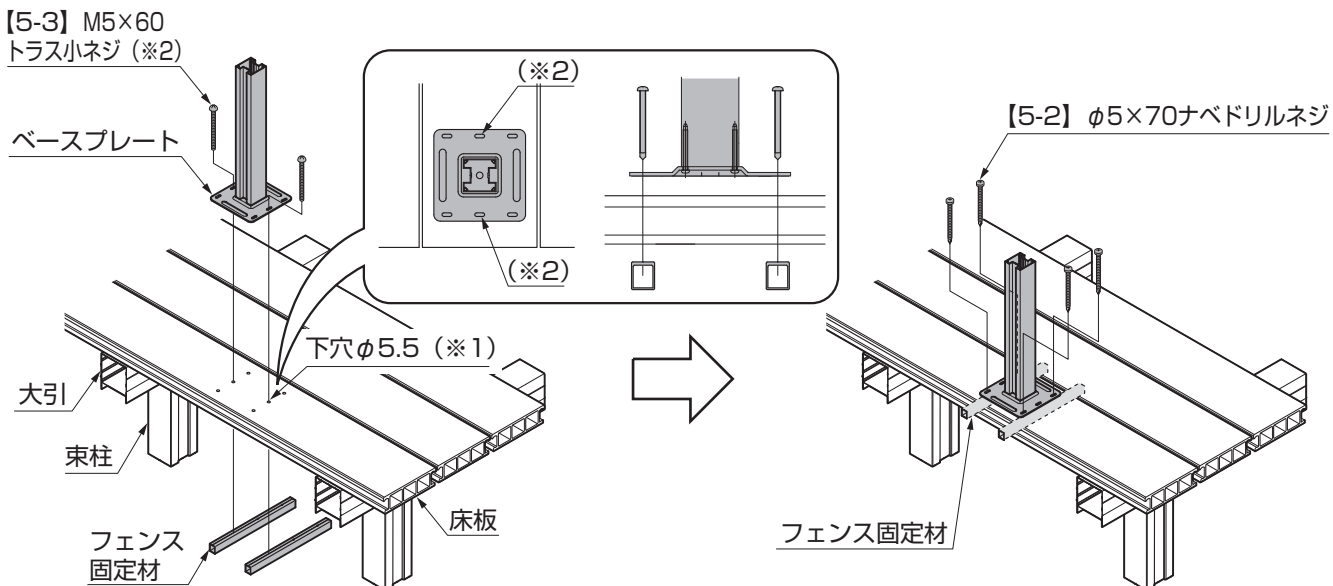

①ネジ位置をマーキングし、床板にφ5.5の下穴(※1)をあけてください。


ポイント

●片側大引固定の場合は、「4. 柱の取付け 1.正面床板固定の場合 1-2 柱の取付け」を参照してください。

③大引間固定の場合、デッキの中心の下穴とフェンス固定材の穴を合わせて、ベースプレートを【5-3】で取付けてください。(※2)


④ベースプレートを【5-2】で床板の下にフェンス固定材をあてて取付けてください。

4. 側面床板補強材固定の場合




※ステップ笠木を取付ける場合、柱位置に制約がありますので必ず「ステップ取付説明書〈E471〉」を参照してください。

4-1 柱設置位置の確認と位置決め

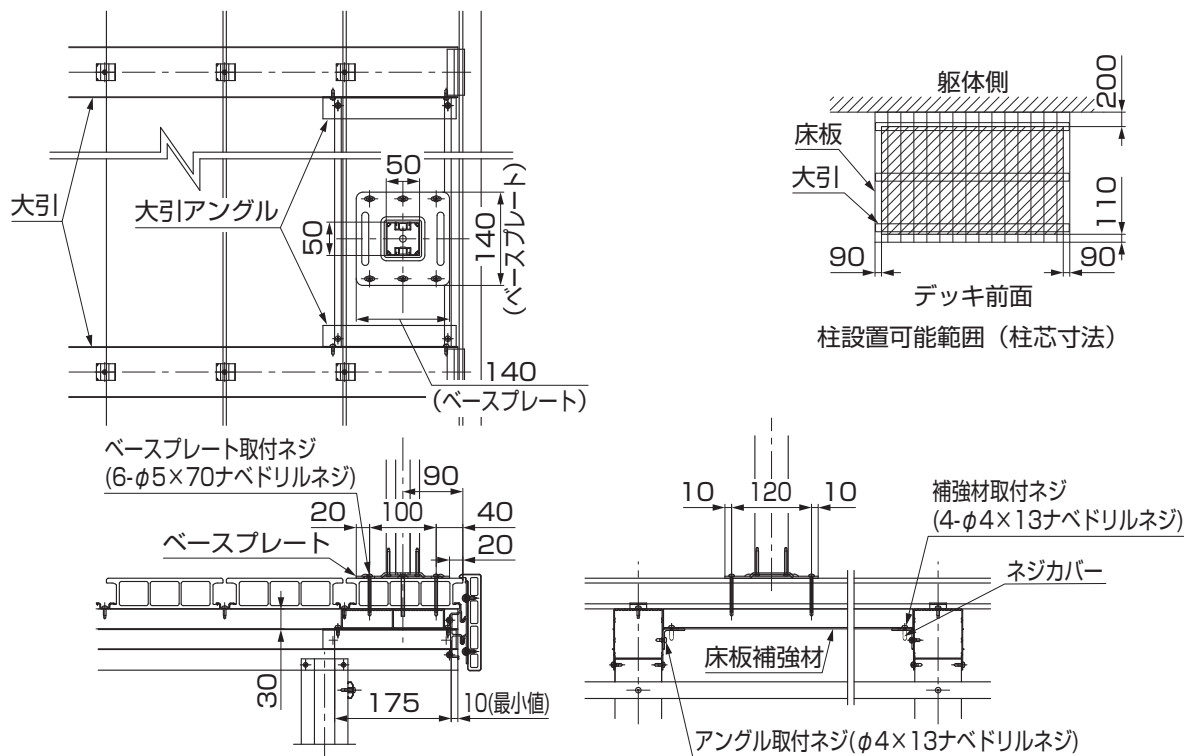

4-2 柱の取付け

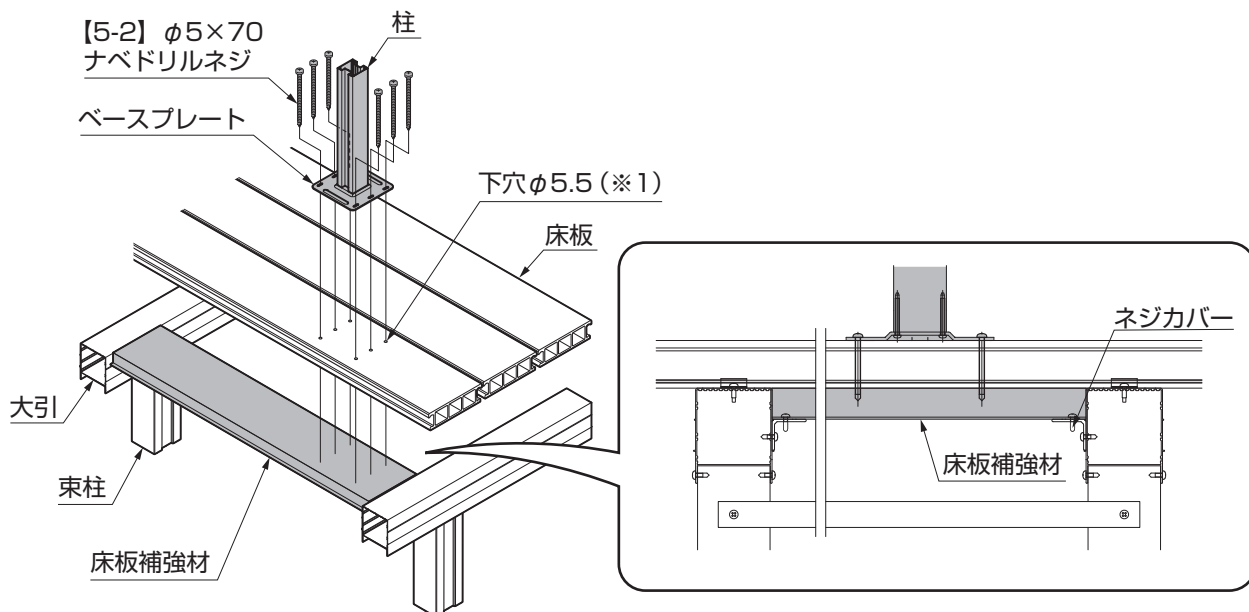


ポイント

- デッキ施工前に補強材を取付けてください。
 - 柱を立てる床板の下に床板補強材があることを確認してください。
- ①ネジ位置をマーキングし、床板にφ5.5の下穴 (※1) をあけてください。
 - ②ベースプレートを床板補強材に【5-2】で取付けてください。


4 パネルの事前準備

1. パネルの切詰め


1-1 ストライプパネルの場合

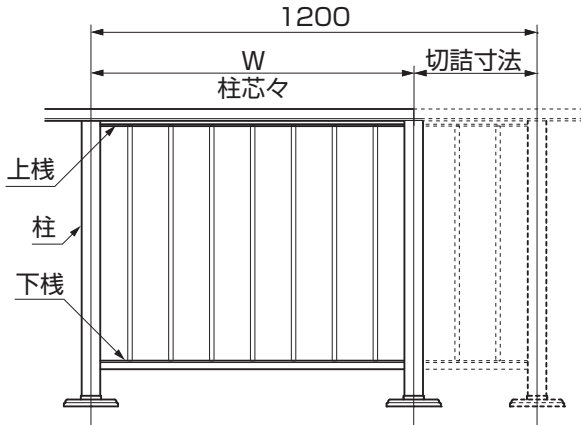

①切詰める寸法の柱ピッチを実測してください。

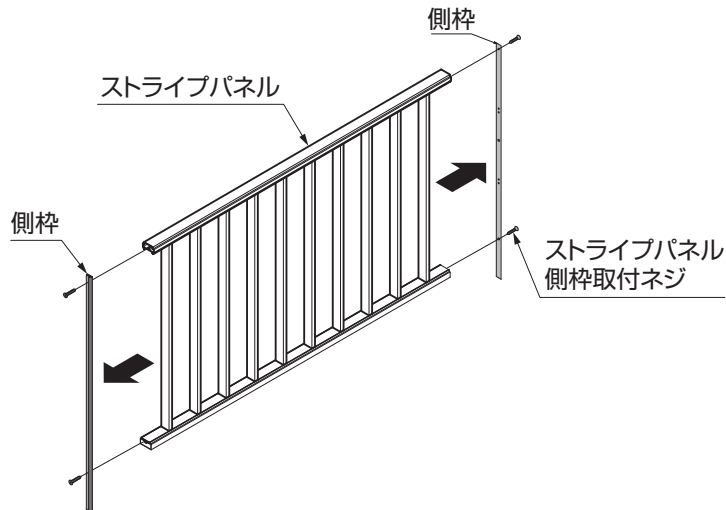

②ストライプパネル両端の側枠を取りはずしてください。

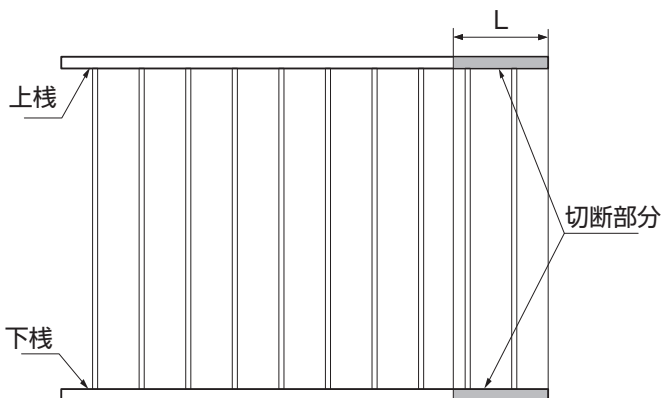

W(柱芯々)	～	W(柱芯々)	L(上下棧切断寸法)
1,200	～	1,200	0 ～ 0
1,114	～	1,090	86 ～ 110
1,004	～	980	196 ～ 220
894	～	870	306 ～ 330
784	～	760	416 ～ 440
674	～	650	526 ～ 550
564	～	540	636 ～ 660
454	～	430	746 ～ 770
344	～	320	856 ～ 880
234	～	210	966 ～ 990

W(柱芯々)=上下棧外々+50mm

L=上下棧端部からの切断寸法

③ストライプパネル上棧・下棧を配置したいW(柱芯々)寸に応じたL寸法で切断してください。

ポイント

●ストライプパネルの切詰めは以下の通りになしてください。


- ・ 端部 : 86mm～110mm
- ・ 端部以外 : 86mm～110mm

④加工後、再度組立ててください。


2. パネルの組立て

2-1 フラットラインパネルの場合 ※この作業は「中棧なし仕様」は不要です。

(1) 加工

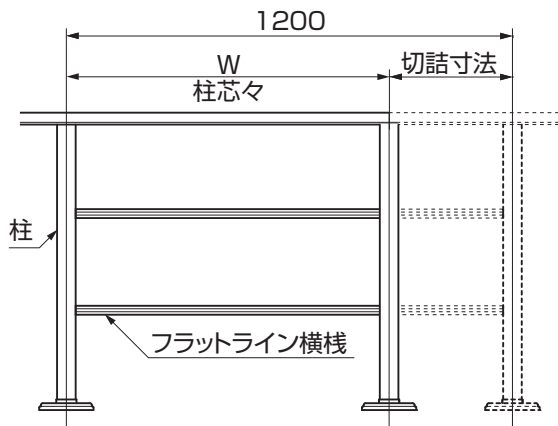


①切詰める寸法の柱ピッチを実測してください。

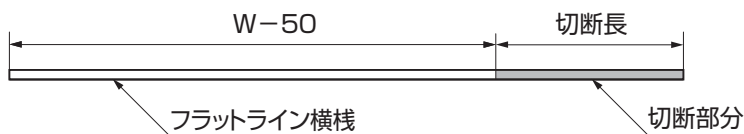


②フラットライン横棧を切詰寸法で切断してください。

(2) 組立て

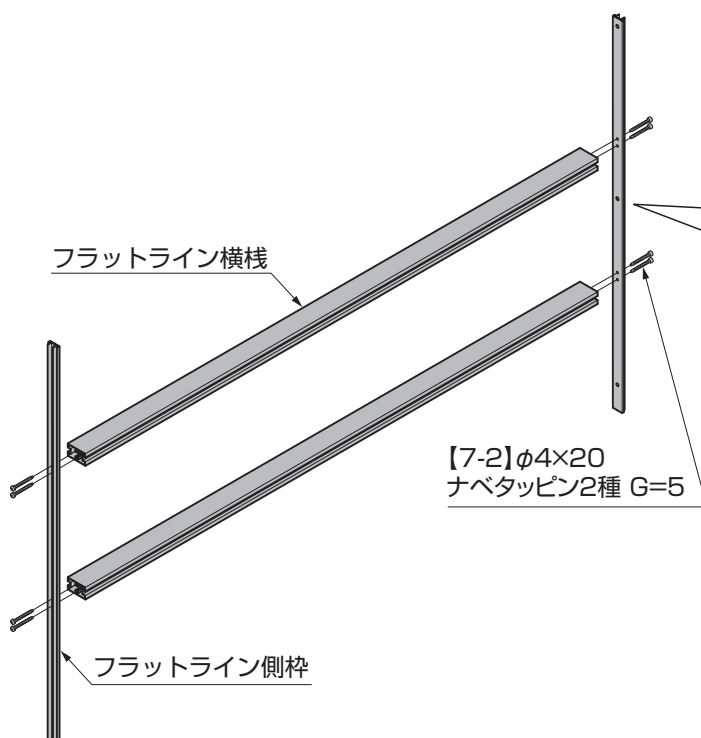

ポイント

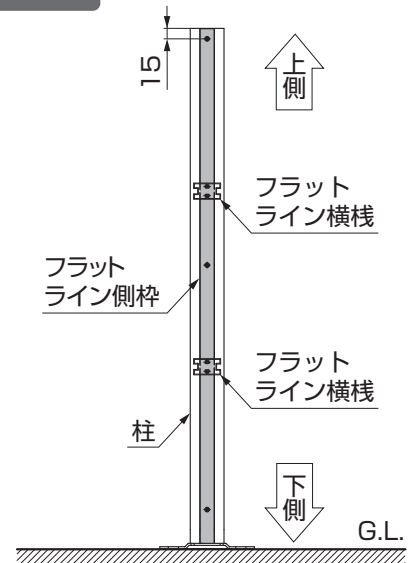


●フラットライン側枠には上下があります。必ず図で確認してから柱に固定してください。

①フラットライン側枠とフラットライン横棧を【7-2】で固定してください。

5. パネルの取付け

※この作業は「中棧なし仕様」には不要です。

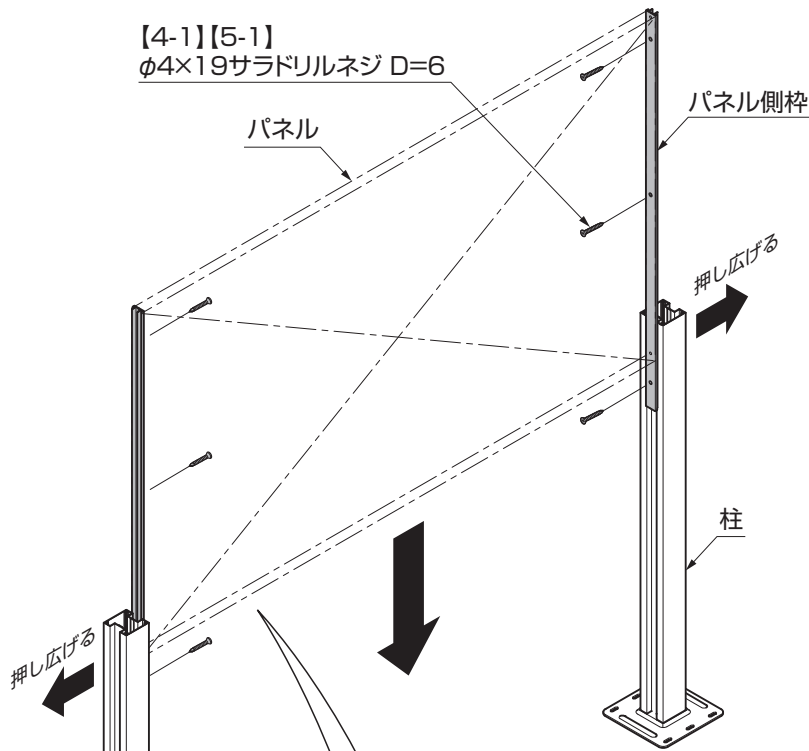

ポイント

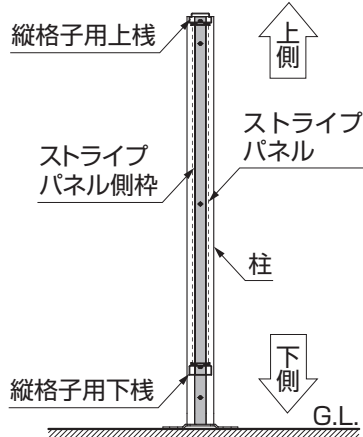


図2-1 ストライプパネル

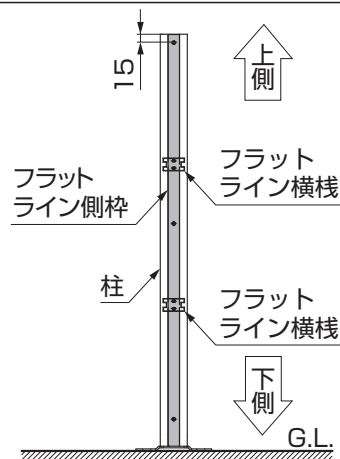


図2-2 フラットラインパネル

●ストライプパネル、フラットラインパネルには上下があります。必ず図で確認してから柱に固定してください。

①柱にパネルを【4-1】、【5-1】で固定をしてください。


ポイント

- パネルをスライドして入れる際は、傷がつかないように柱を外側に押し広げて取付けてください。
- ストライプパネルを柱に取付ける際は、必ずロングビットを使用して固定してください。

6 笠木の取付け

※図はベース仕様でフラットラインパネルの場合を代表で示します。
ストライプパネルおよび埋込み仕様も同様の施工となります。


1. 笠木取付部品の取付け

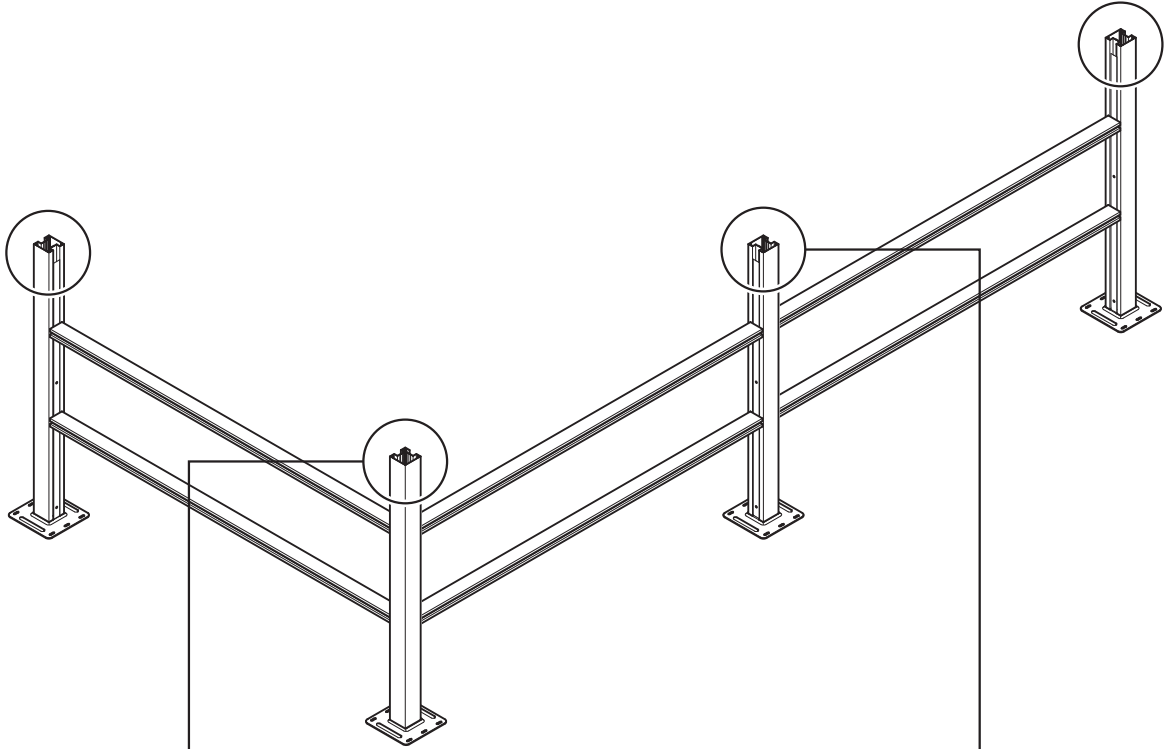

1-1 90度コーナー柱の場合

【2-2】【4-2】
φ4×20サラタッピン2種
G=5 D=6

笠木取付部品
(90度コーナー柱用)

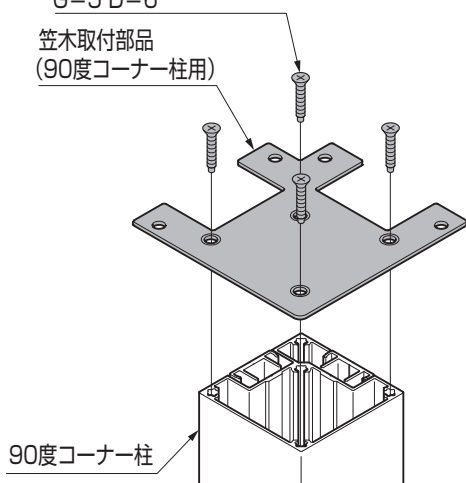


①笠木取付部品 (90度コーナー柱用) を柱に【2-2】、
【4-2】で取付けてください。

1-2 中間・端部柱の場合


【1-2】【3-2】
φ4×20サラタッピン2種
G=5 D=6

笠木取付部品
(中間・端部柱用)

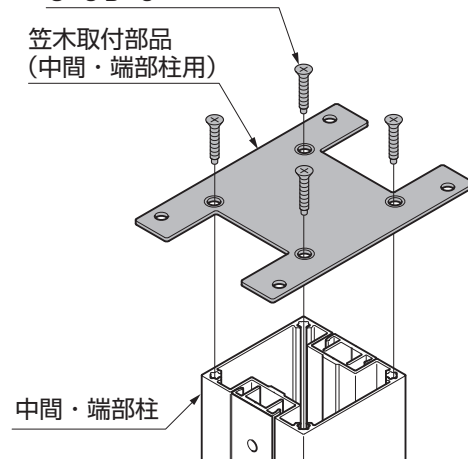


①笠木取付部品 (中間・端部柱用) を柱に【1-2】、
【3-2】で取付けてください。

2. 笠木の取付け

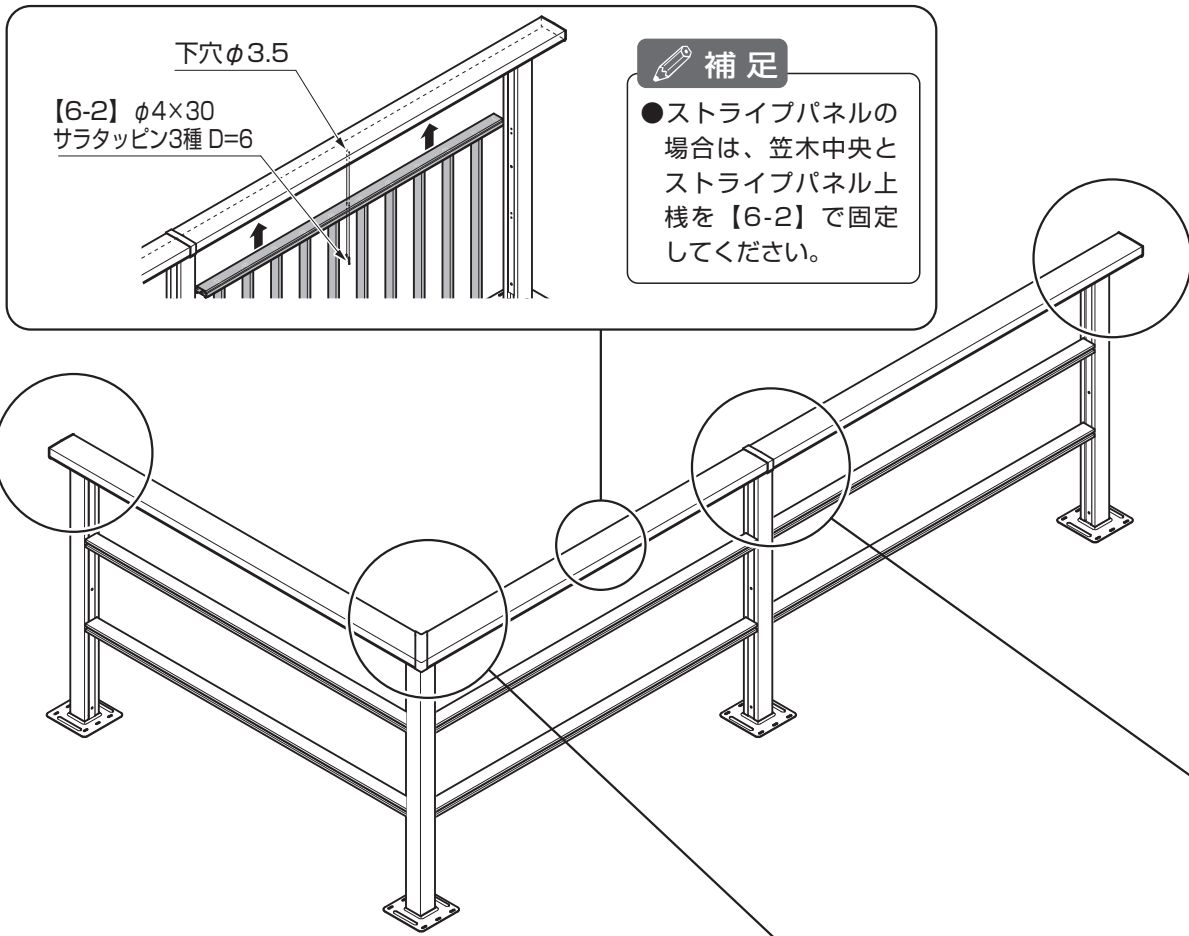


2-1 90度コーナー部の場合

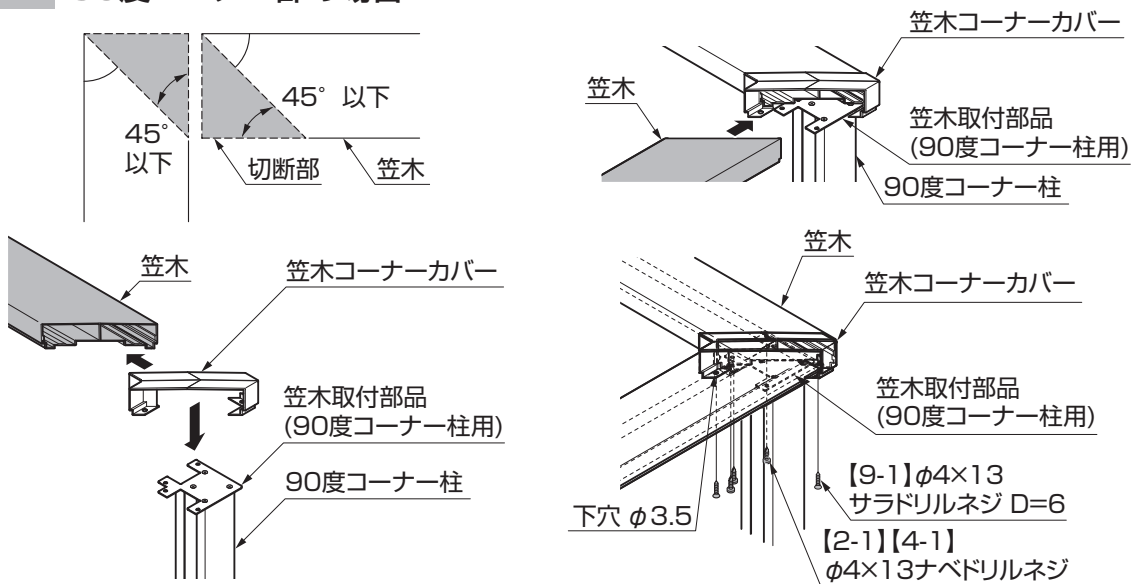


- ① 笠木を加工してください。
- ② 一方の笠木に笠木コーナーカバーをはめ込み、コーナー柱に取付けてください。
- ③ もう一方の笠木をスライドさせて笠木コーナーカバーにはめ込んでください。
- ④ 笠木取付部品、笠木コーナーカバーのネジ位置にそって笠木にφ3.5の下穴をあけてください。
- ⑤ 笠木を笠木取付部品に【2-1】【4-1】で、笠木コーナーカバーに【9-1】で固定してください。

2-2 端部の場合

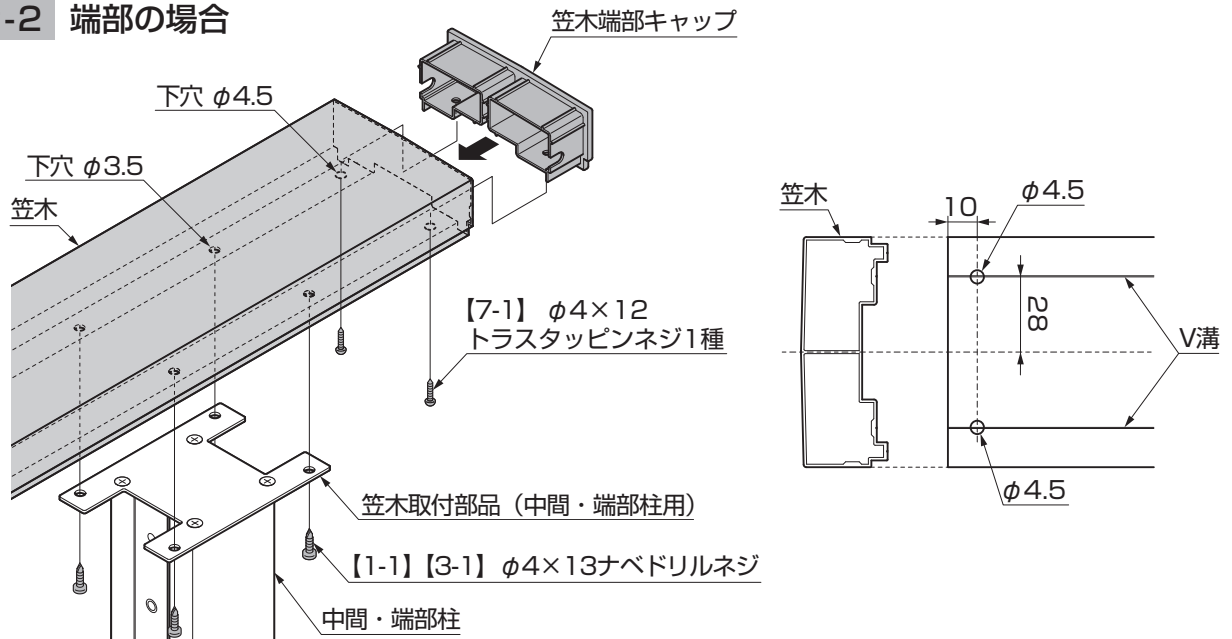


- ① 笠木裏側の中心から各々28mmの位置にあるV溝上で、端部から10mmの位置に2カ所、φ4.5の下穴をあけてください。
- ② 笠木取付部品のネジ位置にそって笠木にφ3.5の下穴をあけてください。
- ③ 笠木を笠木取付部品に【1-1】、【3-1】で固定してください。
- ④ 笠木に笠木端部キャップを【7-1】で固定してください。

2-3 中間部の場合

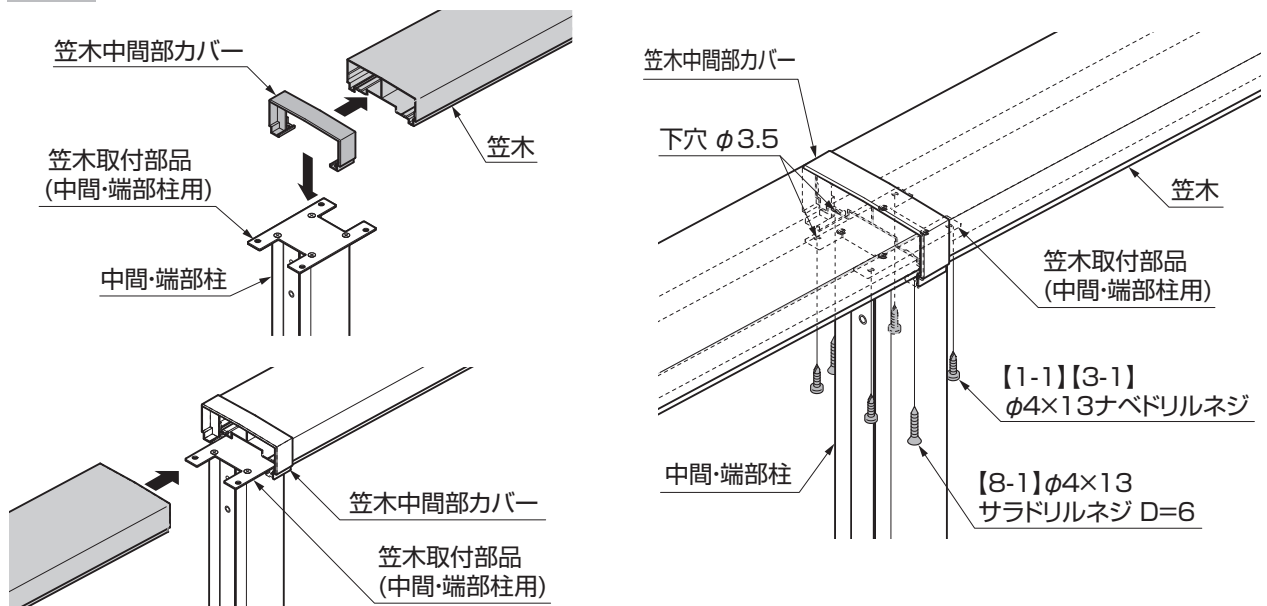


- ① 一方の笠木に笠木中間部カバーをはめ込み、中間・端部柱センターに合わせて取付けてください。
- ② もう一方の笠木をスライドさせて笠木中間部カバーにはめ込んでください。
- ③ 笠木取付部品、笠木中間部カバーのネジ位置にそって笠木にφ3.5の下穴をあけてください。
- ④ 笠木を笠木取付部品に【1-1】 【3-1】で、笠木中間部カバーを【8-1】で固定してください。

7 ベースプレートカバーの取付け ※ベース仕様の場合の作業です。

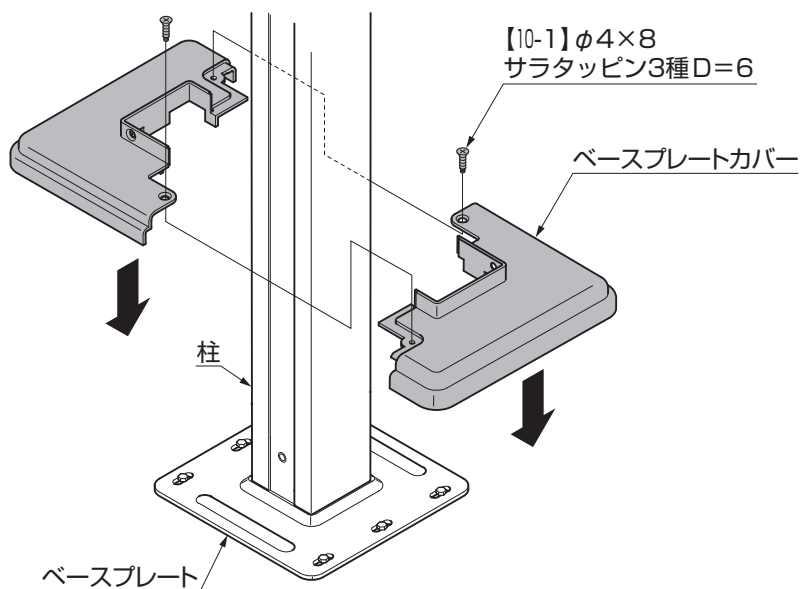

①ベースプレートカバーを図の向きで組んで【10-1】でカバー同士を固定してください。



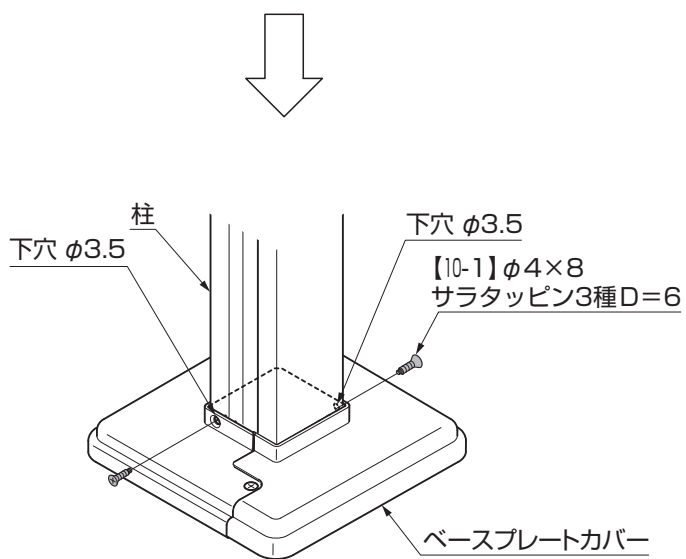




②柱にベースプレートカバーのネジ位置にそってφ3.5の下穴をあけてください。





③ベースプレートカバーを柱に【10-1】で固定してください。

8 梱包明細表










【1】 中間・端部柱セット

名 称	略 図	員 数	
		T-8	T-10
中間・端部柱 (ベース仕様)		1	1
笠木取付部品 (中間・端部柱用)		1	1
補強用インナー材		-	1
【1-1】 φ4×13ナベドリルネジ		4	4
【1-2】 φ4×20サラタッピン2種 G=5 D=6		4	4




【2】 90度コーナー柱セット (ベース仕様)

名 称	略 図	員 数	
		T-8	T-10
90度コーナー柱 (ベース仕様)		1	1
笠木取付部品 (90度コーナー柱用)		1	1
【2-1】 φ4×13ナベドリルネジ		4	4
【2-2】 φ4×20サラタッピン2種 G=5 D=6		4	4





【3】 ベースプレートセット

名 称	略 図	員 数		
		大引 固定用	床板 固定用	床板補強材 固定用
ベースプレート		1	1	1
ベースプレートー 大引固定アングル		2	-	-
フェンス固定材		-	2	-
【3-1】 φ4×13 ナベドリルネジ		4	-	-
【3-2】 φ4×40 ナベタッピンねじ		4	4	4
【3-3】 φ5×70 ナベドリルネジ		6	5	6
【3-4】 φ5×60 ナベドリルネジ		6	-	-
【3-5】 M5×60 トラス小ネジ		-	2	-
ネジカバー		6	-	-





【4】 ストライプパネルセット

名 称	略 図	員 数	
		T-8	T-10
ストライプパネル		1	1
【4-1】 φ4×19サラドリルネジ D=6		6	8
【4-2】 φ4×30サラタッピン3種 D=6		2	2



【5】 フラットラインパネルセット

名 称	略 図	員 数					
		T-8			T-10		
		中残なし	中残1本	中残2本	中残1本	中残2本	中残3本
フラットライン 横棧		-	1	2	1	2	3
フラットライン 側枠		-	2	2	2	2	2
【5-1】 φ4×19サラドリルネジ D=6		-	6	6	8	8	8
【5-2】 φ4×20ナベタッピン2種 G=5		-	4	8	4	8	12



【6】 笠木セット

名 称	略 図	員 数		
		1スパン用	2スパン用	ステップ用
モダン笠木1スパン用		1	—	—
モダン笠木2スパン用		—	1	—
モダンステップ笠木		—	—	1
モダンステップ笠木 溝塞ぎ材		—	—	1



【7】 笠木端部キャップセット

名 称	略 図	員 数
笠木端部キャップ		2
【7-1】 φ4×12トラスタッピン1種		4
取付説明書〈E348〉	—	1



【8】 笠木中間部カバーセット

名 称	略 図	員 数
笠木中間部カバー		1
【8-1】 φ4×13サラドリルネジ D=6		2





【9】 笠木90度コーナー部カバーセット

名 称	略 図	員 数
笠木コーナーカバー		1
【9-1】 φ4×13サラドリルネジ D=6		2



【10】 ベースプレートカバーセット

名 称	略 図	員 数
ベースプレートカバー		2
【10-1】 φ4×8サラタッピン3種 D=6		4

【11】 床板補強材セット

名 称	略 図	員 数
床板補強材		1
大引アングル		4
【11-1】 φ4×13ナベドリルネジ		20
ネジカバー		8

【12】 床板縦切り用インナー材

名 称	略 図	員 数
床板縦切りインナー材		1
【12-1】 φ4×16サラドリルねじ		4

取説コード

E348

JZZ626037H
201305A_1039
202603J_1100