



IXIL ラフィス FIXガラスパネル

取付説明書

●取り付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

▲注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

▲注意




●複数人で作業してください。
製品の倒れによるケガのおそれがあります。

保管・施工前のお願い

- 固定ができなくなるため、天井ボードの裏に補強材(躯体)を入れてください。
- 補強材は合板とし、まぐさなどの躯体に固定してください。
- 取付け後の損傷は免責となるので、開梱時に必ず検品をしてください。
製品に不具合があった場合は、取付け前にお買い求め店までご連絡ください。
- 立て置き of 長期保管はソリ・ねじれとなるので、寝かせた状態にしてください。
- 本体損傷防止のため、建築事中は、施工後に取付けすることをおすすめします。

■部品・部材の明細

FIX ガラスパネル

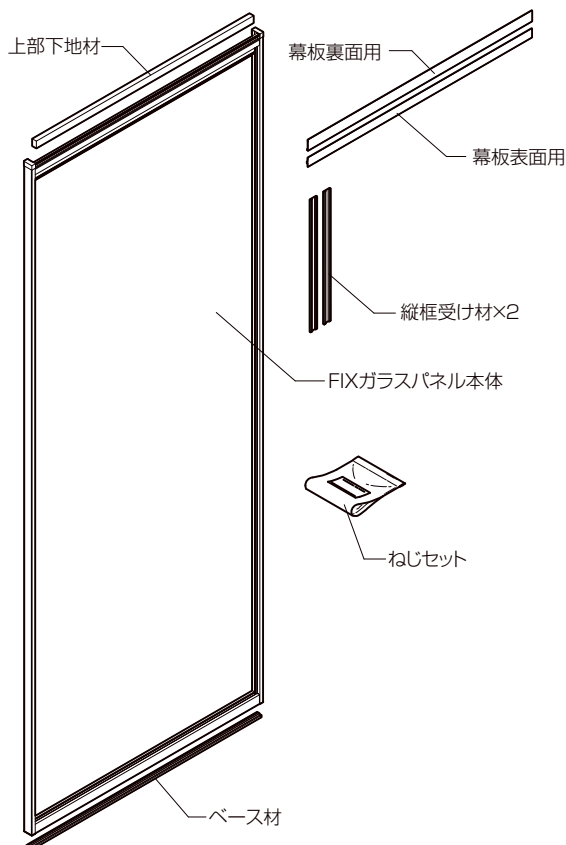

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	天井ボード裏に下地材は施工しましたか?	☐
2	取付け部材の位置出しは正確にできていますか?	☐
3	FIXガラスパネルの設置は複数人で行いましたか?	☐




このマンガはフィクションです。
実在の人物や団体などとは関係ありません。

1 位置決め部材の取付け


位置決め部材取付け上のお願ひ

- 単体設置の場合は、本体厚み方向中心線を基準に位置出しをしてください。
- 固定ができなくなるため、天井ボードの裏に補強材(躯体)を入れてください。
- 補強材は合板とし、まぐさなどの躯体に固定してください。
- 取付けできなくなるため、天井面・壁面・床面は必ず水平垂直にしてください。
- 取付けできなくなるため、位置決め部材を正確に取付けしてください。
- 部品の変形防止のため、縦框受け材の取付けねじは締めすぎないようにしてください。

■ねじセット


名称		本数
上下下地材取付け用 皿タッピンねじφ4×65		4
ベース材/縦框受け材取付け用 なベタッピンねじM4×30		16
上棧取付け用 なベタッピンねじM4×16		5

- ①上下下地材にφ4.5の貫通穴をあけて指定のねじで固定してください。
- ②縦框受け材を指定のねじで固定してください。
- ③ベース材を指定のねじで固定してください。

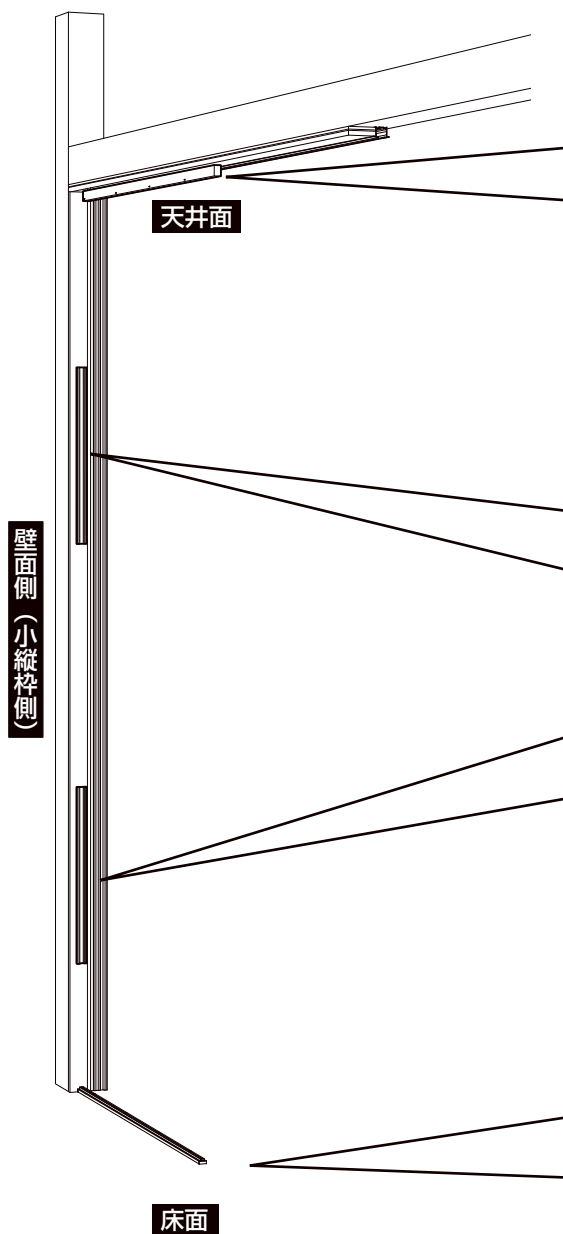

①上下下地材の取付け位置


正面図

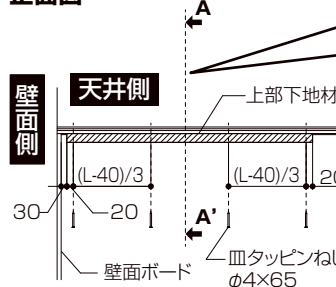

A-A' 断面図


●補強材例

	合板厚み・枚数
天井ボード厚み	9.5mm 5.5mm×2枚
	12.5mm 4mm×2枚
	15mm 5.5mm×1枚

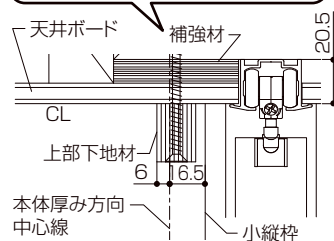


②縦框受け材の取付け位置

縦断面図


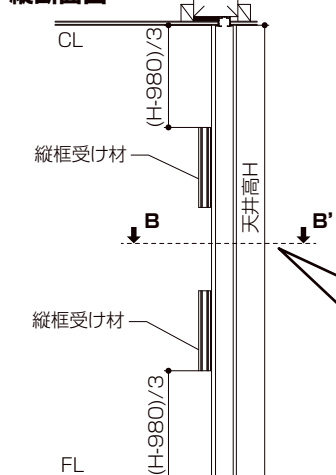


B-B' 断面図

ねじ締めすぎ注意

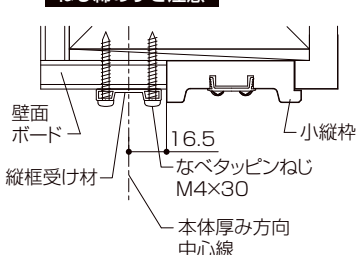

③ベース材の取付け位置

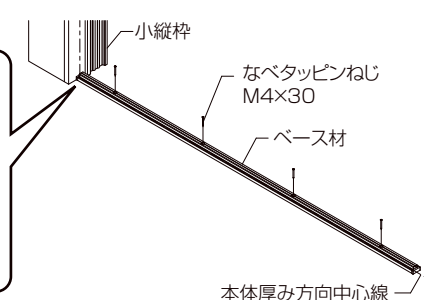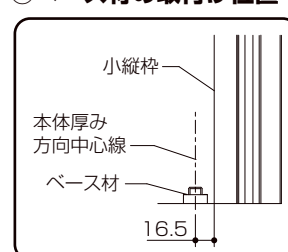

2 本体の取付け


▲ 注 意




●複数人で作業してください。
製品の倒れによるケガのおそれがあります。

③ 本体上部ピースの位置合わせ

天井面まで上げる(両端計2ヶ所)

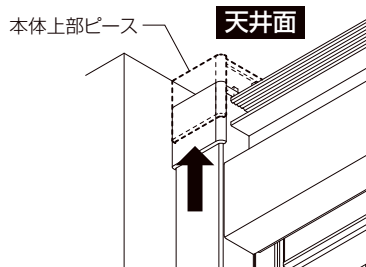


壁面側

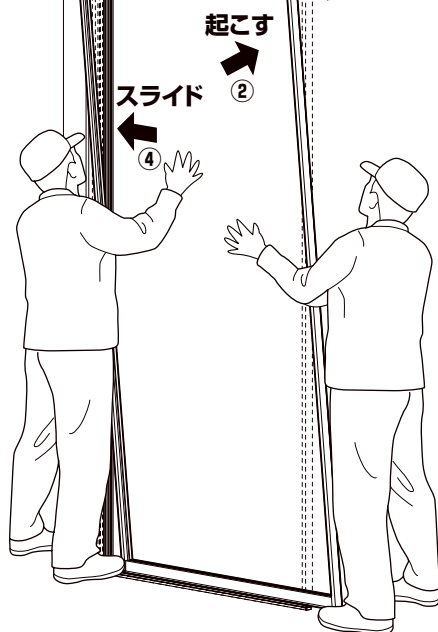

- ① 本体を壁面側から15mm程度離してベース材に載せてください。
- ② 本体を複数人で起こしてください。
- ③ 本体上部ピースを天井面に当たる位置まで上げてください。
- ④ 本体を壁面側にスライドして壁面まで突き当ててください。
- ⑤ 本体の上枠を上部下地材に指定のねじで固定してください。
- ⑥ 表面用幕板を天井高さに合わせて切断し、取付けてください。
- ⑦ 裏面用幕板を天井高さに合わせて切断し、貼付けてください。



⑤ 本体上枠の固定

φ3の下穴を空けて固定する(計5ヶ所)

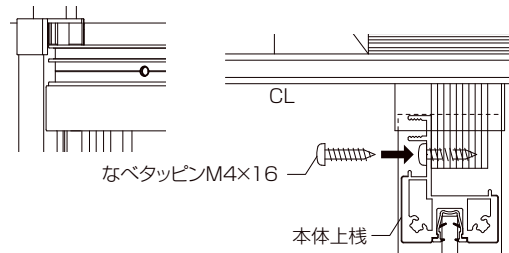


●幕板の取付け

幕板裏面のV溝部にカッターの刃を当て
まっすぐ切断する

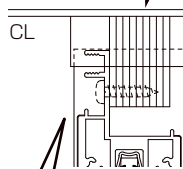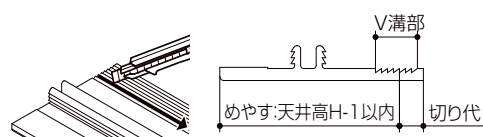


⑥ 表面用幕板

上枠の溝に嵌合する

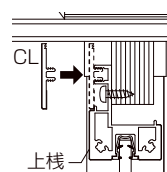

⑦ 裏側用幕板

※貼付け面のホコリ・汚れ・油分などを
取り除いてください。
上枠に幕板下部を差し込み
両面テープで貼り付ける
(圧着力めやす:約5kgf以上/cm²)

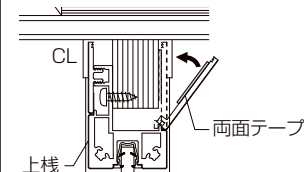

① ベース材に載せる

本体下部の溝部をベース材の突起に載せる

