
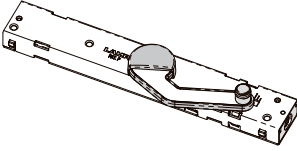
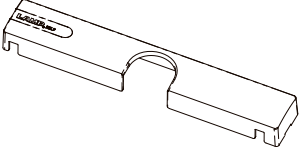






IXIL ラフィス 室内ドア ドアソフトモーション 取付説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■部品・部材明細

天井取付け用	
	
本体×1個	本体カバー×1個
	
天井面用 テンプレート×1枚	本体取付け用皿タッピンねじ φ3.5×60×2本

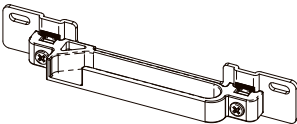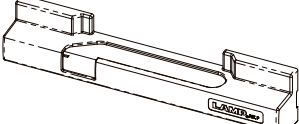扉取付け用	
	
受座×1個	受座カバー×1個
	
扉側用 テンプレート×1個	受座取付け用バインドタッピンねじ φ4×16×2本

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	枠の水平・垂直を確認しましたか？	☐
2	建付け調整後に取付けましたか？	☐
3	テンプレートをを使い位置出ししましたか？	☐



このマンガはフィクションです。
実在の人物や団体などとは関係ありません。

1 部品の取付け

部品取付け時のお願い

- 開閉不良防止のため以下を守ってください。
 - ・枠の水平・垂直を確認してください。
 - ・建付け調整後に取付けしてください。
 - ・本体部品の固定位置には下地を入れてください。

■テンプレートの使い分け一覧


扉の種類	丁番の種類	テンプレートの折り曲げ	
		天井側	扉側
木扉	コンパクトピボット丁番	折らない	折る(1辺)
	隠し丁番	折る	折る(2辺)
アルミ扉	—	折る	折る(2辺)

■本体部品(天井側)

- ①アルミ扉、木扉(隠し丁番)の場合、テンプレートを折り曲げます。
※木扉(コンパクトピボット丁番)の場合は、折り曲げ不要です。
- ②テンプレートを枠の角に合わせて位置出しをします。
- ③φ2mmで下穴をあけ、部品を天井に固定してください。



■受座部品(扉側)

- ①木扉の場合、テンプレートを折り曲げます。
※アルミ扉は下穴加工済です。
- ②テンプレートを使用して位置出しをします。
- ③φ2mmで下穴をあけ、部品を扉に固定してください。

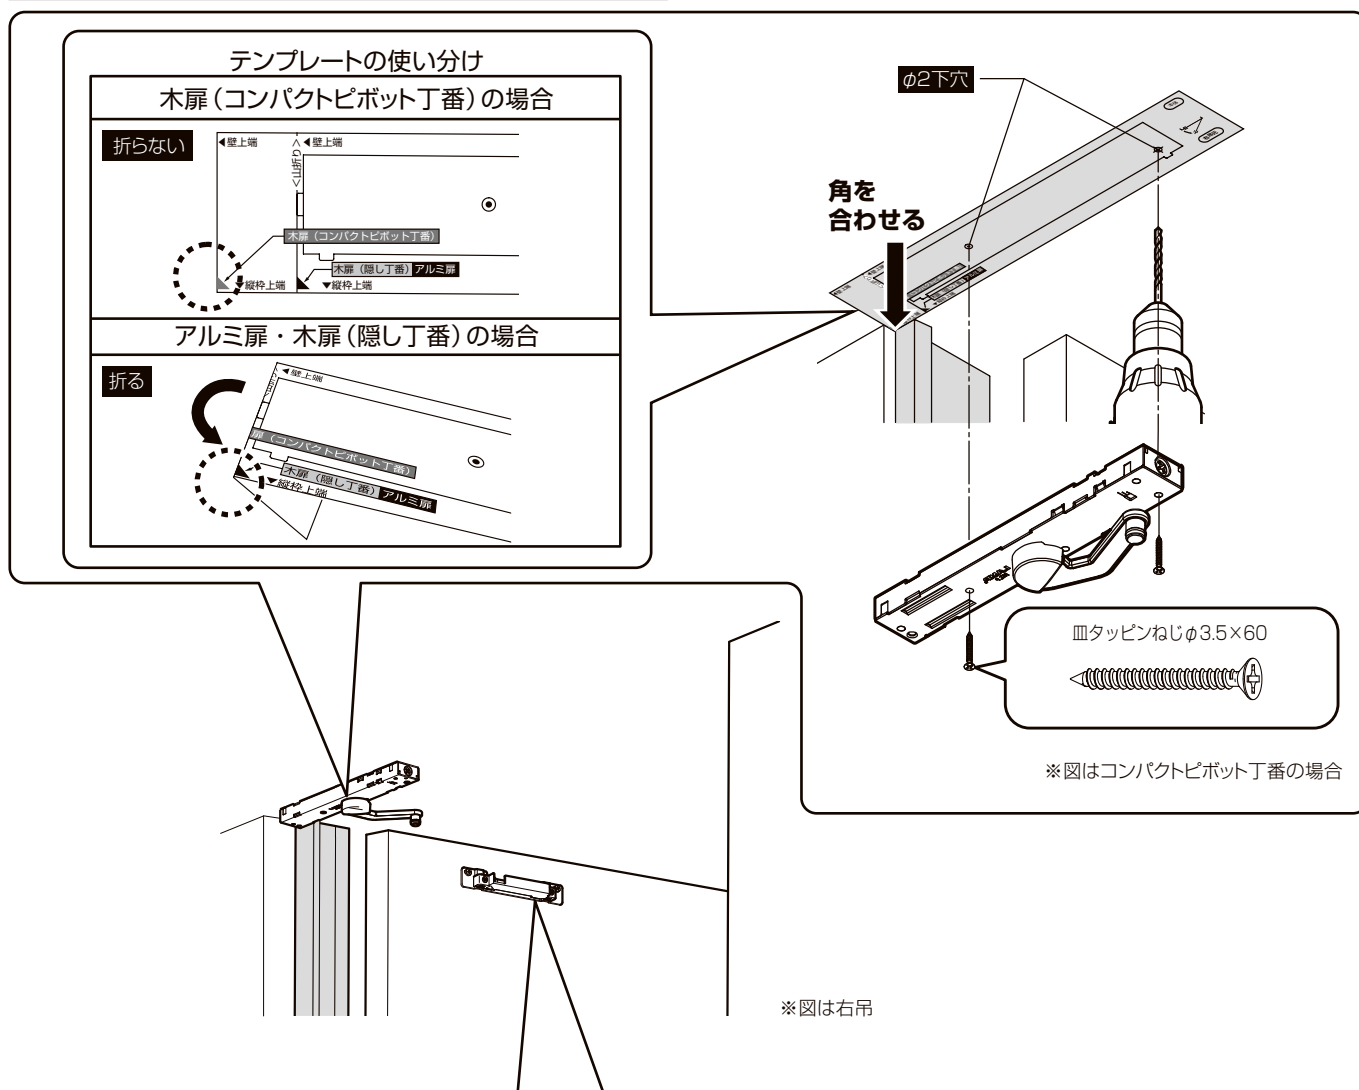

●受座部品の取付け(扉側)


- ①テンプレートの使い分け(木扉のみ)
※アルミ扉は下穴加工済

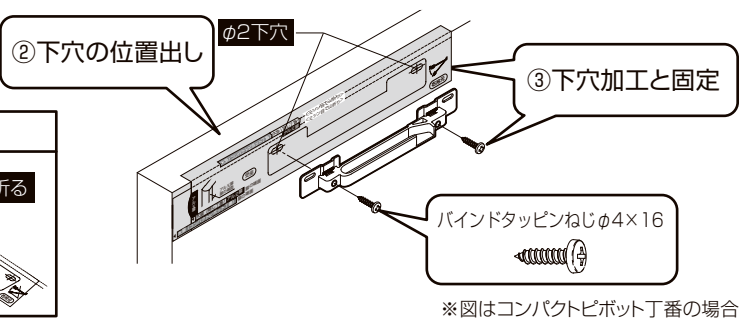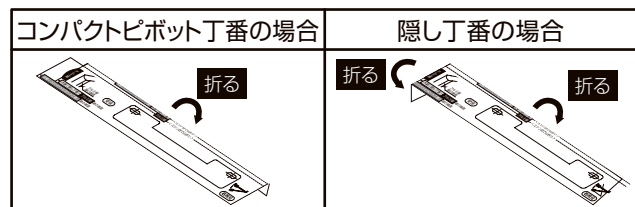


2 作動確認と調整

- ①受座の調整ねじをゆるめて指定の位置に合わせ、調整ねじを再度締付けます。
- ②本体部品のアームを引き出します。
- ③ドア本体が引き込まれて閉まりきるか確認してください。
- ④開閉がうまくできない場合は閉止力の調整を行ってください。


①受座とアームのローラー調整

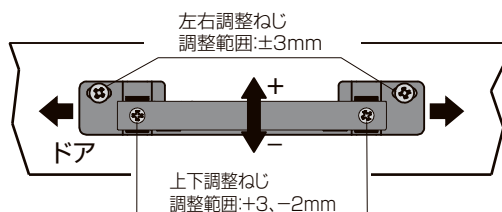


部品の位置関係について

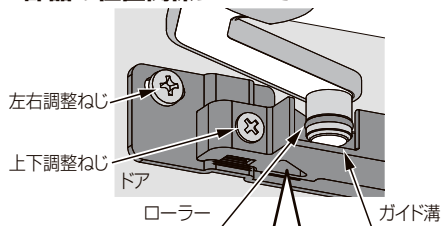

断面図

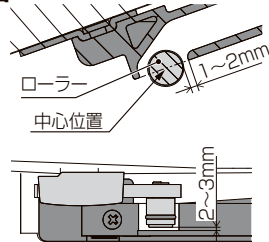


②アームの作動

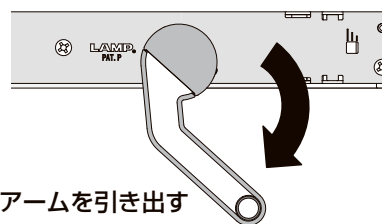

③④開閉確認と調整

●閉止力の調整

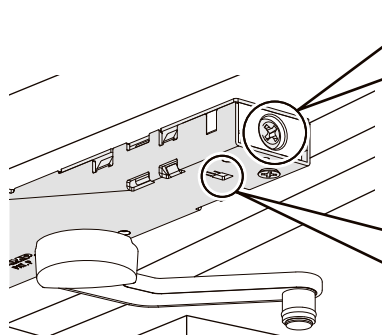

【異常時の対応方法】


- 扉が最後まで閉じ切らない。
⇒閉止力調整を行ってください。
- 扉を開けた際アームが出てこない。
⇒受座の調整を行い適正位置にしてください。

3 カバーの取付け

- ① 本体カバーをはめ込みます。
- ② 受座カバーをはめ込みます。


■カバーの外し方

- 凹みにマイナスドライバーなどを入れて矢印の方向に引き出してください。

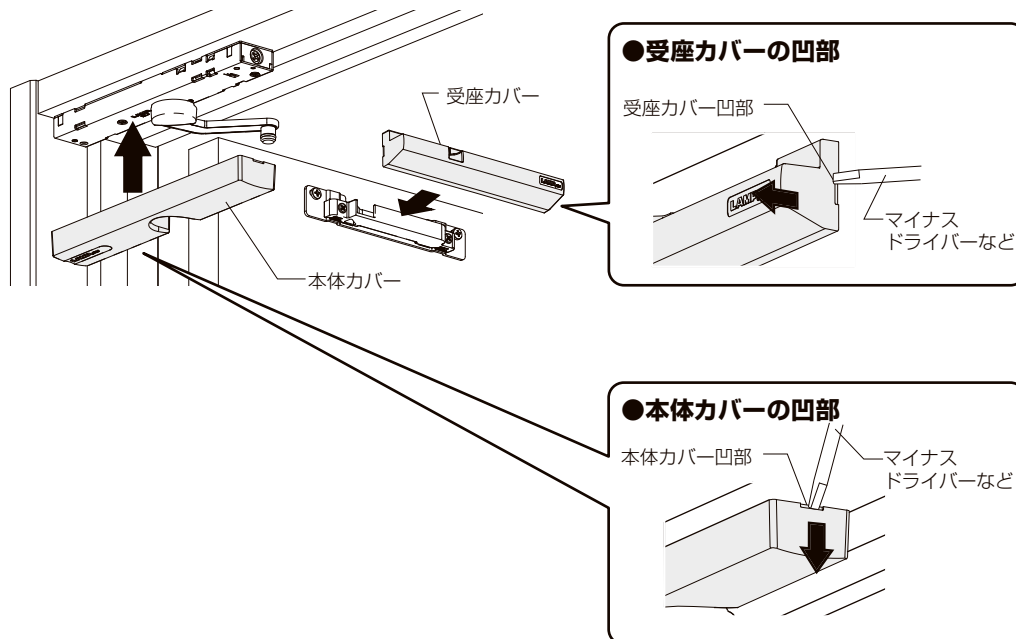


■納まり図

■アルミ建具の場合

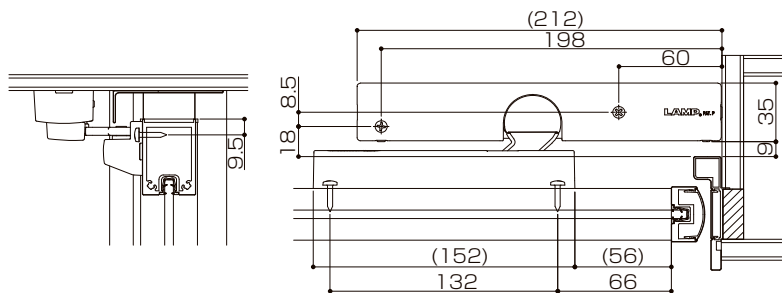

■木扉の場合

●コンパクトピボット丁番

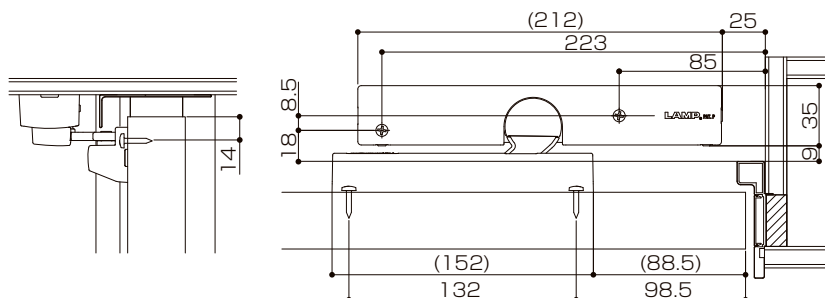

●隠し丁番

