

スノーピア

このファイルには□
で囲われた部分が掲
載されています。

スノーピア	669
規格パターン・ガラス寸法	670
設計基準	681
基本断面図	682
形材一覧	690
梱包明細	695
シーラー取付図	709
別売部品	710
縦枠加工図	712
別売部材納まり図	714
組立図	716
別売部材加工図	734
基本納まり図	737


注1 拾い出し基本部材はホワイト記号です。こはく色→C, ブラック色→Sに頭のHを変えて下さい。
 2 () 数値は1900タイプを表わします。
 3 中棧の基本部材はポスト無タイプです。ポスト付の場合NをPに変えて下さい。

規格パターン

〈嵌殺し窓〉

巾木120mmタイプ

姿図 (ガラス切断寸法)

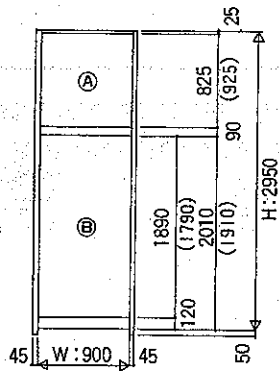


1900タイプ

① 914×939×1
② 914×1804×1

2000タイプ

① 914×839×1
② 914×1904×1

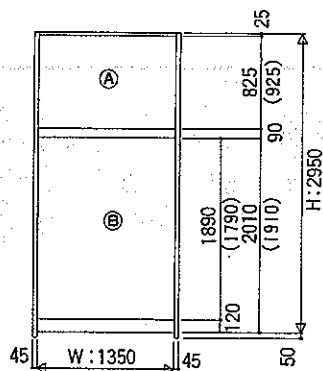


1900タイプ

① 1364×939×1
② 1364×1804×1

2000タイプ

① 1364×839×1
② 1364×1904×1

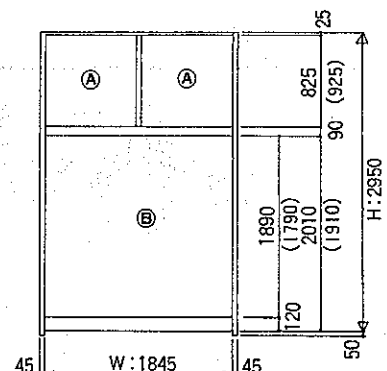

1900タイプ

① 914×939×2
② 914×1804×1

2000タイプ

① 914×839×2
② 914×1904×1

基本部材

HFJF20(19)HH

1

HFJF20(19)HH

1

HFJF20(19)HH

1

たて材

HFJFY09


1

HFJFY18

1

横材

姿図 (ガラス切断寸法)

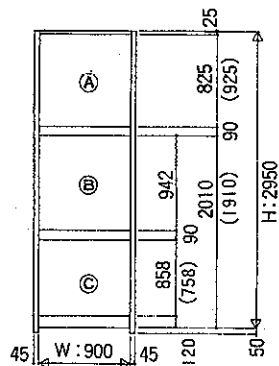


1900タイプ

① 914×939×1
② 914×956×1
③ 914×772×1

2000タイプ

① 914×839×1
② 914×956×1
③ 914×872×1

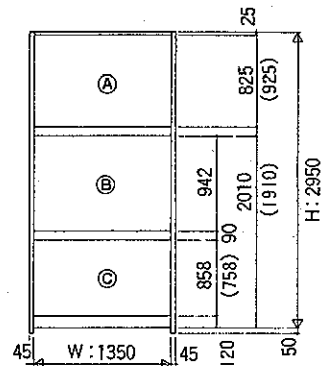


1900タイプ

① 1364×939×1
② 1364×956×1
③ 1364×772×1

2000タイプ

① 1364×839×1
② 1364×956×1
③ 1364×872×1

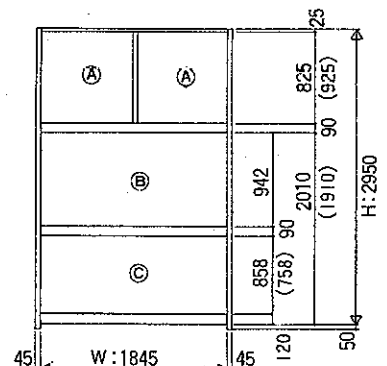

1900タイプ

① 914×939×2
② 1859×956×1
③ 1859×772×1

2000タイプ

① 914×839×2
② 1859×956×1
③ 1859×872×1

基本部材

HFJW20(19)HH

1

HFJW20(19)HH

1

HFJW20(19)HH

1

たて材

HFJFY09

1

HFJFY13

1

HFJFY18

1

横材

HFJLBN09I

1

HFJLBN13I

1

HFJLBN18I

1


ポスト無
中棧

規格パターン

〈嵌殺し窓〉

巾木195mmタイプ

姿図 (ガラス切断寸法)

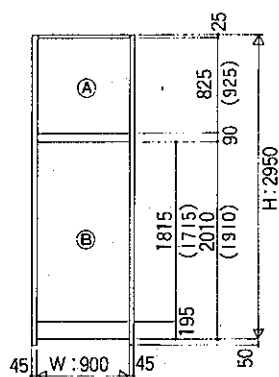


1900タイプ

① 914×939×1
② 914×1729×1

2000タイプ

① 914×839×1
② 914×1829×1

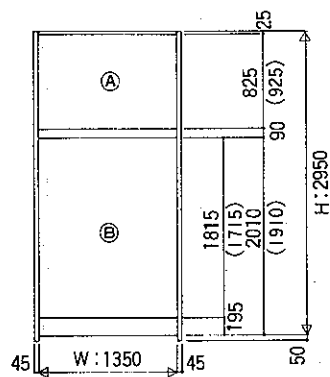


1900タイプ

① 1364×939×1
② 1364×1729×1

2000タイプ

① 1364×839×1
② 1364×1829×1

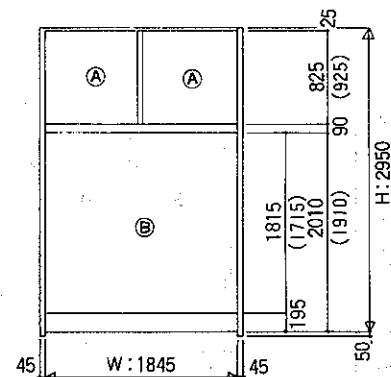

1900タイプ

① 914×939×2
② 1859×1729×1


2000タイプ

① 914×839×2
② 1859×1829×1

基本部材

HFJF20 (19) HH	1	HFJF20 (19) HH	1	HFJF20 (19) HH	1	たて材
HFJFY09	1	HFJFY13	1	HFJFY18	1	横 材
HFJLMV091	1	HFJLMV131	1	HFJLMV181	1	増巾木

姿図 (ガラス切断寸法)

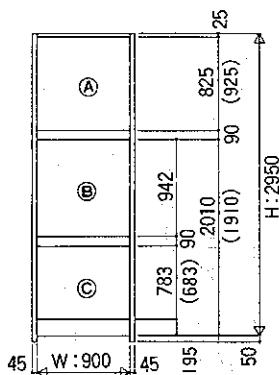


1900タイプ

① 914×939×1
② 914×956×1
③ 914×697×1

2000タイプ

① 914×839×1
② 914×956×1
③ 914×797×1

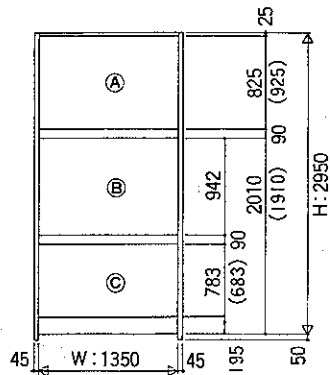


1900タイプ

① 1364×939×1
② 1364×956×1
③ 1364×697×1

2000タイプ

① 1364×839×1
② 1364×956×1
③ 1364×797×1

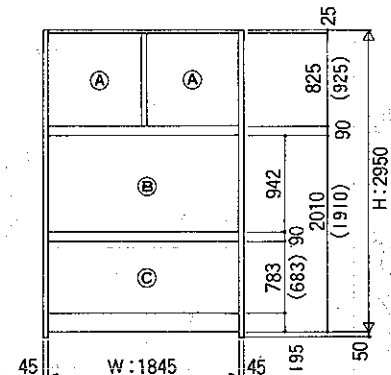

1900タイプ

① 914×939×2
② 1859×956×1
③ 1859×697×1

2000タイプ


① 914×839×2
② 1859×959×1
③ 1859×797×1

基本部材

HFJW20 (19) HH	1	HFJW20 (19) HH	1	HFJW20 (19) HH	1	たて材
HFJFY09	1	HFJFY13	1	HFJFY18	1	横 材
HFJLBN091	1	HFJLBN131	1	HFJLBN181	1	中 棧
HFJLMV091	1	HFJLMV131	1	HFJLMV181	1	増巾木


■ 規格パターン 〈玄関引戸引違い戸〉

姿図 (ガラス切断寸法)

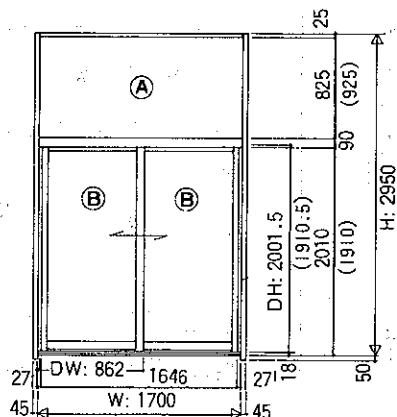

1900タイプ
 (A) 1714×939×1
 (B) 758×1760×2

2000タイプ
 (A) 1714×839×1
 (B) 758×1860×2

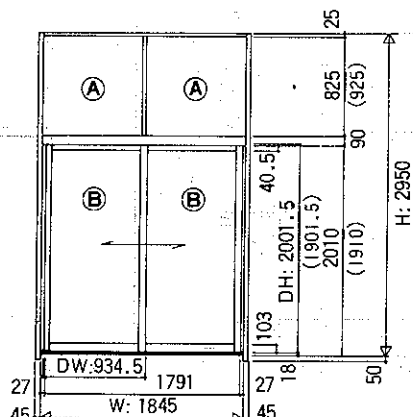


1900タイプ
 (A) 914×939×2
 (B) 830×1760×2

2000タイプ
 (A) 914×839×2
 (B) 830×1860×2

基本部材


HFJH20(19)HH	1	HFJH20(19)HH	1	たて材
HFJHY1720(19)	1	HFJHY1820(19)	1	横 材
HFJH1720(19)N	1	HFJH1820(19)N	1	障子材
HFJHS1720(19)	1	HFJHS1820(19)	1	網戸材

姿図 (ガラス切断寸法)

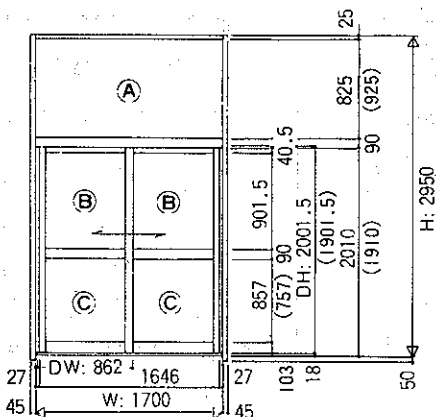

1900タイプ
 (A) 1714×939×1
 (B) 758×914×2
 (C) 758×769×2

2000タイプ
 (A) 1714×839×1
 (B) 758×914×2
 (C) 758×869×2

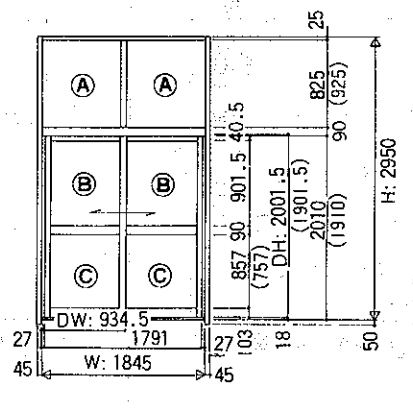

1900タイプ
 (A) 914×939×2
 (B) 830×914×2
 (C) 830×769×2


2000タイプ
 (A) 914×839×2
 (B) 830×914×2
 (C) 830×869×2

基本部材

HFJH20(19)HH	1	HFJH20(19)HH	1	たて材
HFJHY1720(19)	1	HFJHY1820(19)	1	横 材
HFJH1720(19)N	1	HFJH1820(19)N	1	障子材
HFJLHN17	1	HFJLHN18	1	ポスト無 中 棧
HFJHS1720(19)	1	HFJHS1820(19)	1	網戸材


■ 規格パターン 〈玄関引戸4枚引違い戸〉

姿図 (ガラス切断寸法)

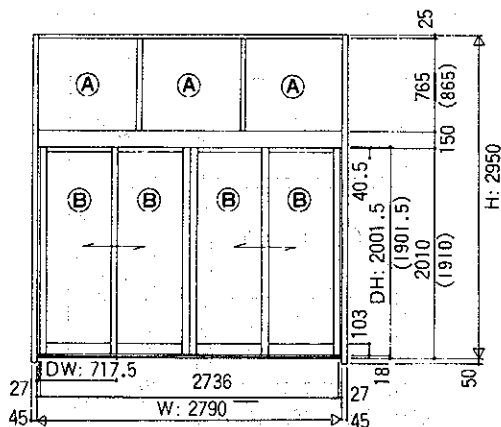

1900タイプ
 ① 914×879×3
 ② 613×1760×4

2000タイプ
 ① 914×779×3
 ② 613×1860×4

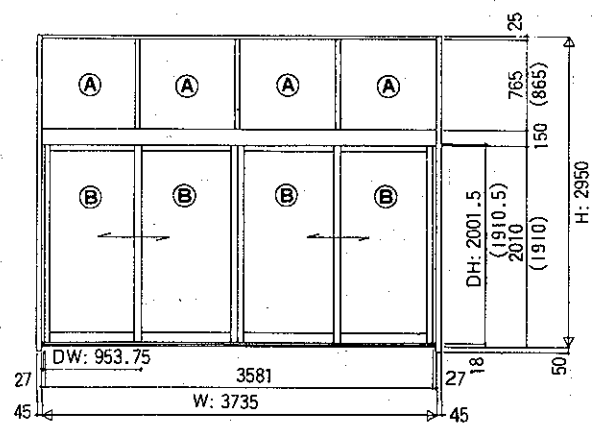


1900タイプ
 ① 914×879×4
 ② 849×1760×4

2000タイプ
 ① 914×779×4
 ② 849×1860×4

基本部材


HFJH20 (19) HH	1	HFJH20 (19) HH	1	たて材
HFJHY2720 (19)	1	HFJHY3620 (19)	1	横 材
HFJH2720 (19)N	1	HFJH3620 (19) N	1	障子材
HFJHS2720 (19)	1	HFJHS3620 (19)	1	網戸材

姿図 (ガラス切断寸法)

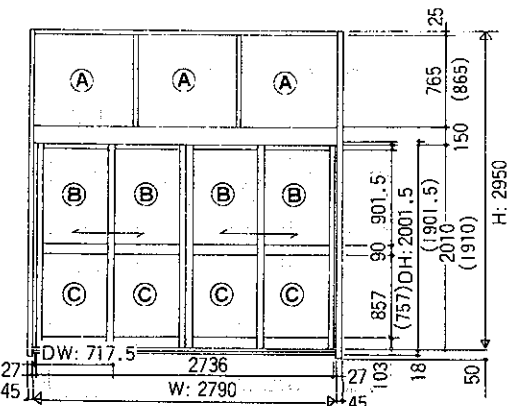

1900タイプ
 ① 914×879×3
 ② 613×914×4
 ③ 613×769×4

2000タイプ
 ① 914×779×3
 ② 613×914×4
 ③ 613×869×4

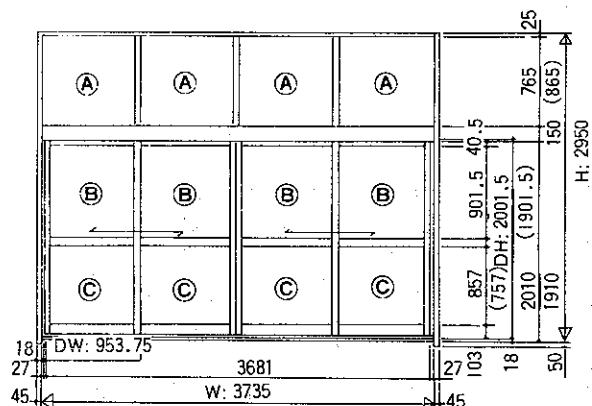

1900タイプ
 ① 914×879×4
 ② 849×914×4
 ③ 849×769×4

2000タイプ
 ① 914×779×4
 ② 849×914×4
 ③ 849×869×4


基本部材

HFJH20 (19) HH	1	HFJH20 (19) HH	1	たて材
HFJHY2720 (19)	1	HFJHY3620 (19)	1	横 材
HFJH2720 (19)N	1	HFJH3620 (19) N	1	障子材
HFJLHN27	1	HFJLHN36	1	ポスト無 中 横
HFJHS2720 (19)	1	HFJHS3620 (19)	1	網戸材

注. 1900タイプの規格はありません。1900タイプを作る場合の参考にしてください。

■ 規格パターン 〈玄関引戸・片引戸〉

姿図 (ガラス切断寸法)

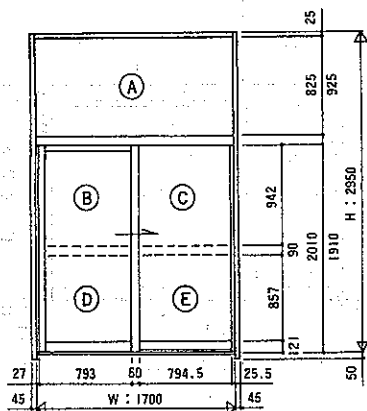


1900タイプ

(A) 1714×939
(B) 758×1760
(C) 808.5×1803

1900タイプ

(A) 1714×939
(B) 758×914
(C) 808.5×956
(D) 758×769
(E) 808.5×771

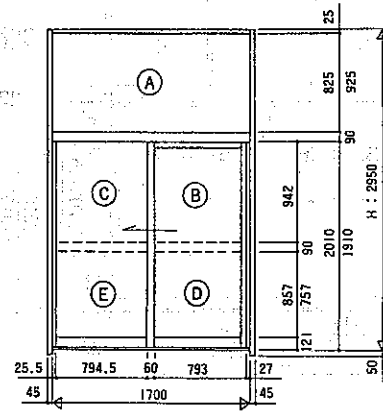

2000タイプ

(A) 1714×839
(B) 758×1860
(C) 808.5×1903


2000タイプ

(A) 1714×839
(B) 758×914
(C) 808.5×956
(D) 758×869
(E) 808.5×871

基本部材

HFJH20 (19) HH	1	HFJH20 (19) HH	1	たて材
HFJK1720 (19) R	1	HFJK1720 (19) L	1	横 材
HFJH1720 (19) R	1	HFJH1720 (19) L	1	障子材
HFJLKN17	1	HFJLKN17	1	ポスト無 中 縫
HFJHS1720 (19)	1	HFJHS1720 (19)	1	網戸材

姿図 (ガラス切断寸法)

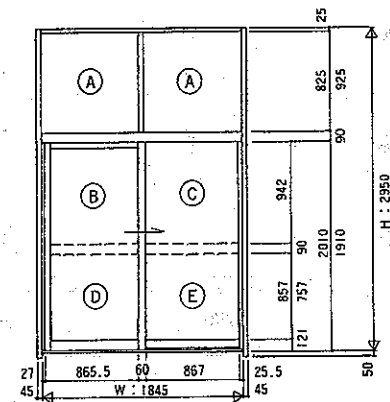


1900タイプ

(A) 914×939
(B) 830×1760
(C) 881×1803

1900タイプ

(A) 914×939
(B) 830×914
(C) 881×956
(D) 830×769
(E) 881×771

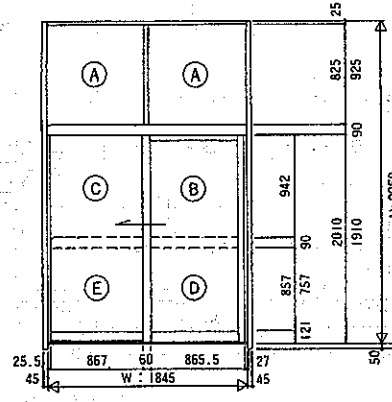

2000タイプ

(A) 914×839
(B) 830×1860
(C) 881×1903

2000タイプ

(A) 914×839
(B) 830×914
(C) 881×956
(D) 830×869
(E) 881×871


基本部材

HFJH20 (19) HH	1	HFJH20 (19) HH	1	たて材
HFJK1820 (19) R	1	HFJK1820 (19) L	1	横 材
HFJH1820 (19) R	1	HFJH1820 (19) L	1	障子材
HFJLKN18	1	HFJLKN18	1	ポスト無 中 縫
HFJHS1820 (19)	1	HFJHS1820 (19)	1	網戸材

注. 1900タイプの規格はありません。1900タイプを作る場合の参考にしてください。

■ 規格パターン 〈玄関引戸・引分け戸〉

姿図 (ガラス切断寸法)

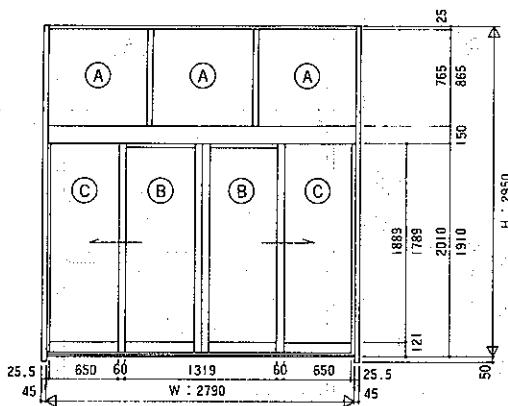


1900タイプ

① 914×879
② 613×1760
③ 664×1803

2000タイプ

① 914×779
② 613×1860
③ 664×1903

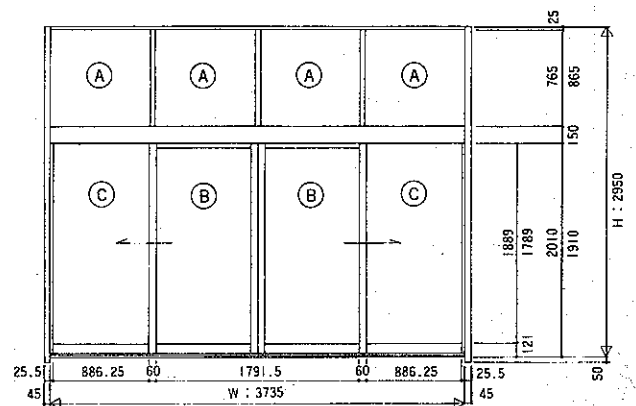

1900タイプ

① 914×879
② 849×1760
③ 900×1803


2000タイプ

① 914×779
② 849×1860
③ 900×1903

基本部材

HFJH20 (19) HH	1	HFJH20 (19) HH	1	たて材
HFJKY27	1	HFJKY36	1	横 材
HFJH2720 (19) K	1	HFJH3620 (19) K	1	障子材
HFJHS2720 (19)	1	HFJHS3620 (19)	1	網戸材

姿図 (ガラス切断寸法)

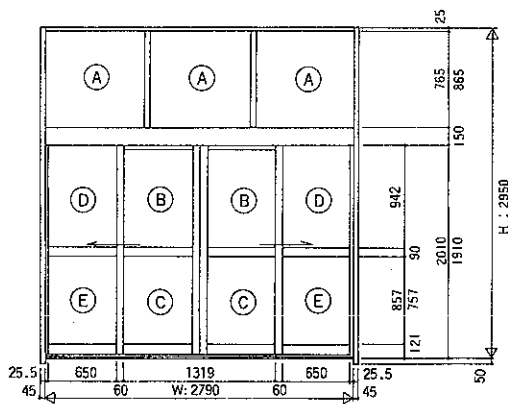


1900タイプ

① 914×879
② 613×914
③ 613×769
④ 664×956
⑤ 664×771

2000タイプ

① 914×779
② 613×914
③ 613×869
④ 664×956
⑤ 664×871

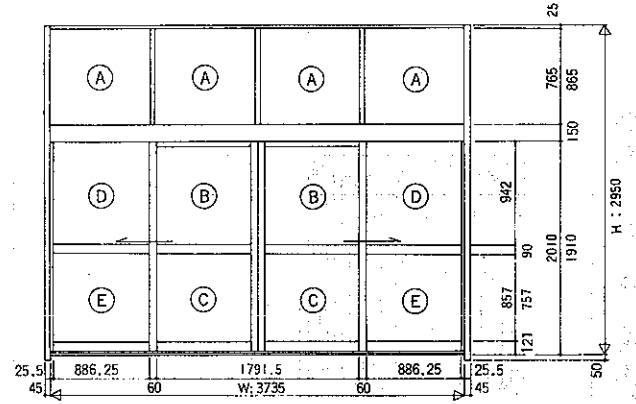

1900タイプ

① 914×879
② 849×914
③ 849×769
④ 900×955
⑤ 900×772

2000タイプ


① 914×779
② 849×914
③ 849×869
④ 900×956
⑤ 900×871

基本部材


HFJH20 (19) HH	1	HFJH20 (19) HH	1	たて材
HFJKY27	1	HFJKY36	1	横 材
HFJH2720 (19) K	1	HFJH3620 (19) K	1	障子材
HFJLKN27	1	HFJLKN36	1	ポスト無 中 棧
HFJHS2720 (19)	1	HFJHS3620 (19)	1	網戸材

■ 規格パターン 〈高窓引違い窓〉


姿図 (ガラス切断寸法)

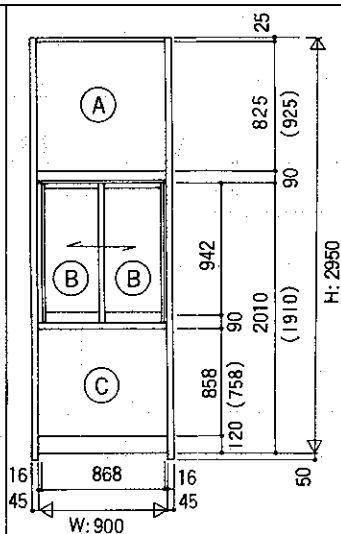

1900タイプ	2000タイプ
① 914×939×1	① 914×839×1
② 412×886×2	② 412×886×2
③ 914×772×1	③ 914×872×1

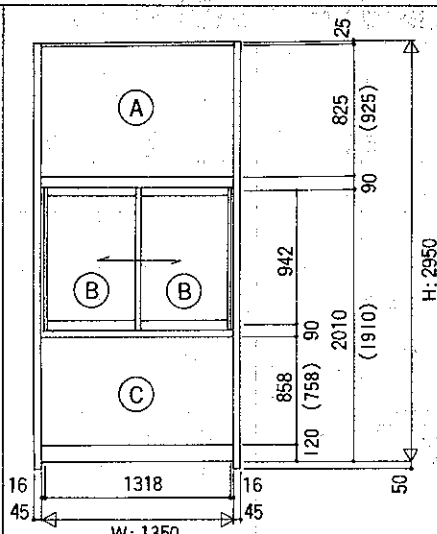

1900タイプ	2000タイプ
① 1364×939×1	① 1364×839×1
② 637×886×2	② 637×886×2
③ 1364×772×1	③ 1364×872×1

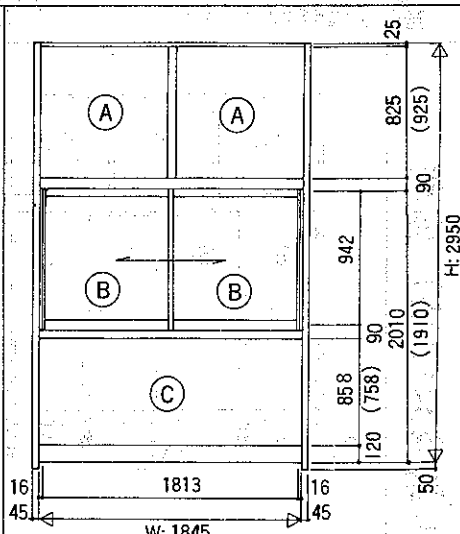


1900タイプ	2000タイプ
① 914×939×2	① 914×839×2
② 884×886×2	② 884×886×2
③ 1859×772×1	③ 1859×872×1

基本部材

HFJW20(19)HH	1	HFJW20(19)HH	1	HFJW20(19)HH	1	たて材
HFJWY09	1	HFJWY13	1	HFJWY18	1	横 材
HFJW0910	1	HFJW1310	1	HFJW1810	1	障子材
HFJWS0910	1	HFJWS1310	1	HFJWS1810	1	網戸材

■ 規格パターン 〈エレスタ2000障子・ファッションタイプ〉

姿図 (ガラス切断寸法)

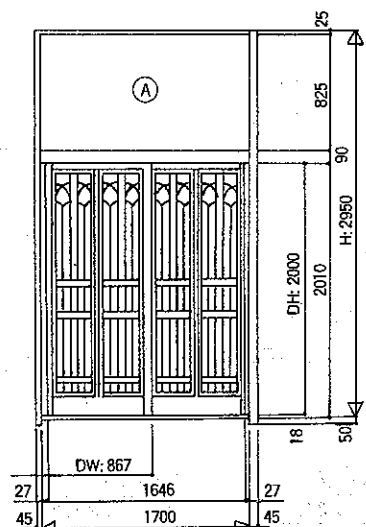

2000タイプ
① 1714×839×1

※障子本体については別途玄関引戸カタログをご覧ください。


基本部材

HFJH20HH	1		たて材
HFJHY1720M	1		横 材
別 途 (障子本体)	1		障子材

注) 框ドアでドアチェックを取り付ける場合は別途HFJDB0X2を拾い出して下さい。
コンポーレ1900DXドア本体及び部品箱についてはドアカタログをご覧下さい。

■ 規格パターン 〈框ドア〉

姿図 (ガラス切断寸法)

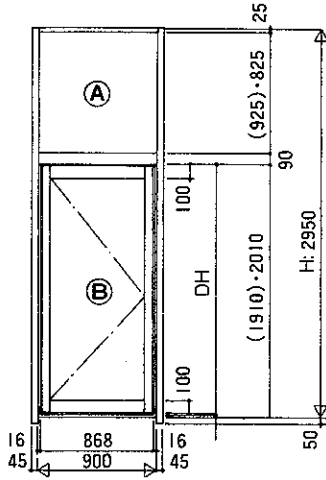


1900タイプ

① 914×939×1
② 755×1715×1

2000タイプ

① 914×839×1
② 755×1815×1

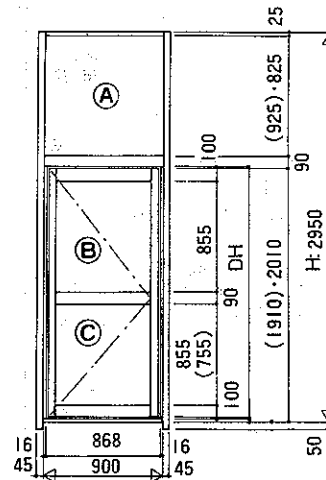

1900タイプ

① 914×939×1
② 755×868×1
③ 755×768×1

2000タイプ

① 914×839×1
② 755×868×1
③ 755×868×1

基本部材


HFJF20 (19) HH	1
HFDY0920 (19) R/L	1
HFJD0920 (19) R/L	1
HFJDB0×1	1

HFJF20 (19) HH	1
HFDY0920 (19) R/L	1
HFJD0920 (19) R/L	1
HFJLDN09	1
HFJDB0×1	1

たて材
横 材
框 材
中 棧
部品箱

■ 規格パターン 〈コンポーレ1900DX ドア〉

姿図 (ガラス切断寸法)

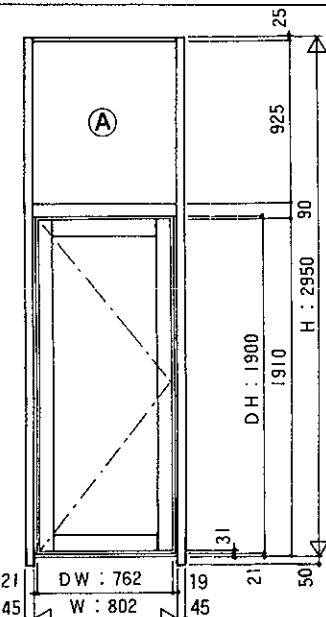

① 816×939×1

※障子本体については別途玄関ドアカタログをご覧下さい。


基本部材

HFJFY19HH	1
HFDY0819R/L	1
別 途 (ドア本体)	1
別 途 (錠セット)	1

たて材
横 材
框 材
部品箱

■ 規格パターン 〈高窓上げ下げ窓〉

姿図 (ガラス切断寸法)

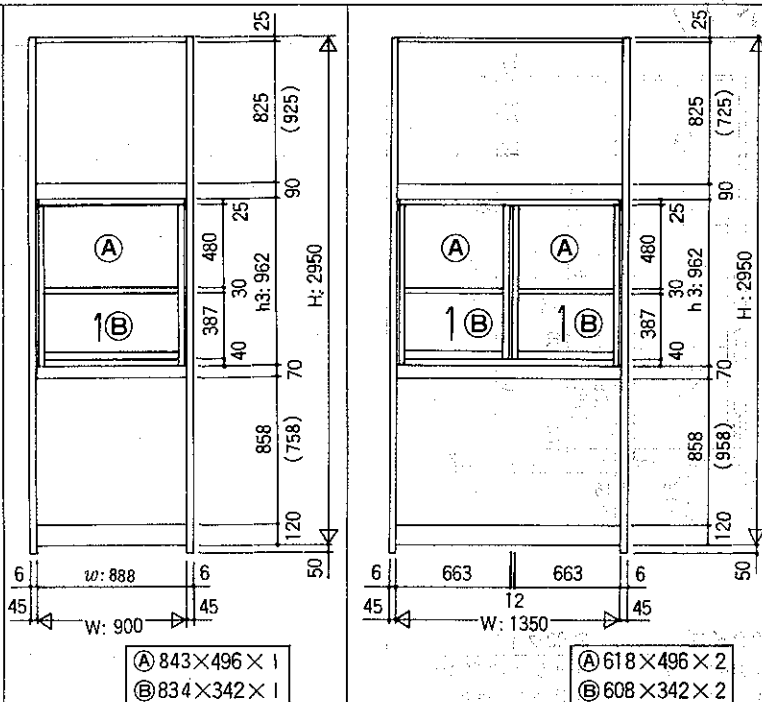


基本部材

HFJW20 (19) HH	1	HFJW20 (19) HH	1	たて材
HFJFY09	1	HFJFY13	1	横 材
HFJBW0909	1	HFJBW1309	1	枠 材
HFJB0909	1	HFJB1309	1	網戸材
HFJBS0909	1	HFJBS1309	1	

■ 規格パターン 〈嵌殺しガラス突合せ窓〉

姿図 (ガラス切断寸法)

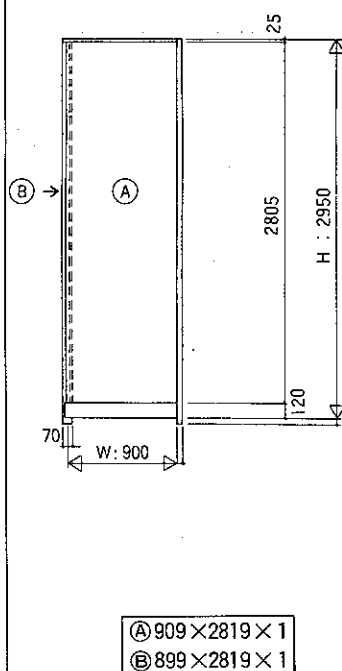


基本部材

HFJFHMM	1			たて材
HFJFYC09	1			横 材


■ 規格パターン 〈ランマ引違い窓〉

姿図
(ガラス切断寸法)

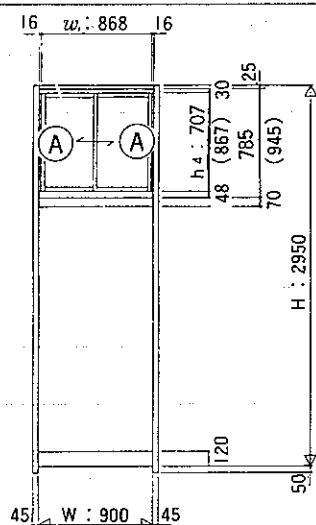


09タイプ
A 412×811

07タイプ
A 412×651

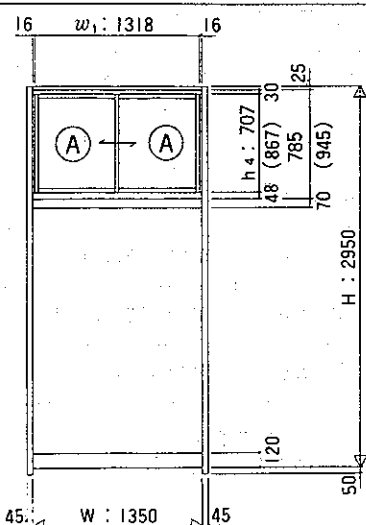

09タイプ
A 637×811

07タイプ
A 637×651

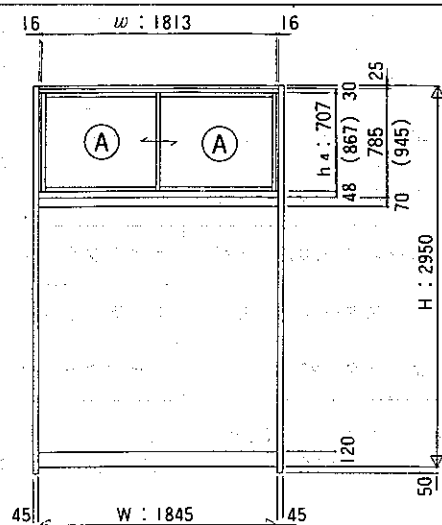

09タイプ
A 884×811


07タイプ
A 884×651

基本部材

HFJWA0707(09)	1	HFJWA1307(09)	1	HFJWA1807(09)	1	枠材
HFJW0707(09)	1	HFJW1307(09)	1	HFJW1807(09)	1	框材
HFJWS0707(09)	1	HFJWS1307(09)	1	HFJWS1807(09)	1	網戸材


■ 規格パターン 〈ランマ内倒し窓〉

姿図
(ガラス切断寸法)

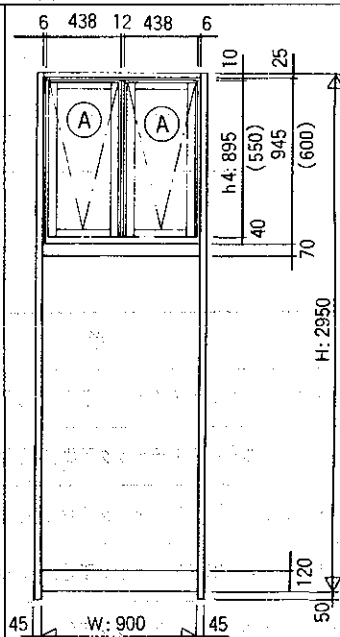

09タイプ
A 341×818

06タイプ
A 361×473

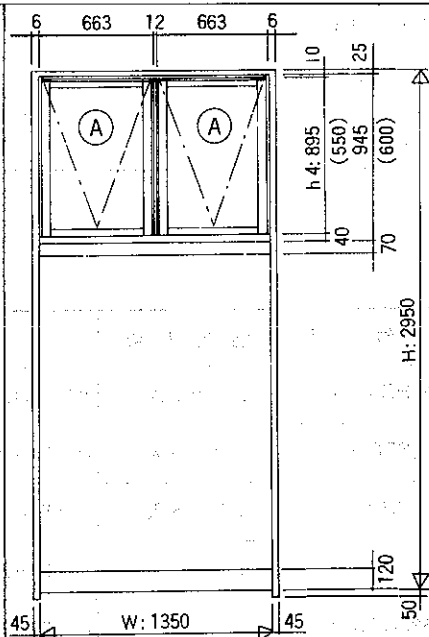

07タイプ
A 566×818

06タイプ
A 586×473

基本部材

HFJUW0909(06)	1	HFJUW1309(06)	1		枠材
HFJU0909(06)	1	HFJU1309(06)	1		框材
HFJUS0909(06)	1	HFJUS0909(06)	1		網戸材

■ ファッションタイプ障子本体規格表

名 称	色	梱 包 記 号	ガラス寸法	備 考
エレスター2000 H型	ホワイト	NHGSH1720	311×1754×4	
エレスター2000 J型	ホワイト	NHGSJ1720	226×1754×4	
エレスター2000 K型	ホワイト	NHGSK1720	318×1761×4	
エレスター2000 K型	セピアブラック	NSGSK1720	318×1761×4	
エレスター2000 L型	セピアブラック	NSGSL1720	311×1754×4	
エレスター2000 P型	セピアブラック	NSGSP1720	744×424×8	

※ 横材セット FJH1820Mの中に入っている上戸車と交換して下さい。
 ※ 詳しい内容については洋風玄関引戸エレスター2000のカタログをご覧ください。

■ ファッションタイプ框ドア本体規格表

名 称	色	梱 包 記 号	ガラス寸法	備 考
コンポーレ1900DX 6型	6 型	52HD 6 R/L	512×1561×1	
コンポーレ1900DX 6型	セピアブラック	52SD 6 R/L		
コンポーレ1900DX 6型	こはく色	52OD 6 R/L		
コンポーレ1900DX 7型	ホワイト	5 HD 7 R/L	512×1561×1	
コンポーレ1900DX 7型	セピアブラック	52SD 7 R/L		
コンポーレ1900DX 7型	こはく色	52OD 7 R/L		
コンポーレ1900DX 14型	ホワイト	52HD14R/L	512×1561×1	
コンポーレ1900DX 14型	セピアブラック	52SD14R/L		
コンポーレ1900DX 14型	こはく色	52OD14R/L		

■ 別売品

名 称	錠タイプ	色	梱 包 記 号	梱 包 入 数	備 考
部 品 箱	A タイプ	ホワイト	52HBO×1	1セット入	ハンドル(外)+ハンドル(内)ドアチェック丁番、用心鎖
		セピアブラック	52SBO×1	1セット入	ハンドル(外)+ハンドル(内)ドアチェック丁番、用心鎖
		こはく色	52CBO×1	1セット入	ハンドル(外)+ハンド (内)ドアチェック丁番、用心鎖
	B タイプ	ホワイト	52HBO×2	1セット入	ハンドル(外)+ハンドル(内)ドアチェック丁番、用心鎖
		セピアブラック	52SBO×2	1セット入	ハンドル(外)+ハンドル(内)ドアチェック丁番、用心鎖
		こはく色	52CBO×2	1セット入	ハンドル(外)+ハンドル(内)ドアチェック丁番、用心鎖
	C タイプ	ホワイト	52HBO×3	1セット入	ハンドル(外)+ハンドル(内)ドアチェック丁番、用心鎖
		セピアブラック	52SBO×3	1セット入	ハンドル(外)+ハンドル(内)ドアチェック丁番、用心鎖
		こはく色	52CBO×3	1セット入	ハンドル(外)+ハンドル(内)ドアチェック丁番、用心鎖


※ 詳しい内容についてはコンポーレ1900DXのカタログをご覧ください。

■ 設計基準

● 仕様

使用用途	木造、RC造、ALC造、鉄骨造
材質	アルミ押出型材、その他
枠見込	70mm
使用ガラス厚	3～6.8mm
出荷方法	ノックダウン方式


● 製作製限表

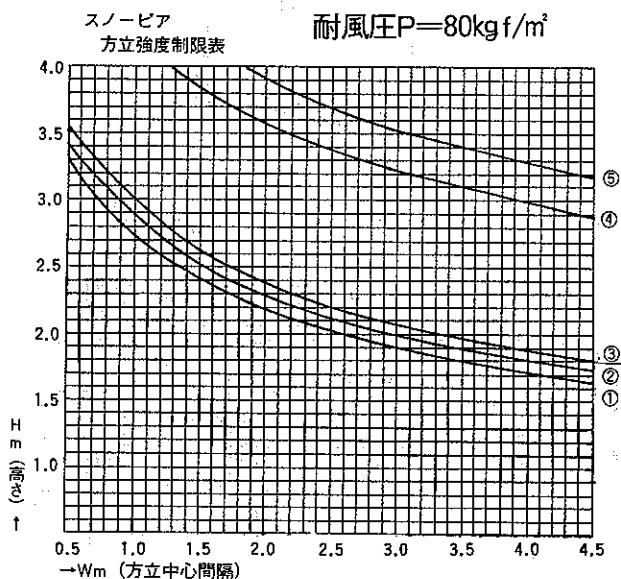

■ 強度制限表の見方

左表の各部材で、WとHの交点が各強度制限線上あるいは、線の左下側にあれば、その部材は使用できます。


番号	名称
①	方立セット
②	コーナー方立セット
③	三方方立セット
④	大コーナー方立セット
⑤	大方立セット

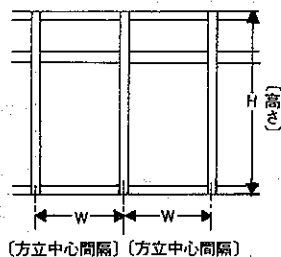


①




②

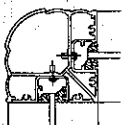


③

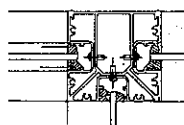

④

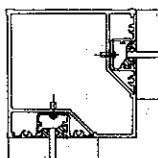

⑤

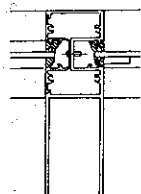

■ ガラス切断寸法について

● 仕様

窓の種類	開口	のみ込寸法	押え材
嵌殺し窓	16	枠面より7mm	ビード
ドア	9	框面より7.5mm	グレチャン
高窓引違い窓 ランマ引違い窓	9	框面より6mm	グレチャン
玄関引戸	9	框面より6mm	グレチャン
上げ下げ窓	枠 14	枠面より左右12mm 上下3mm	ビード
	框 14	框面より7mm	グレチャン
内倒し窓	框 14	框面より9mm	グレチャン

※ 窓の種類によりガラス溝開口及び押え材が異なりますので注意願います。

● 板ガラスの種類による許容面積

JIS A4706-1984では、建具の耐風圧性等級(80kgf/m² 200kgf/m²)からみた板ガラスの種類による許容面積が定められております。

単位(m²)


ガラスの種類		耐風圧性等級			
		80	120	160	200
フロート板ガラス 及び みがき板ガラス	3mm	1.97	1.31	0.98	0.79
	4mm	2.23	2.00	1.50	1.20
	5mm	4.00	2.81	2.11	1.69
	6mm	4.00	3.75	2.81	2.25
	8mm	4.00	4.00	3.60	2.88
	10mm	4.00	4.00	4.00	4.00
型板ガラス	4mm	1.80	1.20	0.90	0.72
	6mm	3.38	2.25	1.69	1.35
強化ガラス	4mm	1.80	1.80	1.80	1.80
	5mm	1.80	1.80	1.80	1.80
網入・線入板ガラス	みがき 6.8mm	4.00	3.21	2.41	1.93
	型 6.8mm	3.44	2.30	1.72	1.38
合わせガラス	6mm	2.16	2.10	1.58	1.26
	8mm	2.16	2.16	2.16	1.92
	10mm	4.00	4.00	3.38	2.70
	12mm	4.00	4.00	4.00	3.60

〈備考〉


1. フロート板ガラス3mmには、普通板ガラス3mmを含む。
2. 強化ガラス4mmには、型板の強化ガラスを含む。
3. 合わせガラスの材料板ガラスは、フロート板ガラスとし、厚さの呼びは、材料板ガラスの厚さの合計とする。
4. 複層ガラスの種類は、材料板ガラスの厚さで示し、特記のないものは、フロート板ガラスである。2板の板ガラスの間には、厚さ6mm又は12mmの気体層が介在する。
5. 4mmを除くフロート板ガラス及び網入・線入板ガラスには熱線吸収板ガラスを含み、6mm以上のフロート板ガラスには熱線反射ガラスを含む。

基本納まり図 〈嵌殺し窓・玄関引戸引違い〉


● 横断面図

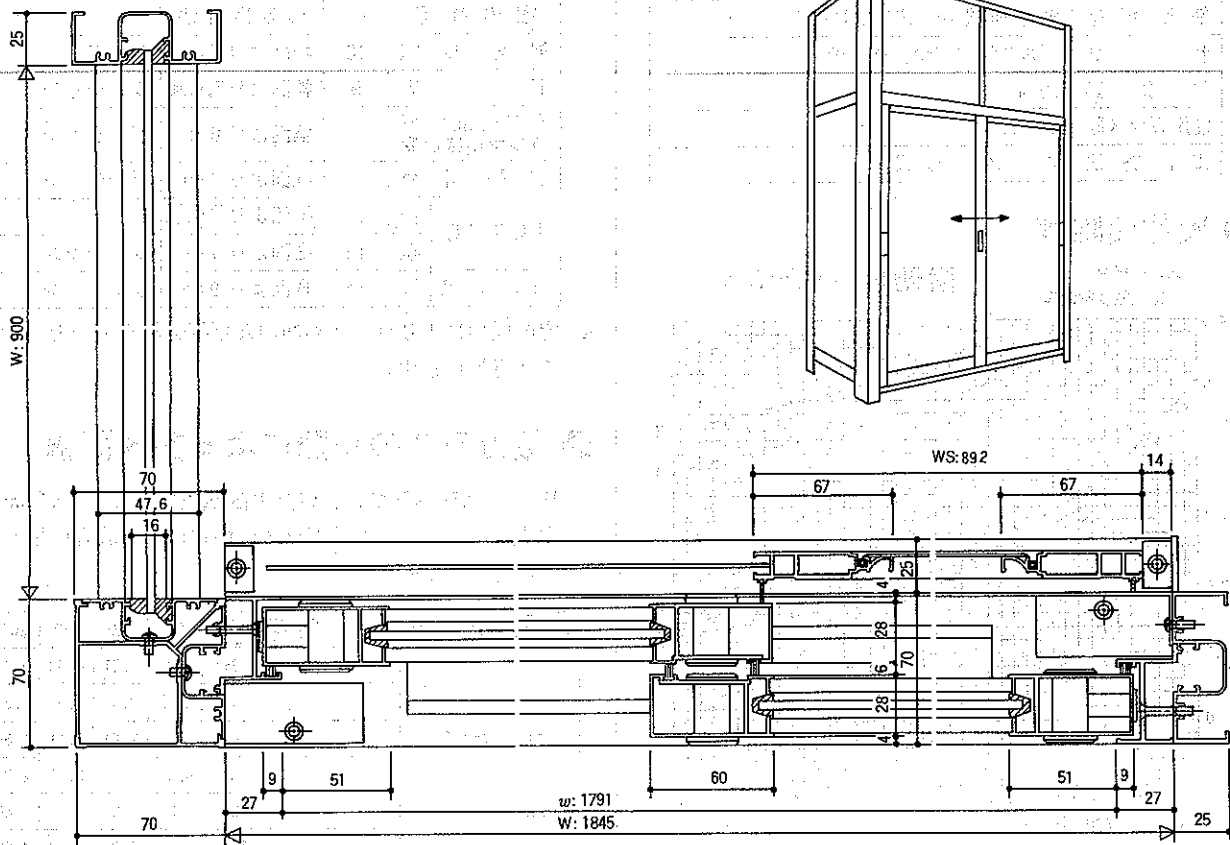

● 嵌殺し部 たて断面図

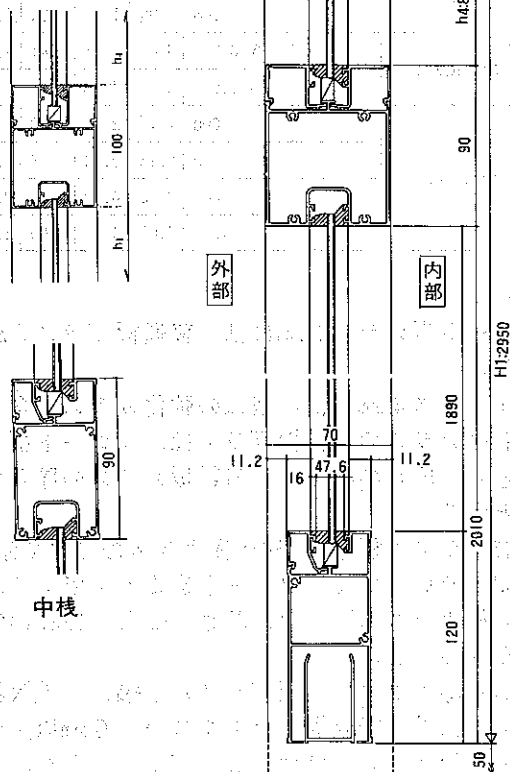


● 引戸部 たて断面図


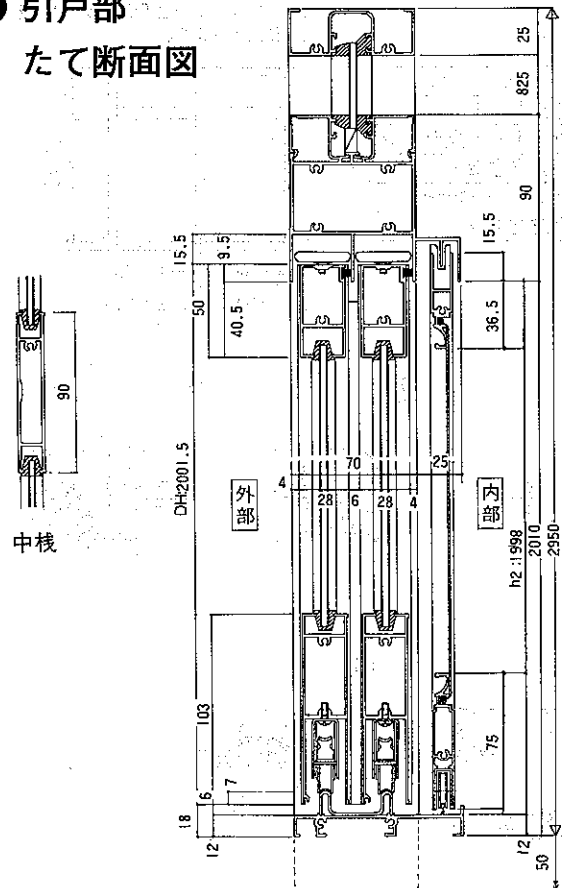


〈框ドア・高窓引違い窓〉

● 横断面図

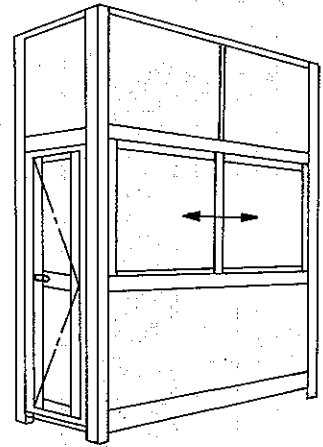


● 高窓引違い部 たて断面図



■ 基本納まり図


〈コンポーレ1900DX・ランマ内倒し窓〉

● 横断面図

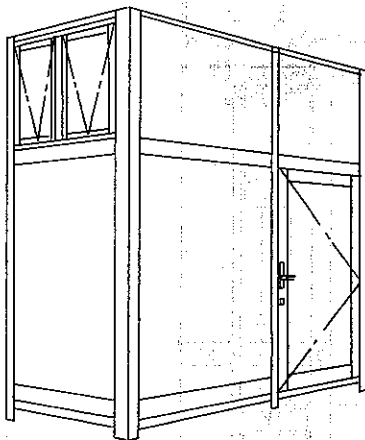


● コンポーレ1900DX

たて断面図




たて断面図

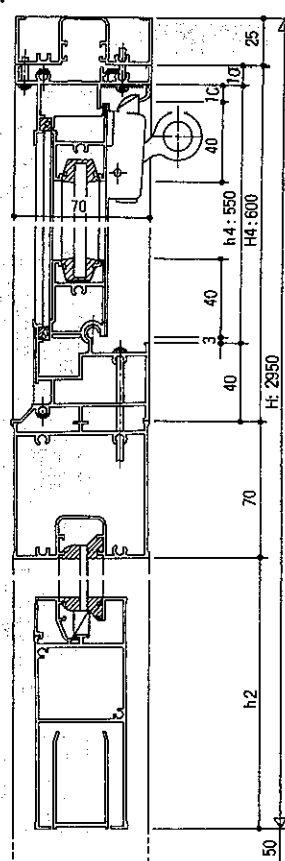


■ 基本納まり図

〈エレスタ2000・高窓上げ下げ〉


● 横断面図

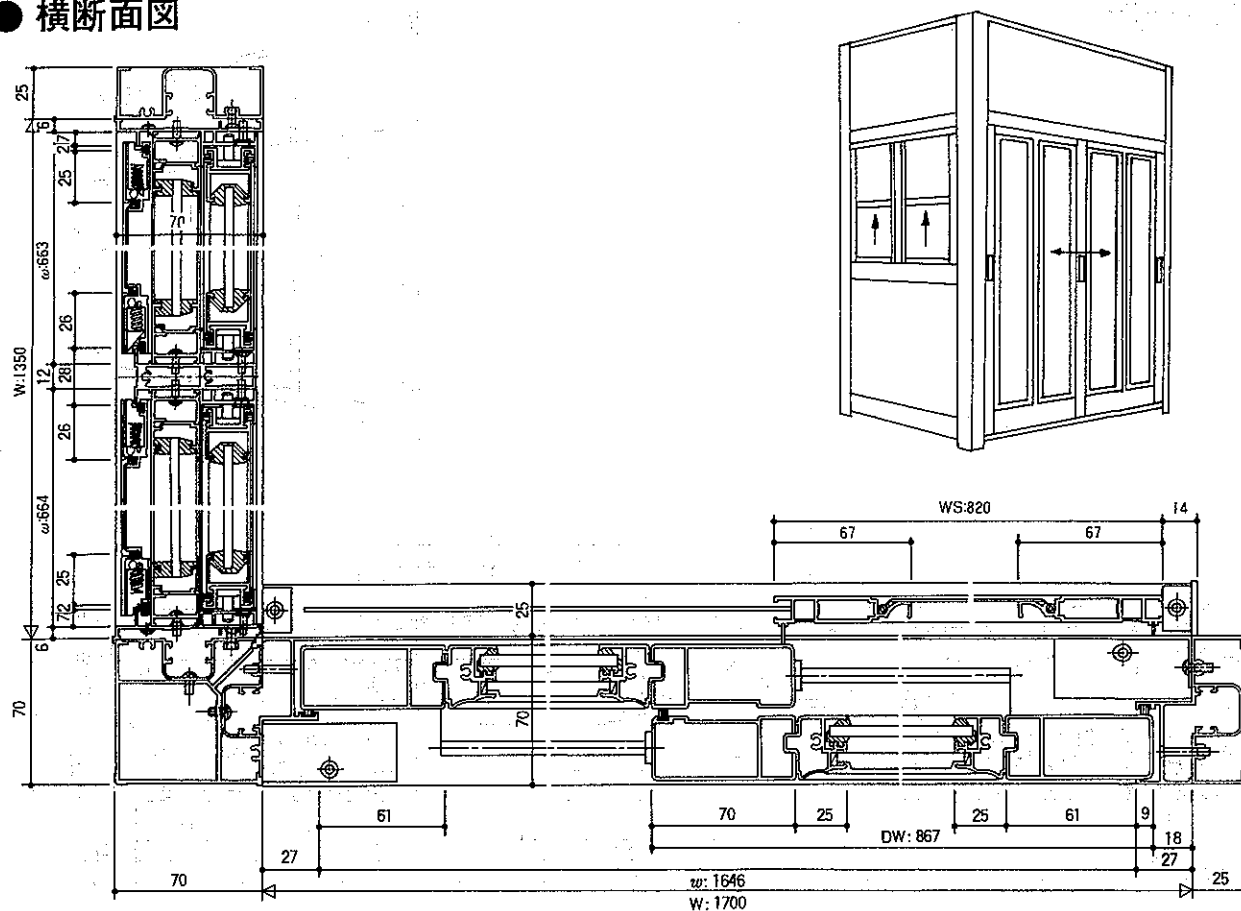

● エレスタ2000 たて断面図


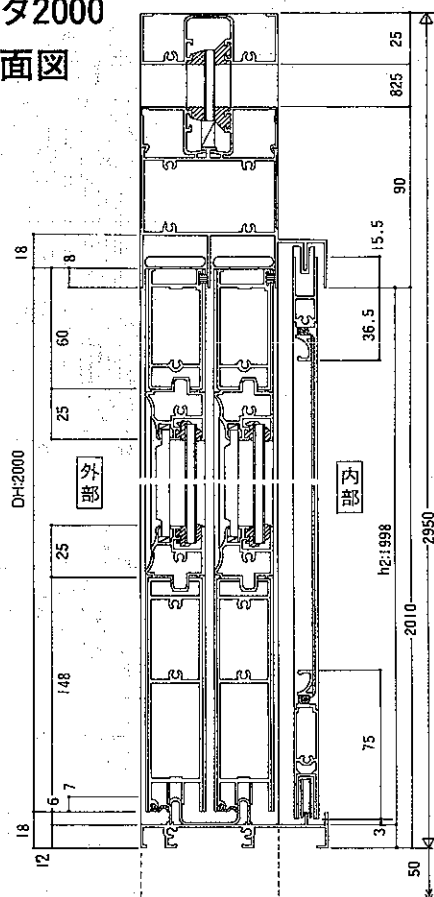


● 上げ下げ窓部 たて断面図

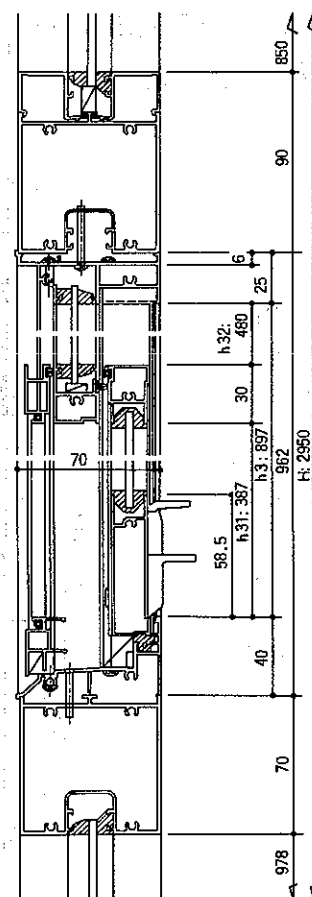


■ 基本納まり図 〈ガラス突合せ〉


● 横断面図

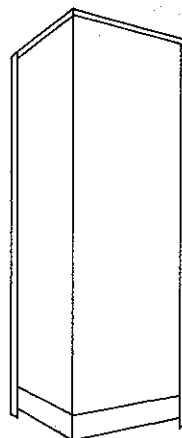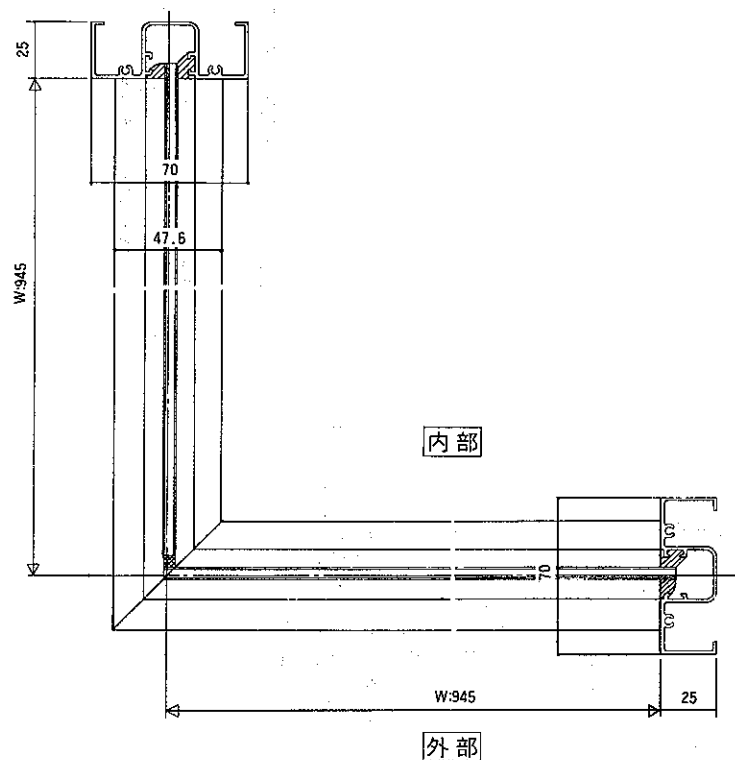

● ガラス空合せ部 巾木120タイプ たて断面図


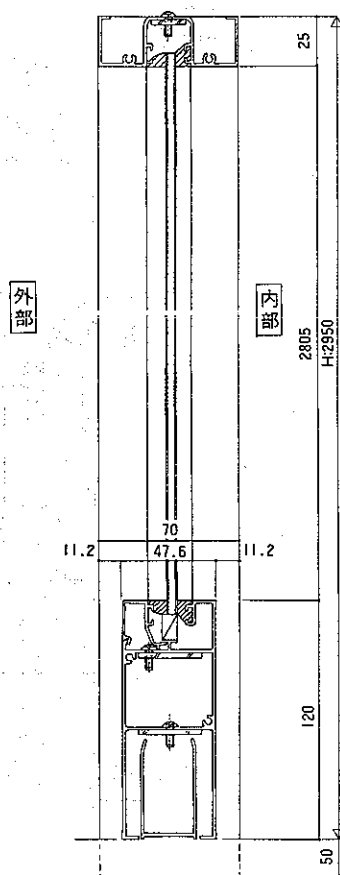


巾木195タイプ

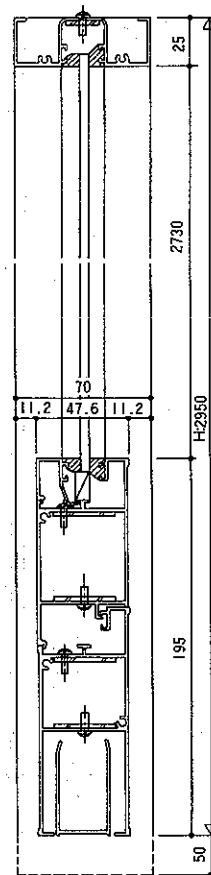


■ 基本納まり図 〈玄関片引戸〉


● 横断面図

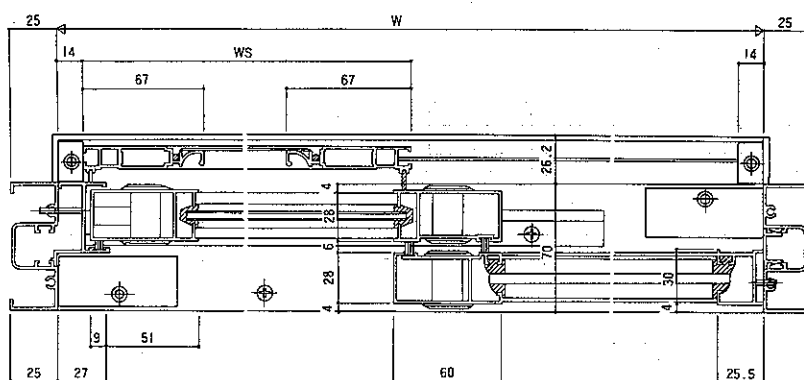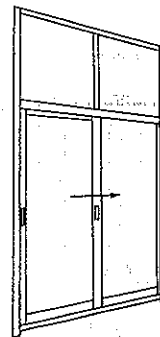

● 玄関片引戸 たて断面図


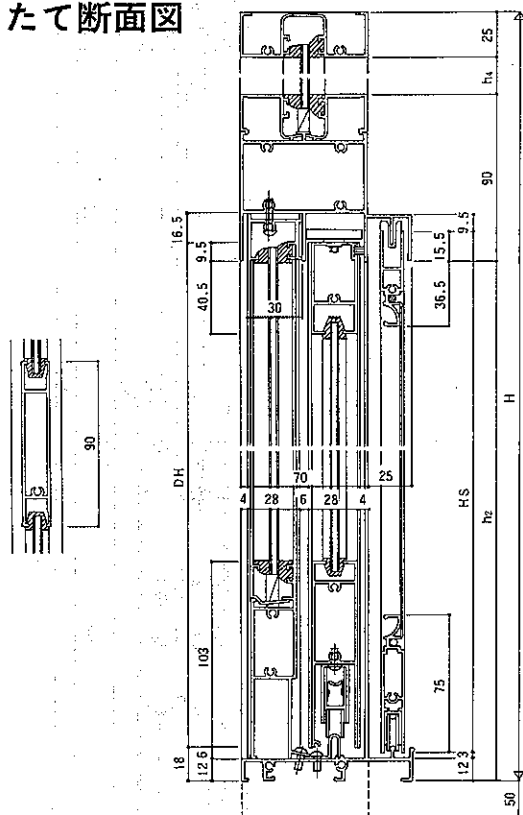


● 玄関引分戸 たて断面図

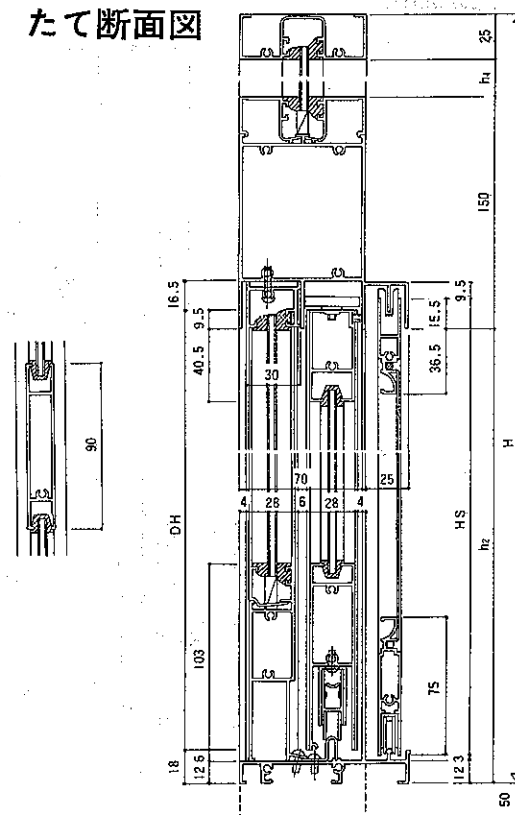

■ 基本納まり図 〈玄関引分戸〉



● 横断面図

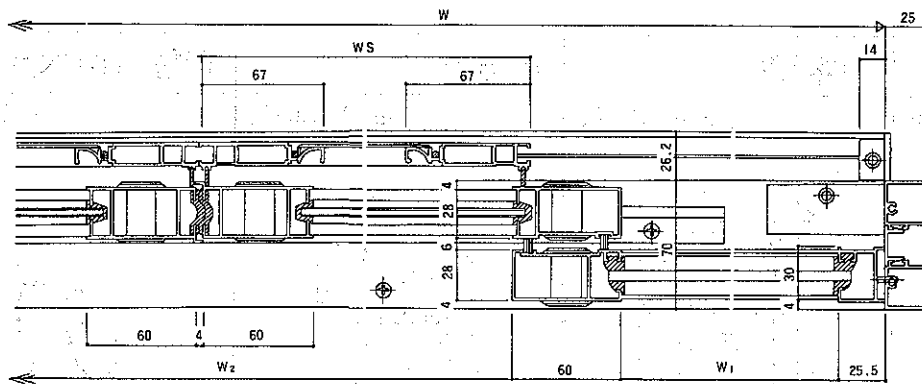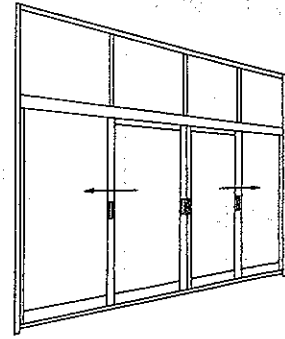

■ 基本納まり図 〈玄関引戸〉

















● コーナー方立納まり図









● コーナーアール方立納まり図

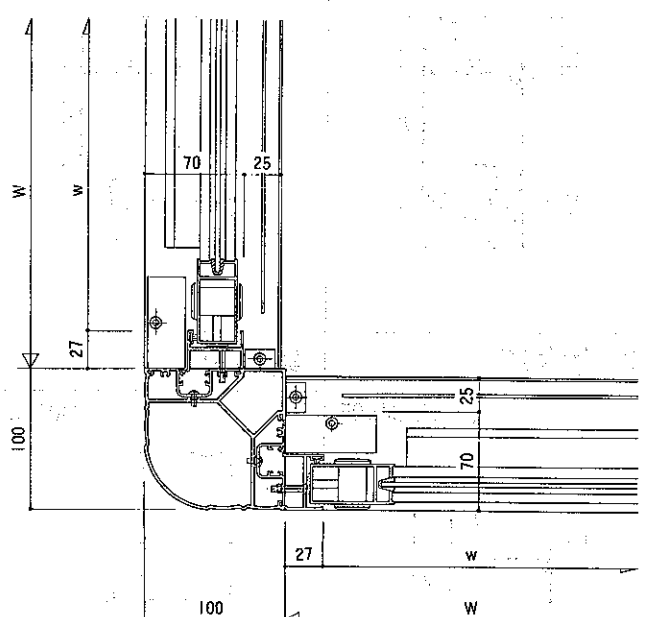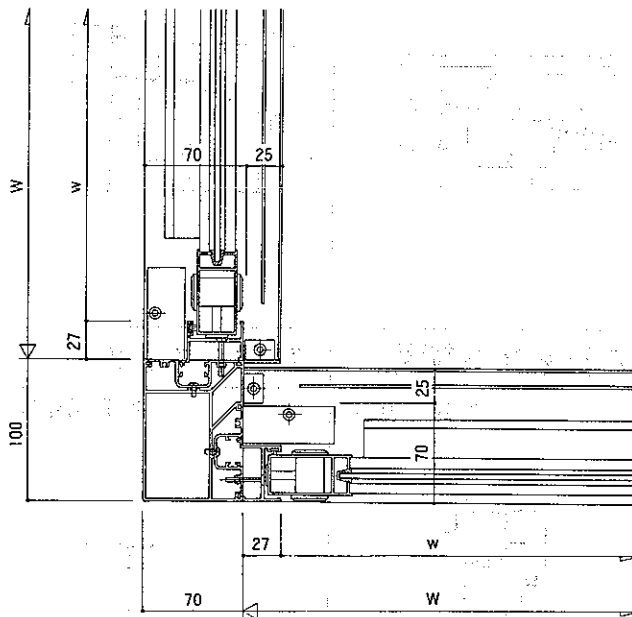







■ 形材一覧 嵌殺し窓

※印は別売部材です。

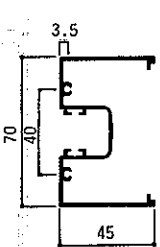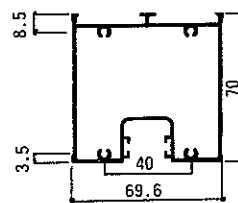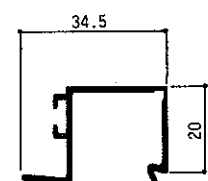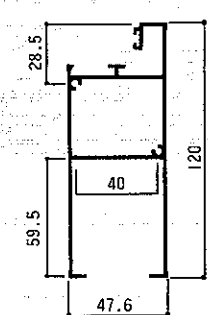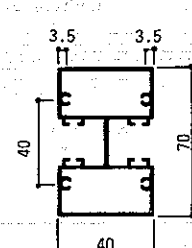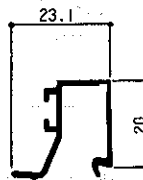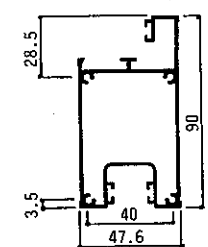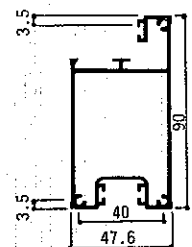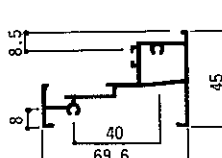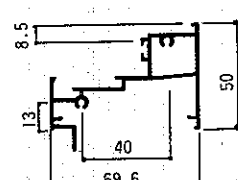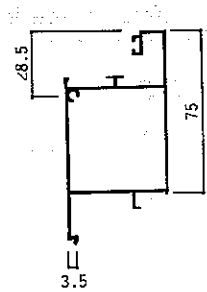
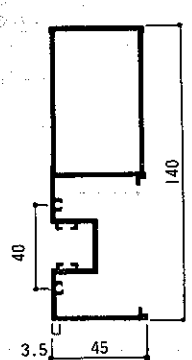
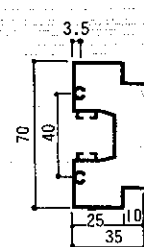

上枠・縦枠	割方立	方立カバー	無目F/F
※ RBB0107 	※ RBB0511 	※ RBB0605 	※ RBB0412 
押縁 (無目用)	巾木120	中方立	押縁 (巾木用)
※ RBB2120 	※ RBB4402 	※ RBB0504 	※ RBB2107 
中 棧	中棧 (ポスト付)	下 枠	下枠 (水切用)
※ RBB1701 	※ RBB1703 	※ RBB0205 	※ RBB0204 
増巾木75	割方立140	アジャスト縦枠	アジャストカバー
※ RBB4405 	※ RBB0503 	※ RBB0302 	※ RBB2121 

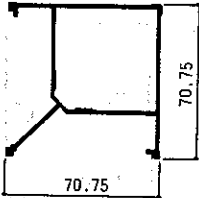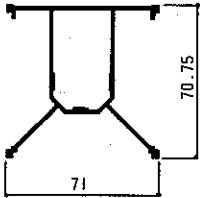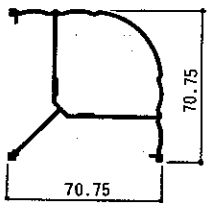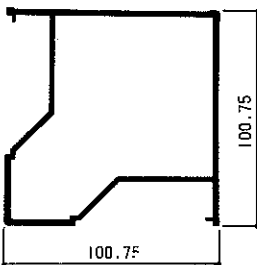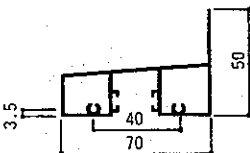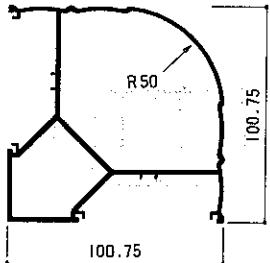ガラス溝カバー ※ RBB0602 	コーナー方立 RBB0513 	三方方立 ※ W140506 	コーナーアール方立 RBB0514 
コーナー方立100 ※ W140504 	巾木カバー ※ W141501 	外付枠 ※ RBB0105 	コーナーアール方立100 ※ RBB0517 









框ドア

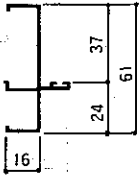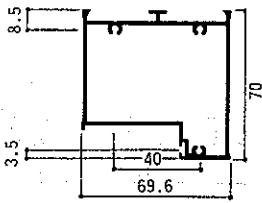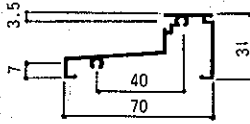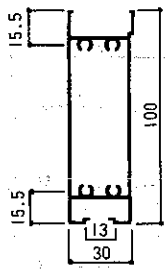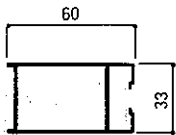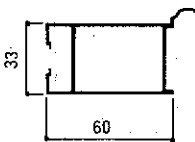増縦枠 RBB2114 	無目 (F/D) RBB0407 	下 枠 RBB0207 	上下框 NGB1101 
縦 框 NGB1301 	召合せ框 NGB1302 	中 棧 N291101 	召合せアタッチメント N151501 

高窓引違い窓・ランマ引違い窓

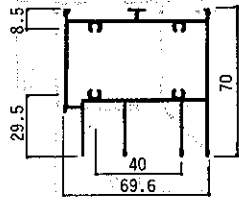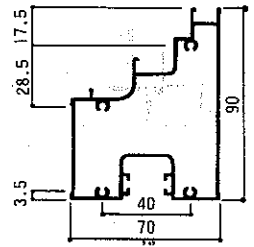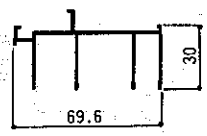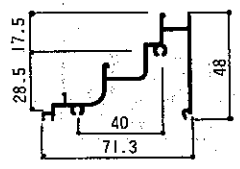増縦枠 (右)	増縦枠 (左)	無目 (F/H)	中骨 (H/F)
RBB2125 	RBB2124 	RBB0405 	RBB1802 
ランマ上枠	ランマ下枠		
RBB0109 	RBB0211 		

玄関引戸

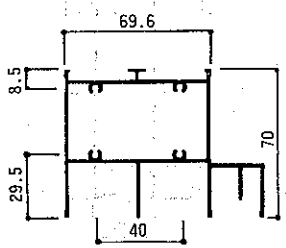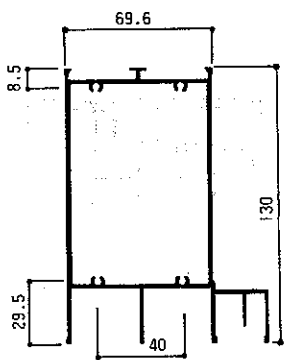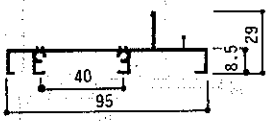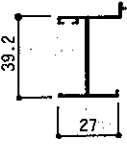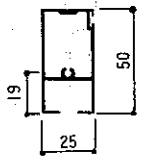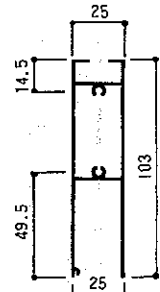無目 (F/H)	無目 (F/H)	下 枠	戸当り
RBB0410 	RBB0408 	RBB0208 	RBB2116 
上 框	下 框	縦 框	内召合框
W140601 	RBB1201 	RBB1302 	RBB1503 

外召合框	出合框	中 棧	網戸縦枠
RBB1503	RBB1601	N291101	RBB4801

玄関引戸、片引・引分戸

上 枠 (F)	中 棧 (F)	巾 木 (F)	押 縁 (巾木用)
RBB0108	RBB4404	RBB4407	RBB2122
縦 枠 (F)	外 召 合 せ 方 立	下 枠	
RBB0114	RBB0510	RBB0216	

付 属 材

アングル(25×60×1.5)	アングル(17×25×1.3)	柱カバー105	柱カバー120
※ W140306	※ W141701	※ RBB4504	※ RBB4505

高窓上げ下げ窓

上 枠	下 枠	縦 枠	中方立
RBB0111	RBB0123	RBB0304	RBB0508

ランマ内倒し窓

上 枠	下 枠	縦 枠	中方立
RBB0110	RBB0212	RBB0303	RBB0507

付属材

持ち出しアングル			
※ RBB4802 			
コーナー方立(70×100)	押縁 (無目100用)	増無目	
※ RBB0518 	※ RBB2130 	※ RBB0415 	

スノーピア

スノーピア 669

規格パターン・ガラス寸法	670
設計基準	681
基本断面図	682
形材一覧	690
梱包明細	695
シーラー取付図	709
別売部品	710
縦枠加工図	712
別売部材納まり図	714
組立図	716
別売部材加工図	734
基本納まり図	737

ここからは□で囲われた部分が掲載されています。

別売部品(ビード・グレチャン・フック棒)

C=こはく H=ホワイト S=セピアブラック


後 付 ビ ー ド			
ガラス厚	20 m 巻	50 m 巻	100 m 巻
3 mm用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY3B	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY3	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY3A
3 mm用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY4B	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY4	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY4A
3 mm用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY5B	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY5	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY5A
3 mm用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY6B	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY6	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY6A
6.8mm納入ガラス用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY7B	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY7	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GBY7A

フック棒	HOOK12(ℓ=1247mm)	内倒し窓用
------	------------------	-------

グレチャン<14mm開口>			
ガラス厚	20 m 巻	50 m 巻	100 m 巻
3 mm用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GCY143B	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GCY143	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GCI43A
4 mm用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GCY144B	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GCY144	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GCI44A
5 mm用		$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GCI405	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GCI405A
6~6.8mm用		$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GCI468	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GCI468A

グレチャン<9mm開口>		
ガラス厚	200 m 巻	
2 mm用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GC0902	
3 mm用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GC0903	
4 mm用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GC0904	
5 mm用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GC0905	
6 mm用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GC0906	
6.8mm用	$\begin{pmatrix} C \\ H \\ S \end{pmatrix}$ GC0968	

方立組合せ例

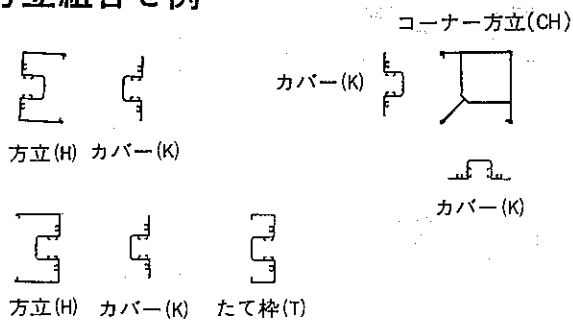









基本部材梱包セット明細一覧表






たて材梱包記号末尾のH, K, Tは形材の種類を表わします。





名 称	梱包記号	形 状	セ ッ ト 内 容	備 考
嵌殺し用	割方立・たて枠19		たて枠 ℓ=3000 1本 割方立 ℓ=3000 1本 先付ビード 2本	
	割方立・たて枠20		たて枠 ℓ=3000 1本 割方立 ℓ=3000 1本 先付ビード 2本	
玄関引戸用	割方立・たて枠19		たて枠 ℓ=3000 1本 割方立 ℓ=3000 1本 先付ビード 2本	
	割方立・たて枠20		たて枠 ℓ=3000 1本 割方立 ℓ=3000 1本 先付ビード 2本	
高窓引違い用	割方立・たて枠19		たて枠 ℓ=3000 1本 割方立 ℓ=3000 1本 先付ビード 2本	
	割方立・たて枠20		たて枠 ℓ=3000 1本 割方立 ℓ=3000 1本 先付ビード 2本	
ガ突合せ用	割方立・たて枠		たて枠 ℓ=3000 1本 割方立 ℓ=3000 1本 先付ビード 2本	



基本部材梱包セット明細一覧表

名 称		梱包記号	形 状	セ ッ ト 内 容	備 考
嵌	割方立19	C H FJF19HH S		割方立 ℓ=3000 2本 先付ビード 2本	
	割方立20	C H FJF20HH S			
	割方立セット19	C H FJF19HK S		割方立 ℓ=3000 1本 方立カバー ℓ=3000 1本 先付ビード 2本 ビス S4×8ト 10本	方立ジョイント用
	割方立セット20	C H FJF20HK S			
	方立カバー19	C H FJF19KK S		方立カバー ℓ=3000 2本 先付ビード 2本 ビス S4×8ト 20本	方立ジョイント用
	方立カバー20	C H FJF20KK S			
	たて枠セット19	C H FJF19TK S		たて枠 ℓ=3000 1本 方立カバー ℓ=3000 1本 先付ビード 2本 ビス S4×8ト 10本	
	たて枠セット20	C H FJF20TK S			
	たて枠19	C H FJF19TT S		たて枠 ℓ=3000 2本 先付ビード 2本	
	たて枠20	C H FJF20TT S			
殺					
し					
用					
	横材セット	C H FJFY09 S		上枠 ℓ=899 1本 無目 ℓ=899 1本 押縁(無目用) ℓ=899 2本 巾木(120) ℓ=899 1本 押縁(巾木用) ℓ=899 1本 巾木用アタッチ ℓ=899 1本 ビス S4×25バ 20本 木ビス S4×32丸 4本 セッティングブロック 5ヶ 各シーラー 6ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 上枠取付用
	横材セット	C H FJFY13 S		上枠 ℓ=1349 1本 無目 ℓ=1349 1本 押縁(無目用) ℓ=1349 2本 巾木(120) ℓ=1349 1本 押縁(巾木用) ℓ=1349 1本 巾木用アタッチ ℓ=1349 1本 ビス S4×25バ 20本 木ビス S4×32丸 4本 セッティングブロック 5ヶ 各シーラー 6ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 上枠取付用
	横材セット	C H FJFY18 S		上枠 ℓ=1844 1本 無目 ℓ=1844 1本 押縁 ℓ=1844 2本 巾木(120) ℓ=1844 1本 押縁(巾木用) ℓ=1844 1本 巾木用アタッチ ℓ=1844 1本 中方立 ℓ=945 1本 ビス S4×25バ 24本 木ビス S4×32丸 5本 セッティングブロック 7ヶ 各シーラー 8ヶ 中方立ブラケット 1ヶ ビス S4×10ト 5ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 上枠取付用 中方立取付用


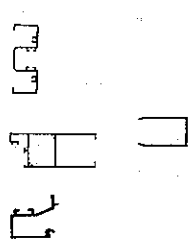



名 称		梱包記号	形 状	セ ッ ト 内 容	備 考
ガラス 突合せ用	割方立	C H FJFHMM S		割方立 ℓ=3000 2本 先付ビード 2本	
	割方立セット	C H FJFHKM S		割方立 ℓ=3000 1本 方立カバー ℓ=3000 1本 先付ビード 2本 ビス S4×8ト 10本	方立ジョイント用
	方立カバー	C H FJFKKM S		方立カバー ℓ=3000 2本 先付ビード 2本 ビス S4×8ト 20本	方立ジョイント用
	たて枠セット	C H FJFTKM S		たて枠 ℓ=3000 1本 方立カバー ℓ=3000 1本 先付ビード 2本 ビス S4×8ト 10本	方立ジョイント用
	たて枠セット	C H FJFTTM S		たて枠 ℓ=3000 2本 先付ビード 2本	
	横材セット	C H FJFYC09 S		上枠 ℓ=935 2本 巾木 ℓ=924 2本 押縁(巾木用) ℓ=924 2本 巾木用アタッチ ℓ=913 2本 ビス S4×25バ 10本 上枠用ブラケット 1ヶ 下枠用ブラケット 2ヶ ビス S4×8ト 14ヶ 木ビス S5.1×32丸 6本 各シーラー 6ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 ブラケット取付用 上枠取付用
框 ド ア 用	ドア枠セット0919 R/L	C H FDY0919R/L S		上枠 ℓ=899 1本 無目F/D ℓ=899 1本 押縁(無目用) ℓ=899 2本 下枠 ℓ=899 1本 増縁枠(右) ℓ=1914 1本 増縁枠(左) ℓ=1914 1本 ビス S4×25バ 17本 ビス S4×25皿 30本 ビス S4×16皿 8本 木ビス S5.1×32丸 3本 下枠用アンカー 3ヶ 各シーラー 6ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 増縁枠取付用 カバー取付用 上枠取付用
	ドア枠セット0920 R/L	C H FDY0920R/L S		上枠 ℓ=899 1本 無目 F/D ℓ=899 1本 押縁(無目用) ℓ=899 2本 下枠 ℓ=899 1本 増縁枠(右) ℓ=2014 1本 増縁枠(左) ℓ=2014 1本 ビス S4×25バ 17本 ビス S4×25皿 30本 ビス S4×16皿 8本 木ビス S5.1×32丸 3本 下枠用アンカー 3ヶ 各シーラー 6ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 増縁枠取付用 カバー取付用 上枠取付用
	框ドアセット0920 R/L	C H FJD0919R/L S		上框 ℓ=764 1本 下框 ℓ=764 1本 縦框 ℓ=1900 1本 召合框 ℓ=1896 1本 ビス S5×60ナベ 18本 框補強プレート 4ヶ ビス孔カバー 6ヶ ネジ持 2ヶ	框組立用
	框ドアセット0920 R/L	C H FJD0920R/L S		上框 ℓ=764 1本 下框 ℓ=764 1本 縦框 ℓ=2000 1本 召合框 ℓ=1996 1本 ビス S5×60ナベ 18本 框補強プレート 4ヶ ビス孔カバー 6ヶ ネジ持 2ヶ	框組立用

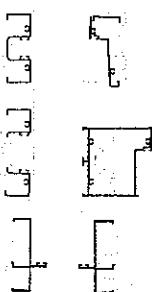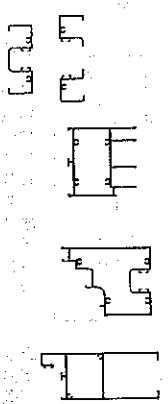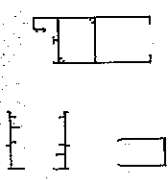名 称		梱包記号	形 状	セ ッ ト 内 容	備 考
フ ア ッ シ ヨ ン ド ア 用	ドア枠セット0819 R/L	C H FJD0819 R/L S		上枠 ℓ=801 1本 無目F/D ℓ=801 1本 押縁(無目用) ℓ=801 2本 下枠 ℓ=801 1本 増縦枠(右) ℓ=1914 1本 増縦枠(左) ℓ=1914 1本 召合せアタッチ ℓ=1899 1本 ビス S4×25バ 17本 ビス S4×25皿 30本 ビス S4×16皿 8本 木ビス S5.1×32丸 3本 下枠用アンカー 3ヶ 各シーラー 6ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 増縦枠取付用 カバー取付用 上枠取付用
高 窓 引 違 い 窓	割方立19	C H FJW19HH S		割方立 ℓ=3000 2本 先付ビード 2本	
	割方立20	C H FJW20HH S			
	割方立セット19	C H FJW19HK S		割方立 ℓ=3000 1本 方立カバー ℓ=3000 1本 先付ビード 2本 ビス S4×8ト 10本	方立ジョイント用
	割方立セット20	C H FJW20HK S			
	方立カバー19	C H FJW19KK S		方立カバー ℓ=3000 2本 先付ビード 2本 ビス S4×8ト 20本	方立ジョイント用
	方立カバー20	C H FJW20KK S			
	たて枠セット19	C H FJW19TK S		たて枠 ℓ=3000 1本 方立カバー ℓ=3000 1本 先付ビード 2本 ビス S4×8ト 10本	方立ジョイント用
	たて枠セット20	C H FJW20TK S			
	たて枠19	C H FJW19TT S		たて枠 ℓ=3000 2本 先付ビード 2本	
	たて枠20	C H FJW20TT S			
	横材セット09	C H FJWY09 S		上枠 ℓ=899 1本 無目 ℓ=899 1本 押縁(無目用) ℓ=899 2本 中骨 ℓ=899 1本 巾木 ℓ=899 1本 押縁(巾木用) ℓ=899 1本 巾木用アタッチ ℓ=899 1本 増縦枠(右) ℓ=1009 1本 増縦枠(左) ℓ=1009 1本 ビス S4×25バ 26本 ビス S4×10皿 10本 木ビス S4×32丸 4本 セッティングブロック 5ヶ 各シーラー 8ヶ 上枠ストッパー 1ヶ 下枠ストッパー 1ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 増縦枠取付用 上枠取付用
	横材セット13	C H FJWY13 S		上枠 ℓ=1349 1本 無目 ℓ=1349 1本 押縁(無目用) ℓ=1349 2本 中骨 ℓ=1349 1本 巾木 ℓ=1349 1本 押縁(巾木用) ℓ=1349 1本 巾木用アタッチ ℓ=1349 1本 増縦枠(右) ℓ=1009 1本 増縦枠(左) ℓ=1009 1本 ビス S4×25バ 26本 ビス S4×10皿 10本 木ビス S4×32丸 4本 セッティングブロック 5本 各シーラー 8ヶ 上枠ストッパー 1ヶ 下枠ストッパー 1ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 増縦枠取付用 上枠取付用


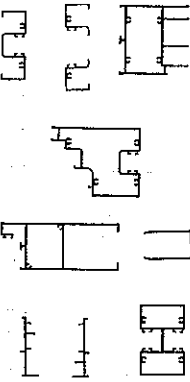
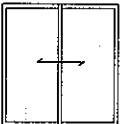

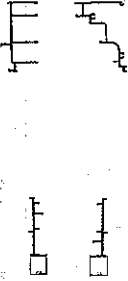
名 称		梱包記号	形 状	セ ャ ッ ト 内 容	備 考
高 窓 引 違 い 窓	横材セット18	C H FJWY18 S		上 枠 ℓ=1844 1本 無目 ℓ=1844 1本 押縁(無目用) ℓ=1844 2本 中 骨 ℓ=1844 1本 巾 木 ℓ=1844 1本 押縁(巾木用) ℓ=1844 1本 巾木用アタッチ ℓ=1844 1本 増縦枠(右) ℓ=1009 1本 増縦枠(左) ℓ=1009 1本 中方立 ℓ=945 1本 中方立ブラケット 2ヶ ビス S4×25ナベ 32ヶ ビス S4×10皿 10ヶ 木ビス S4×32丸 6ヶ ビス S4×10ト 5ヶ セッティングブロック 7ヶ 各シーラー 8ヶ 上枠ストッパー 1ヶ 下枠ストッパー 1ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 増縦枠取付用 上枠取付用 中方立取付用
	障子セット0910	C H FJW0910 S		上 枠 ℓ=432 2本 内下枠 ℓ=446 1本 外下枠 ℓ=446 1本 たて枠(左) ℓ=982 1本 たて枠(右) ℓ=959 1本 内召合框 ℓ=959 1本 外召合框 ℓ=982 1本 ビス S4×25ナベ 8本 ビス孔フサギ 2ヶ	框組立用
	障子セット1310	C H FJW1310 S		上 枠 ℓ=657 2本 内下枠 ℓ=671 1本 外下枠 ℓ=671 1本 たて枠(左) ℓ=982 1本 たて枠(右) ℓ=959 1本 内召合框 ℓ=959 1本 外召合框 ℓ=982 1本 ビス S4×25ナベ 8本 ビス孔フサギ 2ヶ	框組立用
	障子セット1810	C H FJWS0910 S		上 枠 ℓ=904 2本 内下枠 ℓ=919 1本 外下枠 ℓ=919 1本 たて枠(左) ℓ=982 1本 たて枠(右) ℓ=959 1本 内召合框 ℓ=959 1本 外召合框 ℓ=982 1本 ビス S4×25ナベ 8本 ビス孔フサギ 2ヶ	框組立用
	網戸セット0910	C H FJWS0910 S		上 枠 ℓ=426 1本 下 枠 ℓ=426 1本 縦框(左) ℓ=990 1本 縦框(右) ℓ=990 1本	組立完成品 WS×HS 456 990
	網戸セット1310	C H FJWS1310 S		上 枠 ℓ=651 1本 下 枠 ℓ=651 1本 縦框(左) ℓ=990 1本 縦框(右) ℓ=990 1本	組立完成品 WS×HS 681 990
	網戸セット1810	C H FJWS1810 S		上 枠 ℓ=899 1本 下 枠 ℓ=899 1本 縦框(左) ℓ=990 1本 縦框(右) ℓ=990 1本	組立完成品 WS×HS 929 990
ラ ン マ 引 違 い 窓	枠セット0909	C H FJWA0909 S		上 枠 ℓ=899 1本 下 枠 ℓ=899 1本 増縦枠(左) ℓ=934 1本 増縦枠(右) ℓ=934 1本 ビス S4×15皿 10本 ビス S4×10皿 7本 上枠ストッパー 1ヶ 下枠ストッパー 1ヶ シーラー 2ヶ 取 説 1ヶ	増縦枠取付用 上枠取付用
	枠セット1309	C H FJWA1309 S		上 枠 ℓ=1349 1本 下 枠 ℓ=1349 1本 増縦枠 ℓ=934 1本 増縦枠 ℓ=934 1本 ビス S4×15皿 10本 ビス S4×10皿 7本 上枠ストッパー 1ヶ 下枠ストッパー 1ヶ シーラー 2ヶ 取 説 1ヶ	増縦枠取付用 上枠取付用
	枠セット1809	C H FJWA1809 S		上 枠 ℓ=1844 1本 下 枠 ℓ=1844 1本 増縦枠 ℓ=934 1本 増縦枠 ℓ=934 1本 ビス S4×15皿 10本 ビス S4×10皿 7本 上枠ストッパー 1ヶ 下枠ストッパー 1ヶ シーラー 2ヶ 取 説 1ヶ	増縦枠取付用 上枠取付用

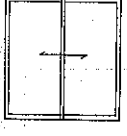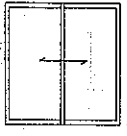名 称	梱包記号	形 状	セ ッ ト 内 容	備 考
ラ ン マ 引 違 い 窓	棒セット0907		上 棒 ℓ=899 1本 下 棒 ℓ=899 1本 増縦棒(左) ℓ=774 1本 増縦棒(右) ℓ=774 1本 ビス S4×15皿 10本 ビス S4×10皿 7本 上棒ストッパー 1ヶ 下棒ストッパー 1ヶ シーラー 2ヶ 取 説 1ヶ	増縦棒取付用 上棒取付用
	棒セット1307		上 棒 ℓ=1349 1本 下 棒 ℓ=1349 1本 増縦棒 ℓ=774 1本 増縦棒 ℓ=774 1本 ビス S4×15皿 10本 ビス S4×10皿 7本 上棒ストッパー 1ヶ 下棒ストッパー 1ヶ シーラー 2ヶ 取 説 1ヶ	増縦棒取付用 上棒取付用
	棒セット1807		上 棒 ℓ=1844 1本 下 棒 ℓ=1844 1本 増縦棒 ℓ=774 1本 増縦棒 ℓ=774 1本 ビス S4×15皿 10本 ビス S4×10皿 7本 上棒ストッパー 1ヶ 下棒ストッパー 1ヶ シーラー 2ヶ 取 説 1ヶ	増縦棒取付用 上棒取付用
	障子セット0910		上 框 ℓ=432 2本 内下框 ℓ=446 1本 外下框 ℓ=446 1本 たて框(左) ℓ=907 1本 たて框(右) ℓ=884 1本 内召合框 ℓ=884 1本 外召合框 ℓ=907 1本 ビス S4×25ナベ 8本 ビス孔フサギ 2ヶ	框組立用
	障子セット1310		上 框 ℓ=657 2本 内下框 ℓ=671 1本 外下框 ℓ=671 1本 たて框(左) ℓ=907 1本 たて框(右) ℓ=884 1本 内召合框 ℓ=884 1本 外召合框 ℓ=907 1本 ビス S4×25ナベ 8本 ビス孔フサギ 2ヶ	框組立用
	障子セット1810		上 框 ℓ=904 2本 内下框 ℓ=919 1本 外下框 ℓ=919 1本 たて框(左) ℓ=907 1本 たて框(右) ℓ=884 1本 内召合框 ℓ=884 1本 外召合框 ℓ=907 1本 ビス S4×25ナベ 8本 ビス孔フサギ 2ヶ	框組立用
	障子セット0907		上 框 ℓ=432 2本 内下框 ℓ=446 1本 外下框 ℓ=446 1本 たて框(左) ℓ=747 1本 たて框(右) ℓ=724 1本 内召合框 ℓ=724 1本 外召合框 ℓ=747 1本 ビス S4×25ナベ 8本 ビス孔フサギ 2ヶ	框組立用
	障子セット1307		上 框 ℓ=657 2本 内下框 ℓ=671 1本 外下框 ℓ=671 1本 たて框(左) ℓ=747 1本 たて框(右) ℓ=724 1本 内召合框 ℓ=724 1本 外召合框 ℓ=747 1本 ビス S4×25ナベ 8本 ビス孔フサギ 2ヶ	框組立用
	障子セット1807		上 框 ℓ=904 2本 内下框 ℓ=919 1本 外下框 ℓ=919 1本 たて框(左) ℓ=747 1本 たて框(右) ℓ=724 1本 内召合框 ℓ=724 1本 外召合框 ℓ=747 1本 ビス S4×25ナベ 8本 ビス孔フサギ 2ヶ	框組立用

名 称		梱包記号	形 状	セ ッ ト 内 容	備 考
ラン マ 引 違 い 窓	網戸セット0910	C H S FJWS0909		上 框 ℓ = 426 1本 上 框 ℓ = 426 1本 縦 框(左) ℓ = 915 1本 縦 框(右) ℓ = 915 1本	組立完成品 WS×HS 456 915
	網戸セット1310	C H S FJWS1309		上 框 ℓ = 651 1本 下 框 ℓ = 651 1本 縦 框(左) ℓ = 915 1本 縦 框(右) ℓ = 915 1本	組立完成品 WS×HS 681 915
	網戸セット1810	C H S FJWS1809		上 框 ℓ = 899 1本 下 框 ℓ = 899 1本 縦 框(左) ℓ = 915 1本 縦 框(右) ℓ = 915 1本	組立完成品 WS×HS 929 915
	網戸セット0907	C H S FJWS0907		上 框 ℓ = 426 1本 下 框 ℓ = 426 1本 縦 框(左) ℓ = 755 1本 縦 框(右) ℓ = 755 1本	組立完成品 WS×HS 456 755
	網戸セット1307	C H S FJWS1307		上 框 ℓ = 651 1本 下 框 ℓ = 651 1本 縦 框(左) ℓ = 755 1本 縦 框(右) ℓ = 755 1本	組立完成品 WS×HS 681 755
	網戸セット1807	C H S FJWS1807		上 框 ℓ = 899 1本 下 框 ℓ = 899 1本 縦 框(左) ℓ = 755 1本 縦 框(右) ℓ = 755 1本	組立完成品 WS×HS 929 755
玄 関 引 戸 ・ 引 違 い 戸	割方立19	C H S FJH19HH		割方立 ℓ = 3000 2本 先付ビード 2本	
	割方立20	C H S FJH20HH			
	割方立セット19	C H S FJH19HK		割方立 ℓ = 3000 1本 方立カバー ℓ = 3000 1本 先付ビード 2本 ビス S4×8ト 10本	方立ジョイント用
	割方立セット20	C H S FJH20HK			
	方立カバー19	C H S FJH19KK		方立カバー ℓ = 3000 2本 先付ビード 2本 ビス S4×8ト 20本	方立ジョイント用
	方立カバー20	C H S FJH20KK			
	たて枠セット19	C H S FJH19TK		たて枠 ℓ = 3000 1本 方立カバー ℓ = 3000 1本 先付ビード 2本 ビス S4×8ト 10本	方立ジョイント用
	たて枠セット20	C H S FJH20TK			
	たて枠19	C H S FJH19TT		たて枠 ℓ = 3000 2本 先付ビード 2本	
	たて枠20	C H S FJH20TT			
	横材セット1719 (1720)	C H S FJHY1719 (1720)		上枠 ℓ = 1699 1本 無目 ℓ = 1699 1本 押縁(無目用) ℓ = 1699 2本 下枠 ℓ = 1699 1本 レール ℓ = 1668 1本 戸当り ℓ = 1923(2023) 2本 網戸縦枠 ℓ = 1880(1980) 1本 ビス S4×25バ 18本 ビス S4×25皿 14本 ビス S4×10ト 7本 木ビス S5.1×32丸 4本 フィシャー[S4.1×32丸] 6本 プラグセット セッティングブロック 3ヶ 各シーラ 6ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 戸当り取付用 網戸縦枠取付用 上枠取付用 下枠取付用

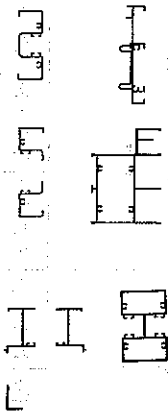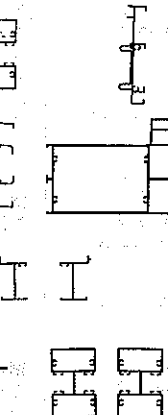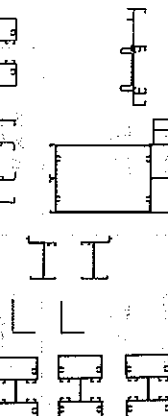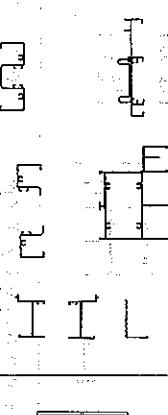名 称		梱包記号	形 状	セ ャ ッ ト 内 容	備 考
玄 関 引 戸 ・ 引 違 い 戸	横材セット1819 (1820)	C H FJHY1819 S (1820)		上枠 $\ell=1844$ 1本 無目 $\ell=1844$ 1本 押縁(無目用) $\ell=1844$ 2本 下枠 $\ell=1844$ 1本 レール $\ell=1818$ 1本 戸当り $\ell=1923(2023)$ 2本 網戸縦枠 $\ell=1880(1980)$ 1本 中方立 $\ell=945$ 1本 ビス S4×25バ 22本 ビス S4×25皿 14本 ビス S4×10ト 7本 木ビス S5.1×32丸 6本 フィッシャー S4.1×32丸 6本 プラグセット 中方立ブラケット 2ヶ ビス S4×10ト 5ヶ セッティングブロック 5ヶ 各シーラ 8ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 戸当り取付用 網戸縦枠取付用 上枠取付用 下枠取付用 中方立取付用
	横材セット2719 (2720)	C H FJHY2719 S (2720)		上枠 $\ell=2789$ 1本 無目 $\ell=2789$ 1本 押縁(無目用) $\ell=2789$ 2本 下枠 $\ell=2789$ 1本 レール $\ell=2700$ 1本 戸当り $\ell=1923(2023)$ 2本 網戸縦枠 $\ell=1880(1980)$ 2本 中方立 $\ell=945$ 2本 ビス S4×25バ 26本 ビス S4×25皿 14本 ビス S4×10ト 14本 木ビス S5.1×32丸 8本 フィッシャー S4.1×32丸 8本 プラグセット 中方立ブラケット 4ヶ ビス S4×10ト 10本 セッティングブロック 7ヶ 各シーラ 10ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 戸当り取付用 網戸縦枠取付用 上枠取付用 下枠取付用 中方立取付用 中方立取付用
	横材セット3619 (3620)	C H FJHY3619 S (3620)		上枠 $\ell=3734$ 1本 無目 $\ell=3734$ 1本 押縁(無目用) $\ell=3734$ 2本 下枠 $\ell=3734$ 1本 レール $\ell=3645$ 1本 戸当り $\ell=1923(2023)$ 2本 網戸縦枠 $\ell=1880(1980)$ 2本 中方立 $\ell=945$ 3本 ビス S4×25バ 30本 ビス S4×25皿 14本 ビス S4×10ト 14本 木ビス S5.1×32丸 10本 フィッシャー S4.1×32丸 10本 プラグ 中方立ブラケット 6ヶ ビス S4×10ト 14本 セッティングブロック 10ヶ 各シーラ 12ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 戸当り取付用 網戸縦枠取付用 上枠取付用 下枠取付用 中方立取付用
	横材セット1720M (エレスタ2000用)	C H FJH1720M S		上枠 $\ell=1699$ 1本 無目 $\ell=1699$ 1本 押縁(無目用) $\ell=1699$ 1本 下枠 $\ell=1699$ 1本 レール $\ell=1668$ 1本 戸当り $\ell=2023$ 2本 網戸縦枠 $\ell=1980$ 1本 ビス S4×25バ 18本 ビス S4×25皿 14本 ビス S4×10ト 7本 木ビス S5.1×32丸 4本 フィッシャー S4.1×32丸 6本 プラグ 上 戸車セット 1ヶ セッティングブロック 3ヶ 各シーラ 6ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 戸当り取付用 網戸縦枠取付用 上枠取付用 下枠取付用
	障子セット1719 (1720)	C H FJH1719N S (1720N)		上框 $\ell=746$ 2本 下框 $\ell=746$ 2本 縦框 $\ell=1901(2001)$ 2本 外召合框 $\ell=1901(2001)$ 1本 内召合框 $\ell=1901(2001)$ 1本 ビス S4×65バ 14本 戸当りバンパ 20ヶ	框組立用


名 称	梱包記号	形 状	セ ッ ト 内 容	備 考
玄 関 引 戸 ・ 引 違 い 戸	障子セット1819 (1820)	C H FJH1819N S (1820N)	上框 ℓ = 818 2本 下框 ℓ = 818 2本 縦框 ℓ = 1901(2001) 2本 外召合框 ℓ = 1901(2001) 1本 内召合框 ℓ = 1901(2001) 1本 ビス 14本 戸当りバンパー 20ヶ	框組立用
	障子セット2719 (2720)	C H FJH2719N S (2720N)	上框 ℓ = 601 4本 下框 ℓ = 601 4本 縦框 ℓ = 1901(2001) 2本 外召合框 ℓ = 1901(2001) 2本 内召合框 ℓ = 1901(2001) 2本 突合せ框 ℓ = 1901(2001) 2本 ビス 28本 戸当りバンパー 40ヶ	框組立用
	障子セット3619 (3620)	C H FJH3619N S (3620N)	上框 ℓ = 837 4本 下框 ℓ = 837 4本 縦框 ℓ = 1901(2001) 2本 外召合框 ℓ = 1901(2001) 2本 内召合框 ℓ = 1901(2001) 2本 突合せ框 ℓ = 1901(2001) 2本 ビス 28本 戸当りバンパー 40ヶ	框組立用
玄 関 引 戸 ・ 片 引 戸 ・ 引 分 戸	横材セット1719 (1720)	C H FJH1719 R/L S (1720)	上枠 ℓ = 1699 1本 無目 ℓ = 1699 1本 押縁(無目用) ℓ = 1699 2本 下枠 ℓ = 1699 1本 レール ℓ = 1569 1本 戸当り ℓ = 1923(2023) 1本 ビス S 4×25バ 22本 ビス S 4×25皿 7本 木ビス S 5.1×32 S 6本 フィッシャープラグ S 4.1×32丸 6本 セッティングブロック 4ヶ 各シーラー 6ヶ 取説 1ヶ	枠組立用 増縦枠取付用 上枠取付用 下枠取付用
	横材セット1819 (1820)	C H FJK1819 R/L S (1820)	上枠 ℓ = 1844 1本 無目 ℓ = 1844 1本 押縁(無目用) ℓ = 1844 2本 下枠 ℓ = 1844 1本 レール ℓ = 1714 1本 中方立 ℓ = 945 1本 戸当り ℓ = 1923(2023) 1本 ビス S 4×25バ 22本 ビス S 4×25皿 7本 木ビス S 5.1×32丸 6本 フィッシャープラグ S 4.1×32丸 6本 セッティングブロック 4ヶ 各シーラー 8ヶ 取説 1ヶ	枠組立用 増縦枠取付用 上枠取付用 下枠取付用
	横材セット27	C H FJKY27 S	上枠 ℓ = 2789 1本 無目 ℓ = 2789 1本 押縁(無目用) ℓ = 2789 2本 下枠 ℓ = 2789 1本 レール ℓ = 2560 1本 中方立 ℓ = 945 2本 ビス S 4×25バ 26本 ビス S 4×10ト 9本 木ビス S 5.1×32丸 8本 フィッシャープラグ S 4.1×32丸 8本 セッティングブロック 6ヶ 各シーラー 10ヶ 取説 1ヶ	枠組立用 中方立取付用 上枠取付用 下枠取付用

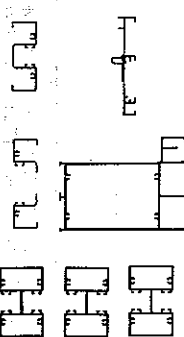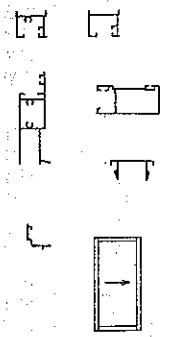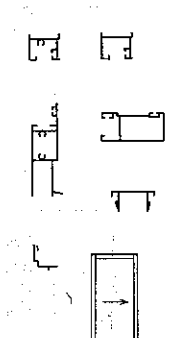名 称		梱包記号	形 状	セ ャ ッ ト 内 容	備 考
玄 関 引 戸 ・ 引 分 戸	横材セット36	C H FJKY36 S		上枠 $\ell=3734$ 1本 無目 $\ell=3734$ 1本 押縁(無目用) $\ell=3734$ 2本 下枠 $\ell=3734$ 1本 レール $\ell=3505$ 1本 中方立 $\ell=945$ 3本 ビス S4×25バ 30本 ビス S4×10ト 14本 木ビス S5.1×32丸 10本 フィッシャープラグ S4.1×32丸 10本 セッティングブロック 8ヶ 各シーラー 12ヶ 取説 1ヶ	枠組立用 中方立取付用 上枠取付用 下枠取付用
	障子・枠セット1719 (1720)	C H FJK1719R/L S (1720)		上枠 $\ell=794$ 1本 巾木 $\ell=794$ 1本 押縁(巾木) $\ell=794$ 1本 増縦枠 $\ell=1923(2023)$ 1本 内召合方立 $\ell=1923(2023)$ 1本 上框 $\ell=746$ 1本 下框 $\ell=746$ 1本 縦框 $\ell=1901(2001)$ 1本 内召合框 $\ell=1901(2001)$ 1本 溝カバー $\ell=1960(2060)$ 1本 ビス S4×65バ 10本 ビス S4×45バ 3本 ビス S4×20ト 10本 ビス S4×12皿 8本 戸当りバンパー 11ヶ セッティングブロック 2ヶ	障子組立用 FIX取付用 上枠取付用 増縦枠取付用
	障子・枠セット1819 (1820)	C H FJH1819R/L S (1820)		上枠 $\ell=866$ 1本 巾木 $\ell=866$ 1本 押縁(巾木) $\ell=866$ 1本 増縦枠 $\ell=1923(2023)$ 1本 内召合方立 $\ell=1923(2023)$ 1本 上框 $\ell=818$ 1本 下框 $\ell=818$ 1本 縦框 $\ell=1901(2001)$ 1本 内召合框 $\ell=1901(2001)$ 1本 溝カバー $\ell=1960(2060)$ 1本 ビス S4×65バ 10本 ビス S4×45バ 3本 ビス S4×20ト 10本 ビス S4×12皿 8本 戸当りバンパー 11ヶ セッティングブロック 2ヶ	障子組立用 FIX取付用 上枠取付用 増縦枠取付用
玄 関 引 戸 ・ 網 戸	網戸セット1719 (1720)	C H FJHS1719 S (1720)		上框 $\ell=726$ 1本 下框 $\ell=727$ 1本 中棧 $\ell=726$ 1本 縦框 $\ell=1910(2010)$ 2本	組立完成品 WS = 820 HS = 1910(2010)
	網戸セット1819 (1820)	C H FJHS1819 S (1820)		上框 $\ell=798$ 1本 下框 $\ell=798$ 1本 中棧 $\ell=798$ 1本 縦框 $\ell=1910(2010)$ 2本	組立完成品 WS = 892 HS = 1910(2010)
	網戸セット2719 (2720)	C H FJHS2719 S (2720)		上框 $\ell=532$ 2本 下框 $\ell=532$ 2本 中棧 $\ell=532$ 2本 縦框 $\ell=1910(2010)$ 4本	組立完成品 WS = 626 HS = 1910(2010)
	網戸セット3619 (3620)	C H FJHS3619 S (3620)		上框 $\ell=768$ 2本 下框 $\ell=768$ 2本 中棧 $\ell=768$ 2本 縦框 $\ell=1910(2010)$ 4本	組立完成品 WS = 862 HS = 1910(2010)

※玄関引戸・引分戸用障子・枠セットはP42に載っています。







名 称		梱包記号	形 状	セ ャ ッ ト 内 容	備 考
高 窓 上 げ 下 げ 窓	枠セット0909	C H FJBW0909 S		上枠 $\ell = 886$ 1本 下枠 $\ell = 886$ 1本 増縁枠 $\ell = 960.5$ 2本 無目F/F $\ell = 899$ 1本 無目 $\ell = 886$ 1本 押縁 $\ell = 478$ 2本 縦枠 アタッチメント $\ell = 478$ 2本 ラッチ受アタッチメント $\ell = 899$ 2本 ビス $S 4 \times 25$ ト 19本 ビス $S 4 \times 40$ ト 5本 ビス $S 4 \times 25$ 皿 5本 ビス $S 4 \times 16$ 皿 7本 各シーラー 2ヶ 取 説 1ヶ	枠組立用 上枠取付用 下枠取付用 縦枠取付用
	框セット0909	C H FJB0909 S		上 $\ell = 847$ 1本 下 $\ell = 847$ 1本 縦 $\ell = 425$ 2本 ビス $S 4 \times 25$ ナベ 5本	組立用
	網戸セット0909	C H FJBS0909 S		上 $\ell = 427$ 1本 下 $\ell = 427$ 1本 縦 $\ell = 427$ 2本	組立完成品 W S = 427(652) H S = 449
	枠セット1309	C H FJBW1309 S		上枠 $\ell = 1336$ 1本 下枠 $\ell = 1336$ 1本 増縁枠 $\ell = 960$ 2本 中方立 $\ell = 934$ 1本 無目F/F $\ell = 1349$ 1本 無目 $\ell = 661$ 2本 押縁 $\ell = 478$ 4本 縦枠 アタッチメント $\ell = 478$ 4本 ラッチ受アタッチメント $\ell = 899$ 4本 ビス $S 4 \times 25$ ト 22本 ビス $S 4 \times 40$ ト 5本 ビス $S 4 \times 25$ 皿 5本 ビス $S 4 \times 16$ 皿 7本 ビス $S 4 \times 10$ ト 4本 各シーラー 2枚 取 説 1ヶ	枠組立用 上枠取付用 下枠取付用 縦枠取付用 無目組立用
	框セット1309	C H FJB1309 S		上 $\ell = 622$ 2本 下 $\ell = 622$ 2本 縦 $\ell = 425$ 4本 ビス $S 4 \times 25$ ナベ 9本	組立用
	網戸セット1309	C H FJBS1309 S		上 $\ell = 652$ 2本 下 $\ell = 652$ 2本 縦 $\ell = 427$ 4本	組立完成品 W S = 652 H S = 449
ラ ン マ 内 倒 し 窓	枠セット0909 (0906)	C H FJUW0909 S (0906)		上枠 $\ell = 886$ 1本 下枠 $\ell = 886$ 1本 増縁枠 $\ell = 943(598)$ 2本 中方立 $\ell = 924(579)$ 1本 ビス $S 4 \times 25$ ナベ 12本 ビス $S 4 \times 20$ ト 5本 ビス $S 4 \times 35$ ナベ 2本 ビス $S 4 \times 60$ ト 5本 ビス $S 4 \times 12$ 皿 6本 ビス $S 4 \times 12$ ト 3本 取 説 1ヶ	枠組立用 中方立組立用 上枠取付用 下枠取付用 縦枠取付用 縦枠取付用
	枠セット1309 (1306)	C H FJUW1309 S (1306)		上枠 $\ell = 1336$ 1本 下枠 $\ell = 1336$ 1本 増縁枠 $\ell = 943(598)$ 2本 中方立 $\ell = 924(579)$ 1本 ビス $S 4 \times 25$ ナベ 12本 ビス $S 4 \times 35$ ナベ 2本 ビス $S 4 \times 20$ ト 5本 ビス $S 4 \times 60$ ト 5本 ビス $S 4 \times 12$ 皿 6本 ビス $S 4 \times 12$ ト 3本 取 説 1ヶ	枠組立用 中方立組立用 上枠取付用 下枠取付用 縦枠取付用 縦枠取付用
	框セット0909 (0906)	C H FJU0909 S (0906)		上 $\ell = 377$ 2本 下 $\ell = 377$ 2本 縦 $\ell = 880(535)$ 4本 ビス $S 4 \times 20$ ナベ 10本	組立用
	框セット1309 (1306)	C H FJU1309 S (1306)		上 $\ell = 602$ 2本 下 $\ell = 602$ 2本 縦 $\ell = 880(535)$ 4本 ビス $S 4 \times 20$ ナベ 10本	組立用
	網戸セット0909 (0906)	C H FJUS0909 S (0906)		上 $\ell = 352$ 本 下 $\ell = 352$ 本 縦 $\ell = 859(514)$ 本	組立完成品 W S = 391 H S = 859(514)
	網戸セット1309 (1306)	C H FJUS1309 S (1306)		上 $\ell = 577$ 本 下 $\ell = 577$ 本 縦 $\ell = 859(515)$ 本	組立完成品 W S = 616 H S = 859(514)

加工なし部材

名 称	梱包記号	形 状	セ ッ ト 内 容	備 考
コーナー方立	C H FJCH S		コーナー方立 ℓ=3000 1本	
コーナーL方立	C H FJLCH601 S		コーナー方立 ℓ=6000 1本	
コーナーアール方立	C H FJLDCH S		コーナーアール方立 ℓ=6000 1本	
三方方立	C H FJL3CH S		三方方立 ℓ=6000 1本	
割方立	C H FJLH602 S		割方立 ℓ=6000 2本	
方立カバー	C H FJLK602 S		方立カバー ℓ=6000 2本	
上枠兼縦枠	C H FJLT602 S		上枠兼縦枠 ℓ=6000 2本	
割方立140	C H FJLXH601 S		割方立140 ℓ=6000 1本	
コーナー方立100	C H FJLXC601 S		コーナー方立100 ℓ=6000 1本	
アジャスト縦枠	C H FJLAT602 S		アジャスト縦枠 ℓ=6000 2本	
アジャスト増枠	C H FJLMT602 S		アジャスト増枠 ℓ=6000 2本	
外付枠	C H FJLET602 S		外付枠 ℓ=6000 2本	
柱カバー105	C H FJLWK105 S		柱カバー105 ℓ=3000 2本	
柱カバー120	C H FJLWK120 S		柱カバー120 ℓ=3000 2本	
ガラス溝カバー	C H FJLGK308 S		ガラス溝カバー ℓ=3000 8本	
アングル 25×60×1.5	C H FJLFB454 S		アングル ℓ=4500 4本	
アングル 17×25×1.3	C H FJLFA304 S		アングル ℓ=3000 4本	
増巾木75	C H FJLMV091 S		増巾木 ℓ= 899 1本	
増巾木13	C H FJLMV131 S		増巾木 ℓ=1349 1本	
増巾木18	C H FJLMV181 S		増巾木 ℓ=1844 1本	
増巾木40	C H FJLMV401 S		増巾木 ℓ=4100 1本	
嵌殺し無目	C H FJLM401 S		無目 押縁(無目用) ℓ=4100 1本 ℓ=4100 2本	


名 称		梱包記号	形 状	セ ッ ト 内 容	備 考
別 売 部 材	巾木120	C H FJLV401 S		巾木120 $\ell = 4100$ 1本 押縁(巾木用) $\ell = 4100$ 1本	
	巾木カバー	C H FJLVK402 S		巾木カバー $\ell = 4100$ 2本	
	水切用 下 枠	C H FJLSA401 S		下 枠 $\ell = 4100$ 1本 押縁 $\ell = 4100$ 1本	
	下 枠	C H FJLSN401 S		下 枠 $\ell = 4100$ 1本 押縁 $\ell = 4100$ 1本	
	嵌殺し中骨	C H FJLBN091 S		中骨 $\ell = 899$ 1本 押縁(巾木用) $\ell = 899$ 1本 シーラー 2ヶ 先付ビード 2本	
	嵌殺し中骨	C H FJLBN131 S		中骨 $\ell = 1349$ 1本 押縁(巾木用) $\ell = 1349$ 1本 シーラー 2ヶ 先付ビード 2本	
	嵌殺し中骨	C H FJLBN181 S		中骨 $\ell = 1844$ 1本 押縁(巾木用) $\ell = 1844$ 1本 シーラー 2ヶ 先付ビード 2本	
	嵌殺し中骨	C H FJLBN401 S		中骨 $\ell = 4100$ 1本 押縁(巾木用) $\ell = 4100$ 1本	
	嵌殺し中骨 ポスト付 09	C H FJLBP091 S		中骨 $\ell = 899$ 1本 押縁(巾木用) $\ell = 899$ 1本 シーラー 2ヶ 先付ビード 2本	
	嵌殺し中骨 ポスト付 13	C H FJLBP131 S		中骨 $\ell = 1349$ 1本 押縁(巾木用) $\ell = 1349$ 1本 シーラー 2ヶ 先付ビード 2本	
	嵌殺し中骨 ポスト付 18	C H FJLBP181 S		中骨 $\ell = 1844$ 1本 押縁(巾木用) $\ell = 1844$ 1本 シーラー 2ヶ 先付ビード 2本	
	引戸中棧17	C H FJLHN17 S		中棧 $\ell = 746$ 2本 ビス S 4×65ナベ 5本 孔フサギ 5ヶ	框組立用
	引戸中棧18	C H FJLHN18 S		中棧 $\ell = 818$ 2本 ビス S 4×65ナベ 5本 孔フサギ 5ヶ	框組立用
	引戸中棧27	C H FJLHN27 S		中棧 $\ell = 601$ 4本 ビス S 4×65ナベ 9本 孔フサギ 9ヶ	框組立用
	引戸中棧36	C H FJLHN36 S		中棧 $\ell = 837$ 4本 ビス S 4×65ナベ 9本 孔フサギ 9ヶ	框組立用
	引戸中棧 ポスト付 17	C H FJLHP17 S		中棧 $\ell = 746$ 2本 ビス S 4×65ナベ 5本 孔フサギ 5ヶ	框組立用
	引戸中棧 ポスト付 18	C H FJLHP18 S		中棧 $\ell = 818$ 2本 ビス S 4×65ナベ 5本 孔フサギ 5ヶ	框組立用
	引戸中棧 ポスト付 27	C H FJLHP27 S		中棧 $\ell = 601$ 4本 ビス S 4×65ナベ 9本 孔フサギ 9ヶ	框組立用
	引戸中棧 ポスト付 36	C H FJLHP36 S		中棧 $\ell = 837$ 4本 ビス S 4×65ナベ 9本 孔フサギ 9ヶ	框組立用
	框ドア中棧09	C H FJLDN09 S		中棧 $\ell = 740$ 1本 ビス S 4×65ナベ 3本 孔フサギ 3ヶ	框組立用
	框ドア中棧 ポスト付 09	C H FJLDP09 S		中棧 $\ell = 740$ 1本 ビス S 4×65ナベ 3本 孔フサギ 3ヶ	框組立用

※片引戸中棧17.18.27.36の規格はありません。20.30.40から切詰めて下さい。

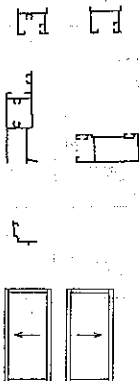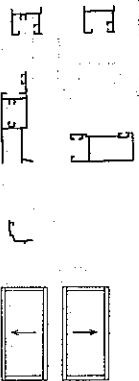
名 称		梱包記号	形 状	セ ッ ト 内 容	備 考
玄 関 引 戸 ・ 引 分 戸	障子・枠セット2719 (2720)	C H FJH2719K S (2720)		上枠 $\ell=649.5$ 2本 巾木 $\ell=649.5$ 2本 押縁(巾木) $\ell=649$ 2本 増縦枠 $\ell=1923(2023)$ 2本 外召合方立 $\ell=1923(2023)$ 2本 上框 $\ell=601$ 2本 下框 $\ell=601$ 2本 内召合框 $\ell=1901(2001)$ 2本 突合框 $\ell=1901(2001)$ 2本 溝カバー $\ell=1960(2060)$ 2本 ビス S4×65ナベ 20本 ビス S4×45ナベ 6本 ビス S4×20ト 6本 ビス S4×12皿 16本 戸当りバンパー 22ヶ セッティングブロック 4ヶ	障子組立用 FIX取付用 上枠取付用 増縦枠取付用
	障子・枠セット3619 (3620)	C H FJH3619K S (3620)		上枠 $\ell=885.5$ 2本 巾木 $\ell=885.5$ 2本 押縁(巾木) $\ell=885$ 2本 増縦枠 $\ell=1923(2023)$ 2本 外召合方立 $\ell=1923(2023)$ 2本 上框 $\ell=837$ 2本 下框 $\ell=837$ 2本 内召合框 $\ell=1901(2001)$ 2本 突合框 $\ell=1901(2001)$ 2本 溝カバー $\ell=1960(2060)$ 2本 ビス S4×65ナベ 20本 ビス S4×45ナベ 6本 ビス S4×20ト 6本 ビス S4×12皿 16本 戸当りバンパー 22ヶ セッティングブロック 4ヶ	障子組立用 FIX取付用 上枠取付用 増縦枠取付用
別 売 部 材	片引戸中棧17	C H FJLKN/P 17 S	ポスト無 (N) 	中棧(K) $\ell=794$ 1本 押縁 $\ell=793.5$ 1本 中棧(H) $\ell=746$ 1本 ビス S4×65ナベ 5本 ビス S4×45ナベ 3本	障子組立用 FIX取付用
	片引戸中棧18	C H FJLKN/P 18 S		中棧(K) $\ell=866.5(944)$ 1本 押縁 $\ell=866(943.5)$ 1本 中棧(H) $\ell=818.5(896)$ 1本 ビス S4×65ナベ 5本 ビス S4×45ナベ 3本	障子組立用 FIX取付用
	片引戸中棧27	C H FJLKN/P 27 S	ポスト付 (P) 	中棧(K) $\ell=649.5(702)$ 2本 押縁 $\ell=649(701.5)$ 2本 中棧(H) $\ell=601.5(654)$ 2本 ビス S4×65ナベ 10本 ビス S4×45ナベ 5本	障子組立用 FIX取付用
	片引戸中棧36	C H FJLKN/P 36 S		中棧(K) $\ell=885.5(952)$ 2本 押縁 $\ell=885(951.5)$ 2本 中棧(H) $\ell=837.5(904)$ 2本 ビス S4×65ナベ 10本 ビス S4×45ナベ 5本	障子組立用 FIX取付用
	増無目	C H FJLMM40 S		増無目 $\ell=4100$ 1本	
	押縁(100用)	C H FJLAM S		押縁 $\ell=2100$ 4本	
別 売 部 材	大アールコーナー方立	C H FJLXDCH S		大アールコーナー方立 $\ell=6000$ 1本	
	コーナー方立(70×100)	C H FJLXCH S		コーナー方立(70×100) $\ell=6000$ 1本	

シーラー取付図


● 嵌殺し窓

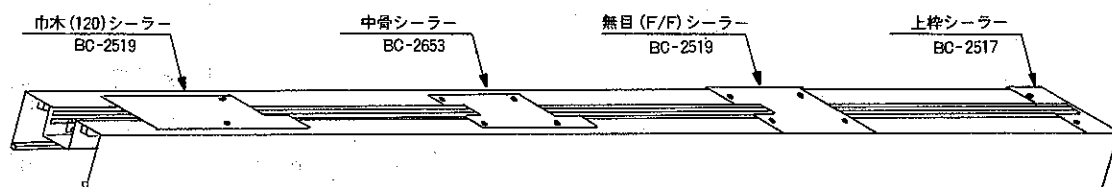


● 玄関引戸

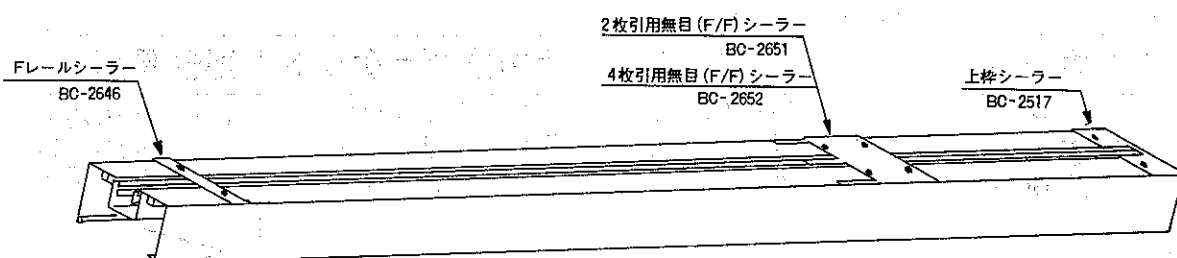


● 高窓引違い窓

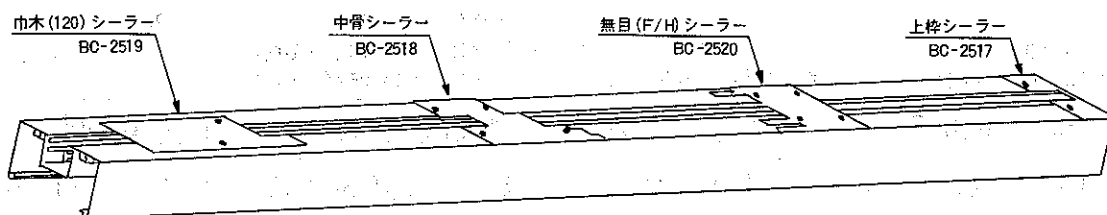













● 框ドア

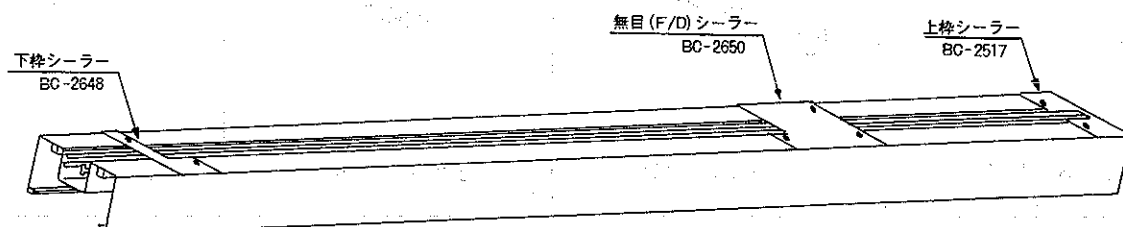















● ランマ引違い窓

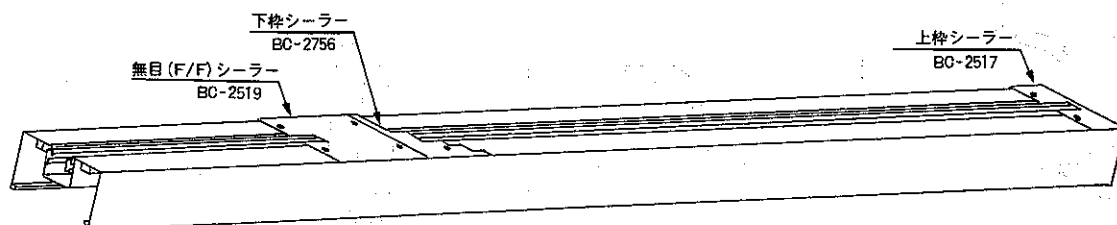

別売部品

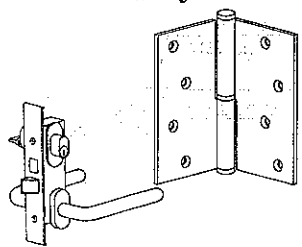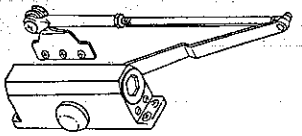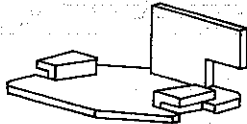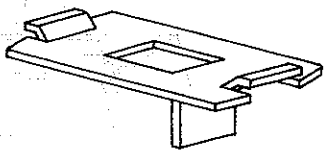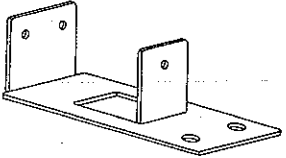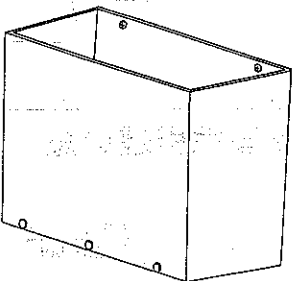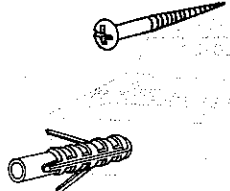レバーハンドルセット 1セット CFJDBOX1 HFJDBOX1  錠……………1セット 丁番……………2枚 丁番取付ビスS4×12皿…16ヶ 取説……………1ヶ	ドアチェックセット 1セット CFJDBOX2 HFJDBOX2 SFJDBOX2  本体……………1セット アーム取付ビスS4×16皿…3本 本体取付ビスS4×20皿…4本 取説……………1ヶ	下レールアンカー 30ヶ FJEBOX1 	枠アンカー 50ヶ FJEBOX2 
方立アンカー 20ヶ CFJEBOX3 HFJEBOX3 SFJEBOX3  アンカー………20ヶ 取付ビスS4×10ト…65本	コーナー方立アンカー 10ヶ CFJEBOX4 HFJEBOX4 SFJEBOX4  アンカー………10ヶ 取付ビスS4×10ト…25本	中方立ブラケット 5ヶ CFJEBOX5 HFJEBOX5 SFJEBOX5  ブラケット…5ヶ 取付ビスS4×10ト…10本 組立ビスS4×25ナベ…10本	郵便受箱 1ヶ 3 POST 3 HPOST 3 SPOST 
木ビスセット30用 50ヶ FJEBOX11  木ビスS5.1×32丸	木ビスセット70用 50ヶ FJEBOX12  木ビスS5.1×70丸	枠組立ビス 50ヶ FJEBOX13  ビスS4×25ナベ	方立取付ビス 50ヶ FJEBOX14  ビスS4×8トラス
コンクリート用ビスセット 50セット FJEBOX16  木ビスS5.1×50丸…50本 フィシャープラグ(S8)…50ヶ 平座金(M5用) ……50ヶ	セッティングブロック(FIX用) 50ヶ FJEBOX21 	セッティングブロック(片引用) 30ヶ FJEBOX22 	



別売部品

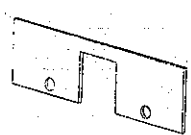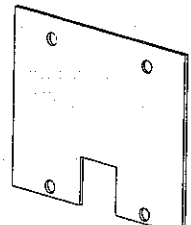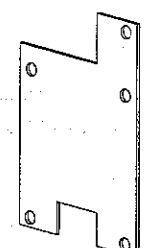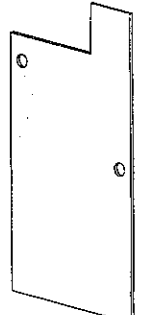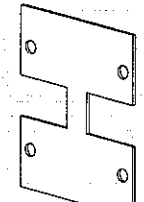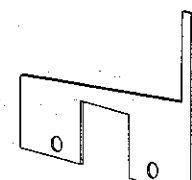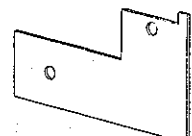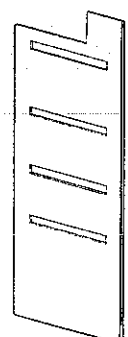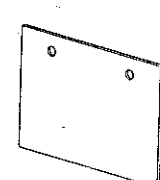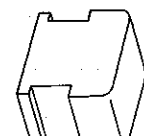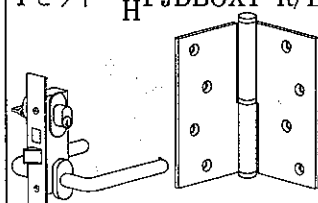嵌殺し上枠シーラー 10ヶ $\frac{C}{H}FJEBO \times 51$  (BC-2517)	嵌殺し無目シーラー 10ヶ $\frac{C}{H}FJEBO \times 52$  (BC-2519)	嵌殺し中骨シーラー 10ヶ $\frac{C}{H}FJEBO \times 53$  (BC-2653)	嵌殺し巾木120シーラー 10ヶ $\frac{C}{H}FJEBO \times 54$  (BC-2654)
嵌殺し中方立シーラー 10ヶ $\frac{C}{H}FJEBO \times 56$  (BC-2649)	嵌殺し外付枠シーラー 10ヶ $\frac{C}{H}FJEBO \times 57$  (BC-2647)	嵌殺し外付枠コーナーシーラー 10ヶ $\frac{C}{H}FJEBO \times 58$  (BC-2713)	嵌殺し水切用下枠シーラー 10ヶ $\frac{C}{H}FJEBO \times 59$  (BC-2661)
嵌殺し下枠シーラー 10ヶ $\frac{C}{H}FJEBO \times 60$  (BC-2662)	嵌殺し巾木195シーラー 4ヶ $\frac{C}{H}FJEBO \times 61$  (BC-2856)	嵌殺し巾木195コーナーシーラー 1ヶ $\frac{C}{H}FJEBO \times 62$  (BC-2881)	増無目シーラー 4ヶ $\frac{C}{H}FJEBOX63$ 
先付ビード 50m $\frac{C}{H}FJEBO \times 31$ S 	孔フサギ材(8φ用) 10ヶ $\frac{C}{H}FJEBOX32$ S 	溝フサギ材 10ヶ FJEBOX33 	レバーハンドルセット R/L 1セット $\frac{C}{H}FJDBOX1$ R/L  錠……………1セット 旗丁番……………2枚 丁番取付ビス S 4×12皿……………16ヶ 取説……………1ヶ



タイプ別孔加工位置詳細図

■ 縦枠加工図



● 嵌殺し窓

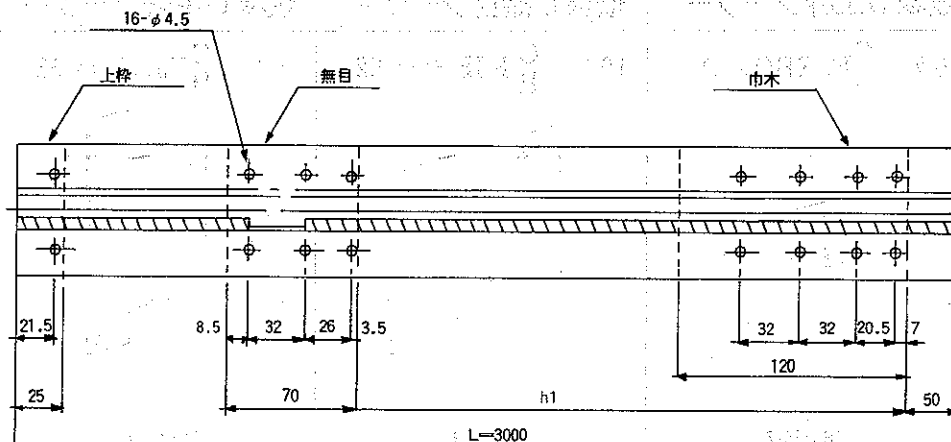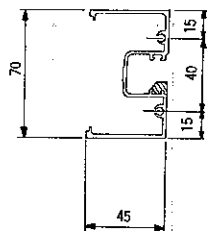



● 玄関引戸

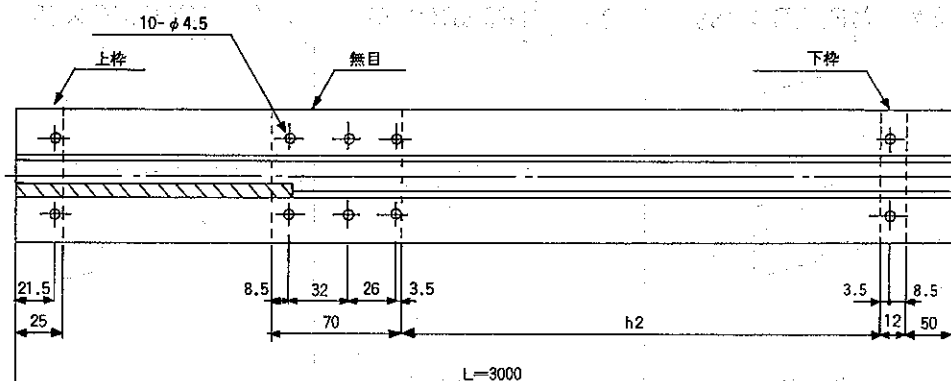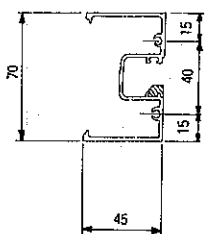

● 高窓

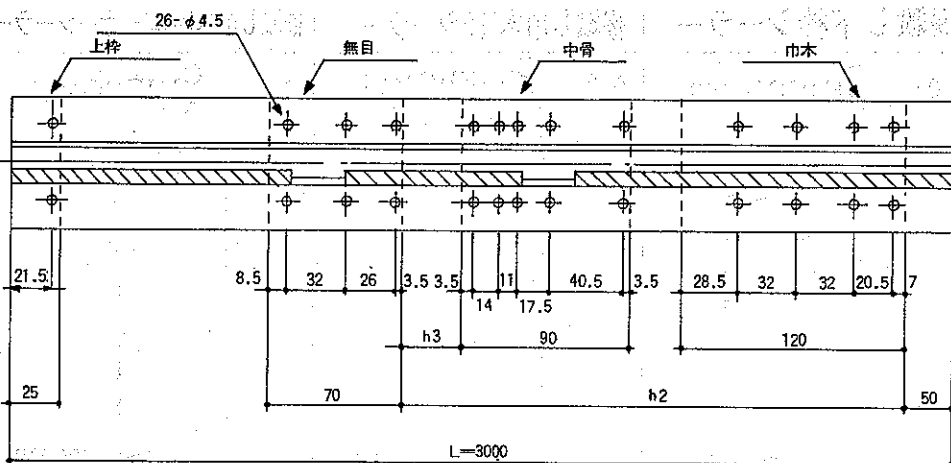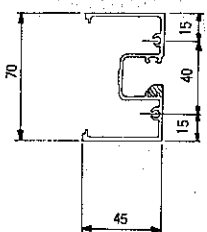


● 框ドア

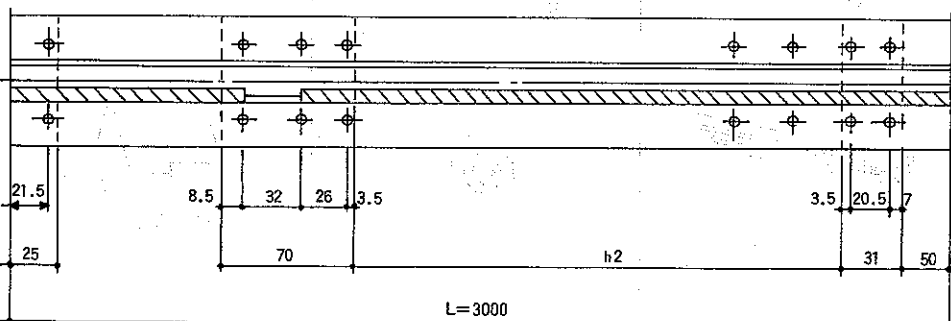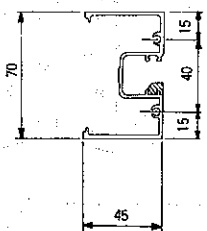


● 中方立取付加工図



上枠

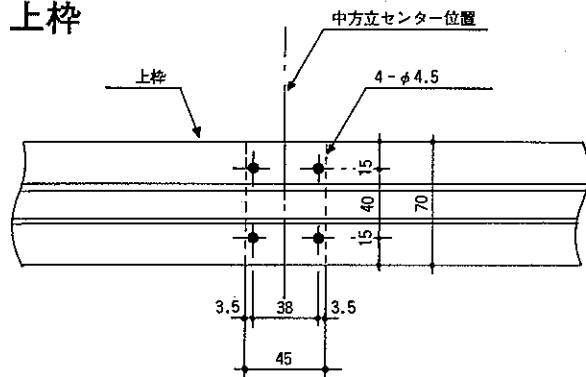



無目

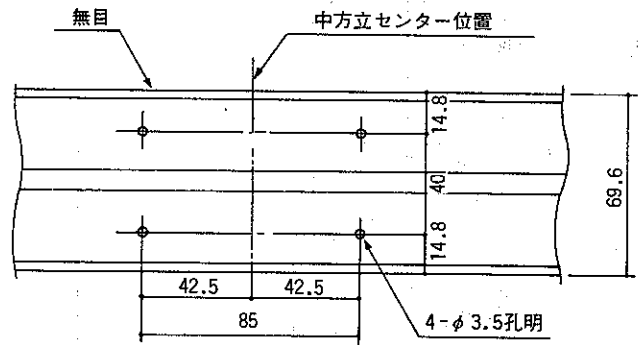

● 巾木195取付加工図

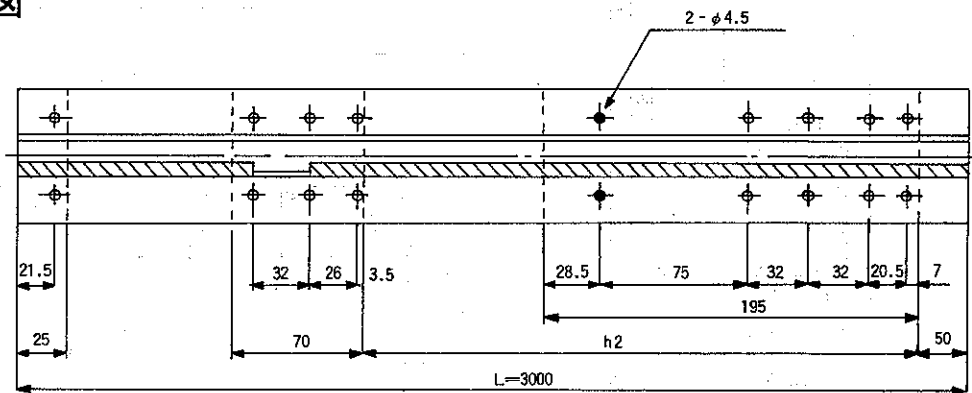
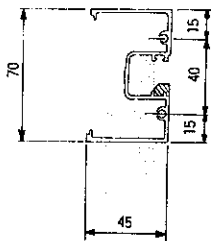


● ランマ引違い窓取付加工図

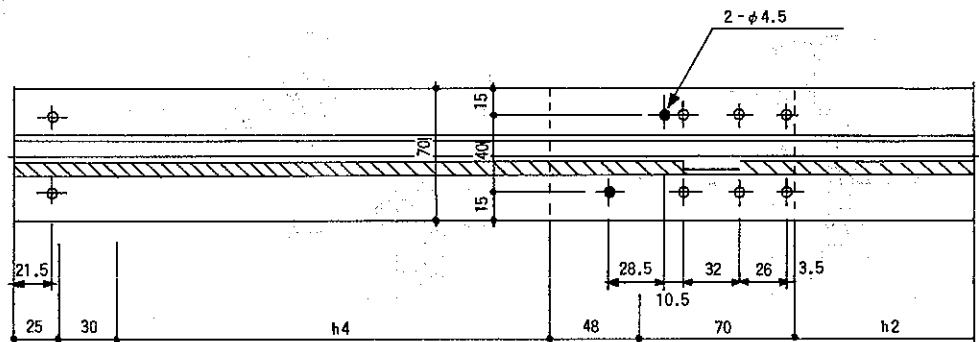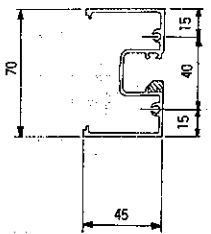

● 4枚引違い窓取付加工図

増無目

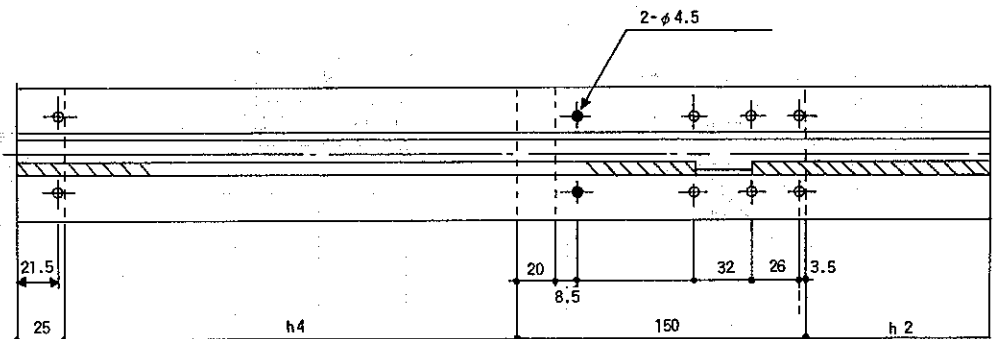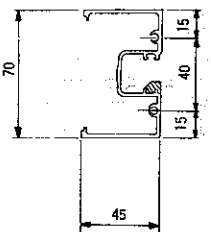

スノーピア



スノーピア 669

規格パターン・ガラス寸法	670
設計基準	681
基本断面図	682
形材一覧	690
梱包明細	695
シーラー取付図	709
別売部品	710
縦枠加工図	712
別売部材納まり図	714
組立図	716
別売部材加工図	734
基本納まり図	737


ここからは□で
囲った部分が掲載
されています。

別売部材納まり図


● 外付枠

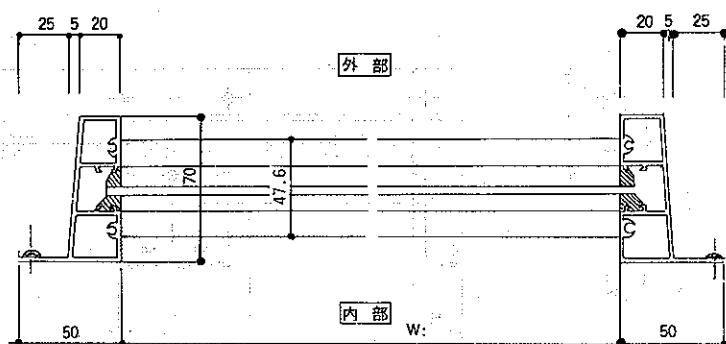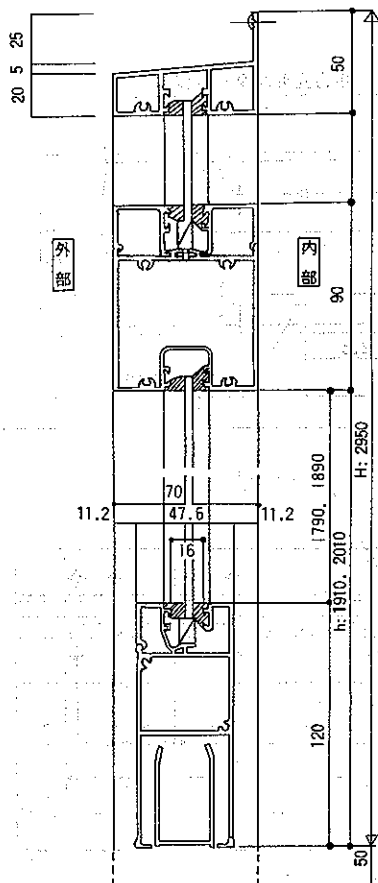


● コーナーアール方立

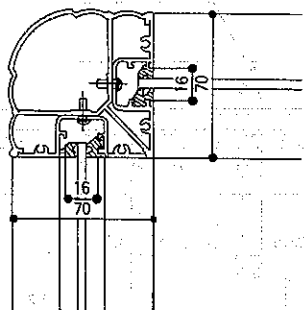


● コーナー方立100

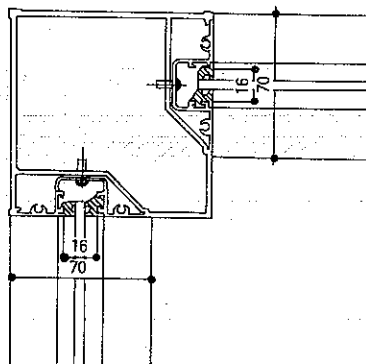


● アジャスト縦枠 アジャスト増枠

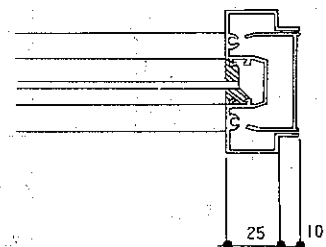


● 三方方立

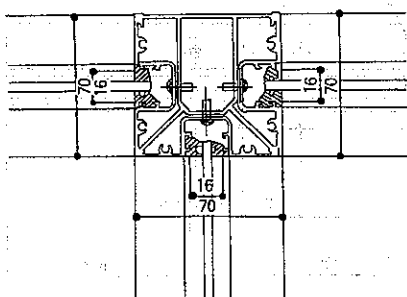

● 割方立140

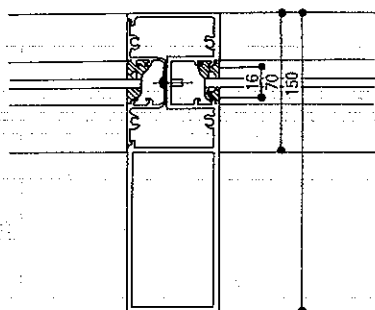


● 割方立

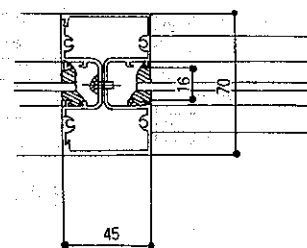

別売部材納まり図

● 下枠納まり図

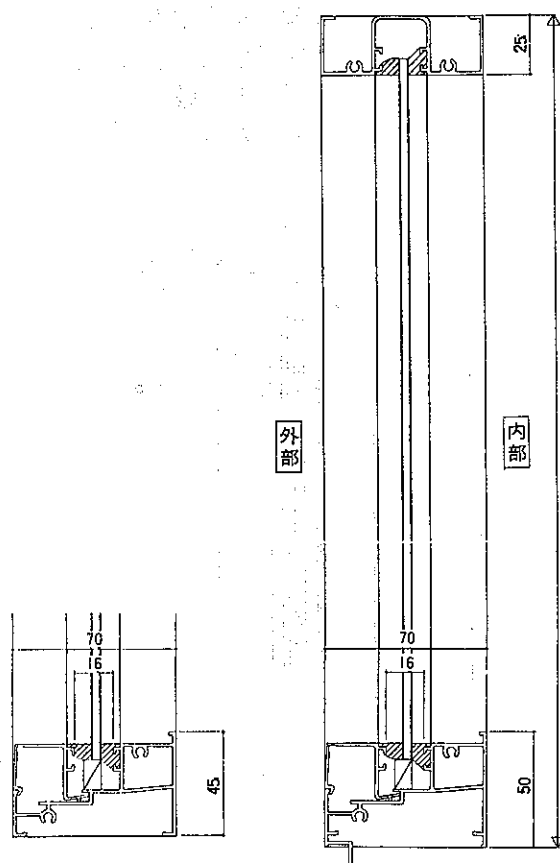


● 柱カバー

※ 形材のVノッチの所から
木ビスで柱に取付けます。


3.5寸用

(C)
(H) FJLWK105
(S)

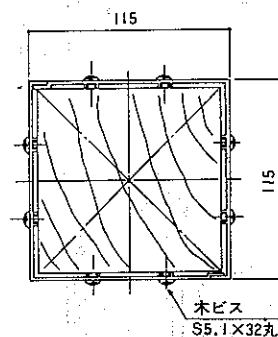



4寸用

(C)
(H) FJLWK120
(S)

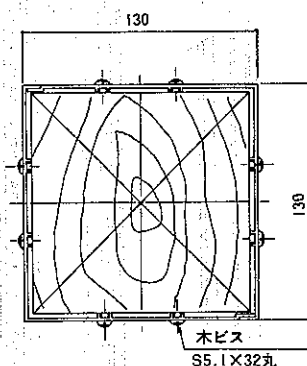



● 割方立アンカー

(C)
(H) FJEB0×3
(S)

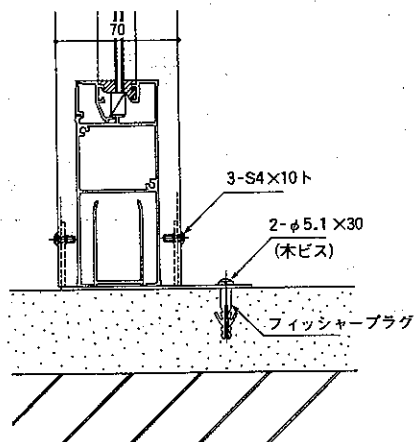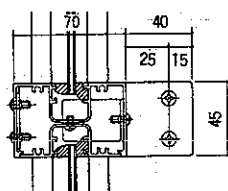

● コーナー方立アンカー


(C)
(H) FJEB0×4
(S)

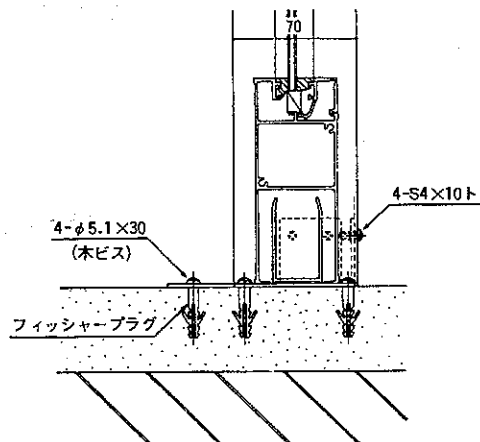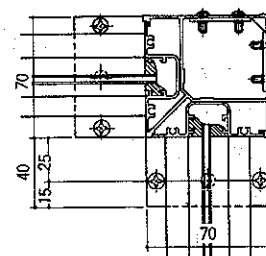

■ 連窓割方立納まり図

図-2


- 方立を連窓する場合
図-2の様に加工願
います。

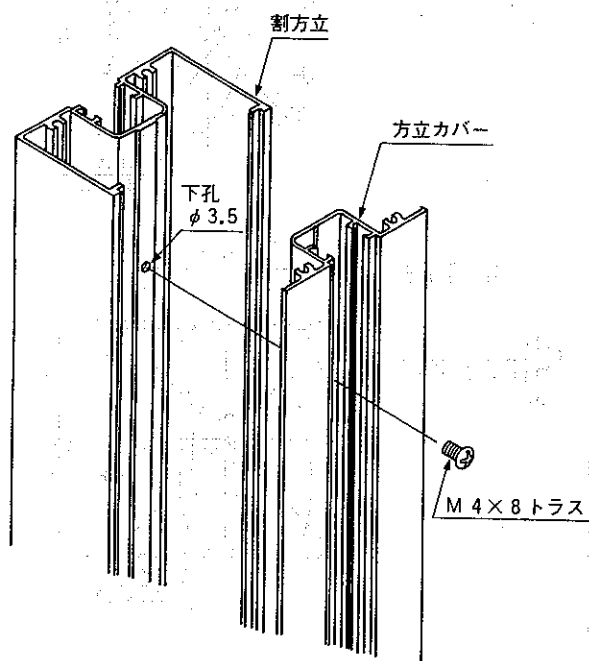

■ 上部切詰め後孔明け位置

図-1


- 縦材を切詰める場合
縦材の上部を切断し、
図-1の様に加工し
て下さい。

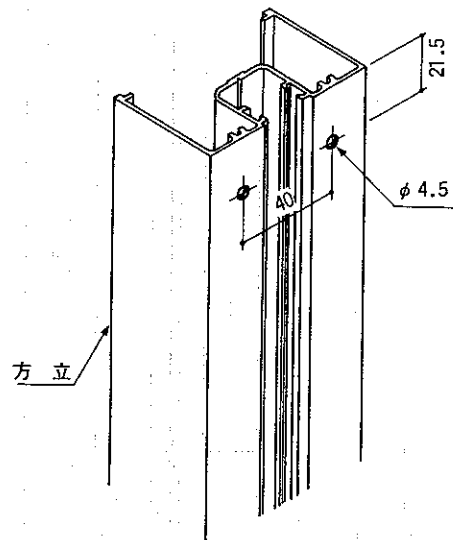


■ ランマ吊方立組立図

図-3


- ① 中方立取付ブラケットを
図-3の様にビス(S4×
25ナベ)で取付けて下さい。
- ② 中方立ブラケットと無目
(S4×10トラス)で付け
て下さい。

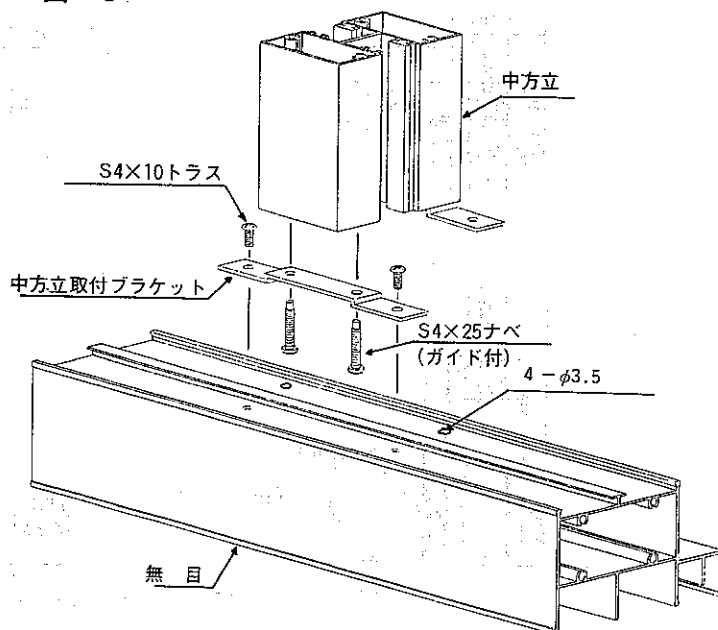

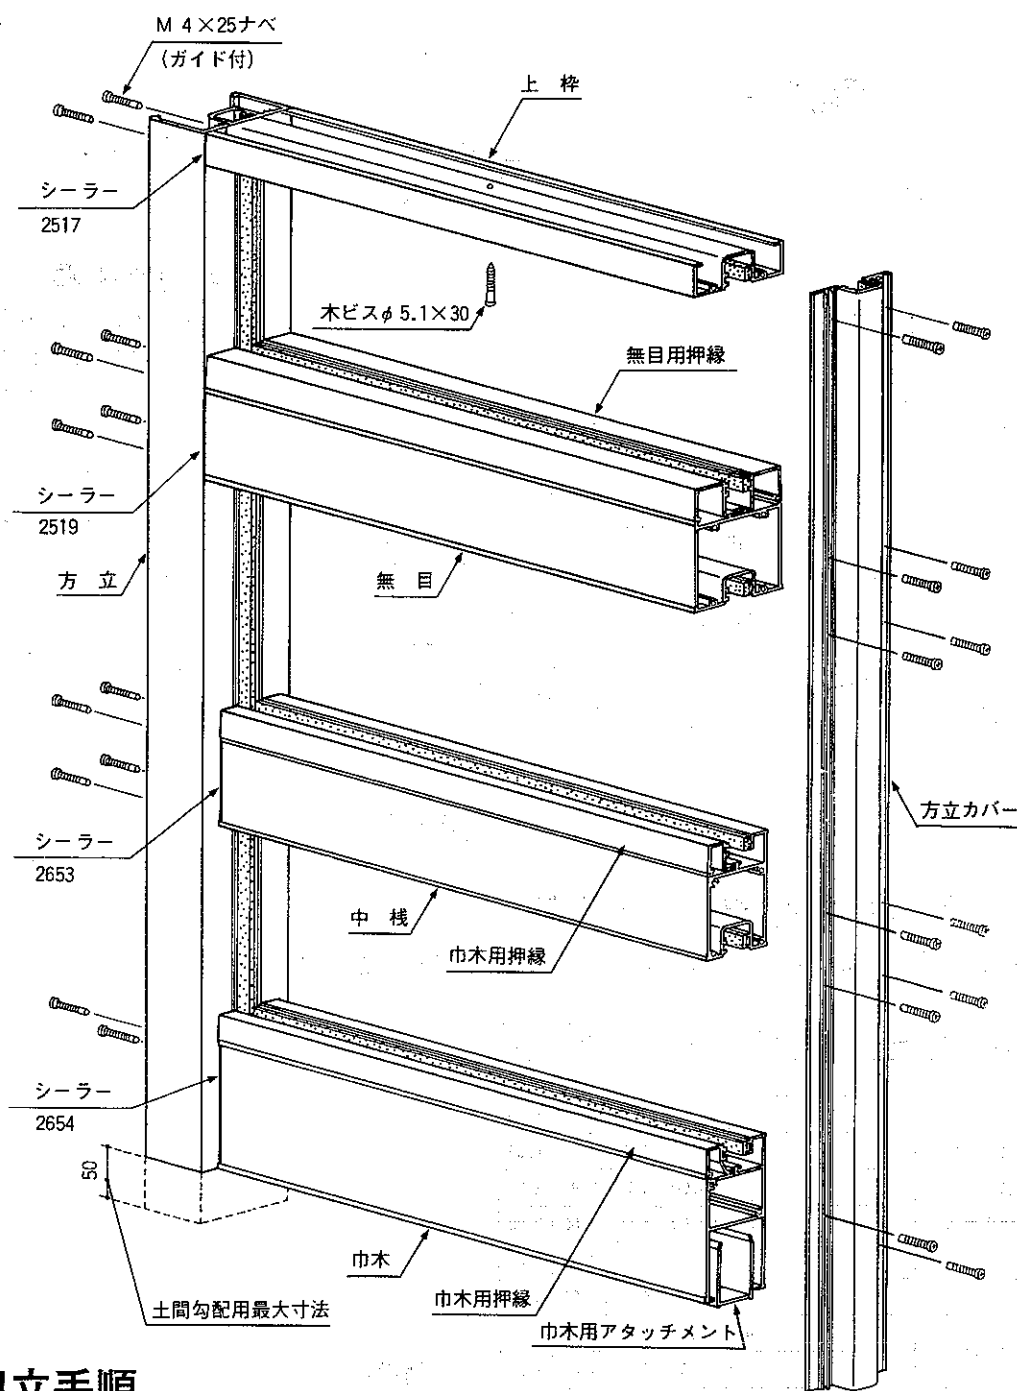

- ① 先付ビードを室内側にセットして下さい。
- ② 建物側の枠材にピッチ450～500mm位にφ5.5の孔明けをします。
- ③ 縦枠に横材組立孔に合わせてシーラーを貼り付けます。
(縦枠には複数の横材取付孔が明けてありますので貼り付ける時注意願います…
基本断面図参考のこと)
- ④ 縦枠と横材をビス (S 4×25ナベ) で組立てます。
- ⑤ 方立カバーとコーナー方立及び割方立をビスS 4×8トで固定します。
その際方立カバーの孔位置に合わせてφ3.5の下孔を明けて下さい。
- ⑥ ガラスを外部から嵌こんだのちセッティングブロックをセットし、押縁を挿入し別売品後付ビードを押込みます。

ガラス突合せ枠組立図

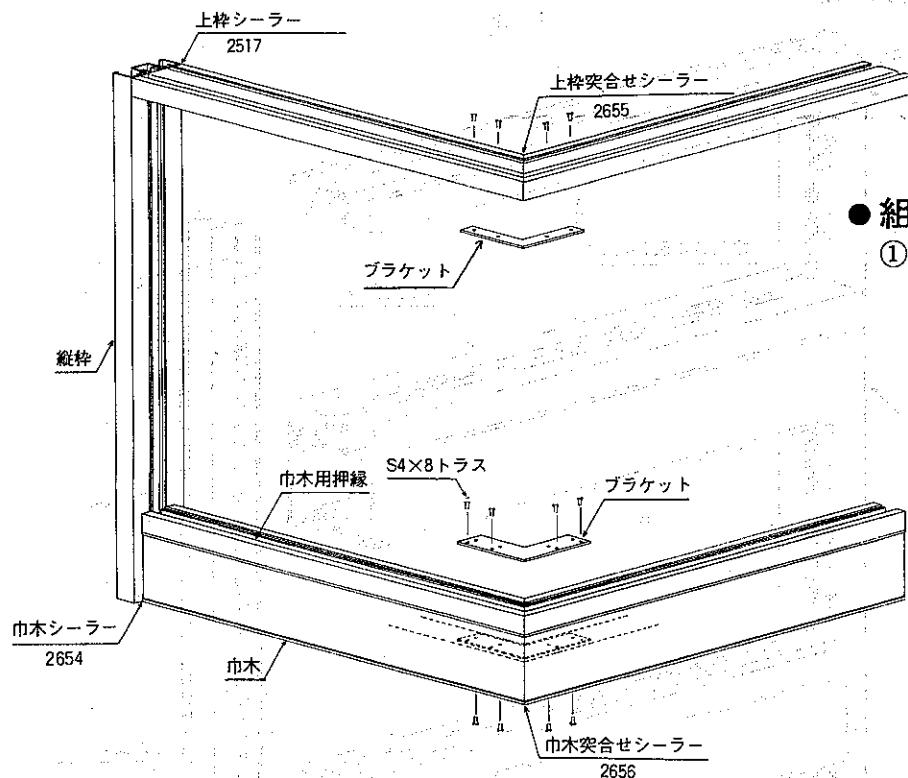

●組立手順

- ① 上枠及び巾木を左図の様にビス (S4×8ト) で固定して下さい。

注) 突合せ部分にシーラーをはさんで下さい。

○ガラス突合せ部分のガラス小口は必ず面カットして下さい。

■板ガラスの許容最大面積表

※ 開口面積によりガラス厚が異なりますので下表をご参考にして下さい。


単位 [m²]

ガラスの種類	耐風圧性等級	80	120	160	200
フロート板ガラス 及び みがき板ガラス	3mm	1.97	1.31	0.98	0.79
	4mm	2.23	2.00	1.50	1.20
	5mm	4.00	2.81	2.11	1.69
	6mm	4.00	3.75	2.81	2.25
	8mm	4.00	4.00	3.60	2.88
	10mm	4.00	4.00	4.00	4.00
	12mm	4.00	4.00	4.00	4.00
型板ガラス	4mm	1.80	1.20	0.90	0.72
	6mm	3.38	2.25	1.69	1.35
強化ガラス	4mm	1.80	1.80	1.80	1.80
	5mm	1.80	1.80	1.80	1.80
網入・線入板ガラス	みがき 6.8mm	4.00	3.21	2.41	1.93
	型 6.8mm	3.44	2.30	1.72	1.38
合わせガラス	6mm	2.16	2.10	1.58	1.26
	8mm	2.16	2.16	2.16	1.92
	10mm	4.00	4.00	3.38	2.70
	12mm	4.00	4.00	4.00	3.60
複層ガラス	3+3mm	1.92	1.92	1.47	1.18
	3+型 4mm	1.92	1.80	1.35	1.08
	4+4mm	2.16	2.16	2.16	1.80
	5+網・線型6.8mm	4.00	3.44	2.58	2.07
	5+5mm	4.00	4.00	3.16	2.53
	5+網・線みがき6.8mm	4.00	4.00	3.16	2.53
	6+6mm	4.00	4.00	4.00	3.37

〈備考〉

- ① フロート板ガラス 3mmには、普通板ガラス 3mmを含む。
- ② 強化ガラス 4mmには、型板の強化ガラスを含む。
- ③ 合わせガラスの材料板ガラスは、フロート板ガラスとし、厚さの呼びは、材料板ガラスの厚さの合計とする。
- ④ 複層ガラスの種類は、材料板ガラスの厚さで示し、特記のないものは、フロート板ガラスである。2板の板ガラスの間には、厚さ 6mm又は12mmの気体層が介在する。
- ⑤ 4mmを除くフロート板ガラス及び網入・線入板ガラスには熱線吸収板ガラスを含み、6mm以上のフロート板ガラスには熱線反射ガラスを含む。


玄関引戸枠組立図

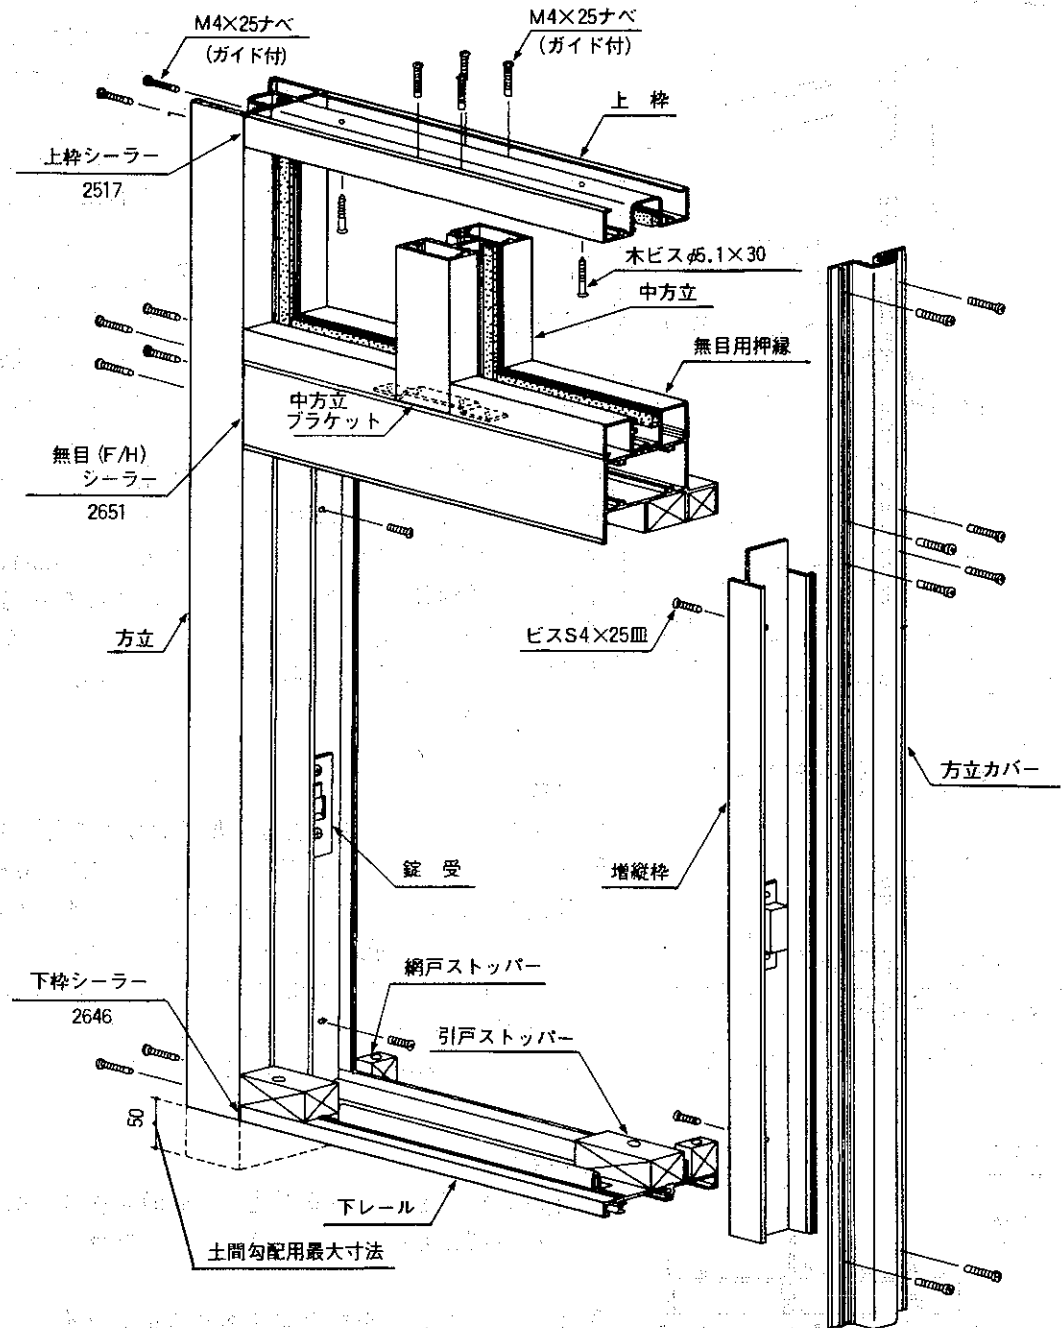

●組立手順

- ① 先付ビードを室内側にセットして下さい。
- ② 建物側の枠材にピッチ450～500mm位に φ5.5の孔明けをします。
- ③ 縦枠に横材組立孔に合わせてシーラーを貼り付けます。
(縦枠には複数の横材取付孔が明けてありますので貼り付ける時注意願います。基本断面図参考のこと。)
- ④ 縦枠と横材をビス (S4×25ナベ) で組立てます。
- ⑤ 方立とコーナー方立及び割方立をビス (S4×8ト) で固定します。
その際方立カバーの孔位置に合わせてφ3.5の下孔を明けて下さい。
- ⑥ 引戸用増縦枠 (左右) を縦材に組込み増縦枠の孔位置にφ3.5の下孔を明けビス (S4×25皿) で固定します。

■ 框組立手順

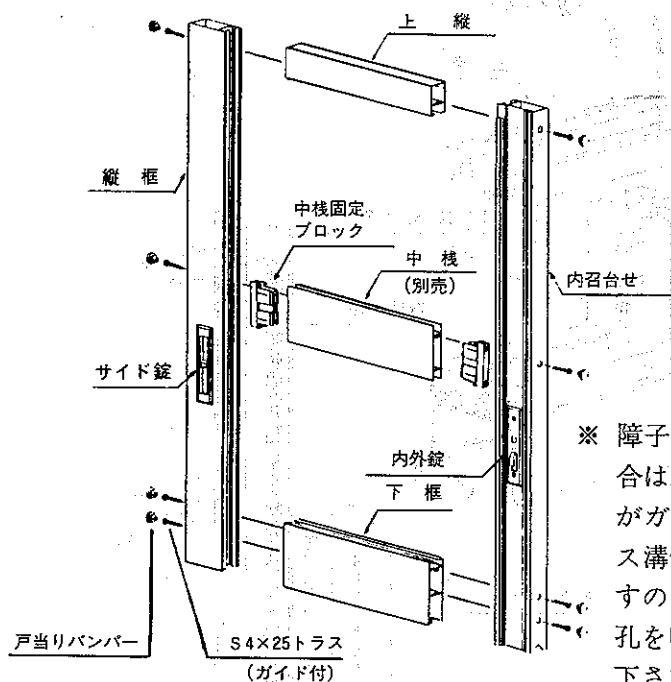

① ガラスにグレチャンを巻いて下さい。

※ グレチャンコーナーは直角になるように、継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。



② 中棧と縦框をビス上めし、グレチャンを巻いたガラスを嵌め込み召合せと中棧をビス上めして下さい。

③ 上・下框を嵌め込みビス止めて下さい。

④ 外れ止め部品を下方に下げた状態で取付ビスを締めて仮止めて下さい。

※ 障子に中棧を付ける場合は縦框に中棧用の孔がガラス溝の孔がガラス溝側に明けてありますので反対側にφ8の孔を明けて取り付けて下さい。

■ 引戸下枠固定方法

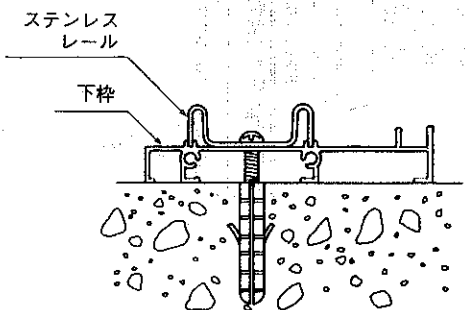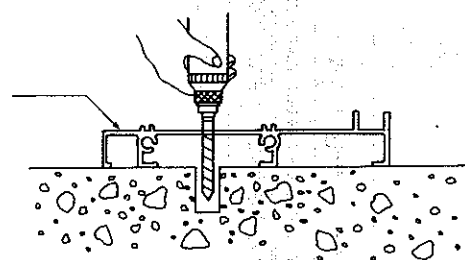

〈2枚引戸〉


- ① ステンレスレールを下枠から取りはずして下さい。
- ② 下枠に加工されている下孔(φ8)の位置に6mmのキリを使用して、カールプラグ打込み用孔を明けて下さい。
- ③ カールプラグを孔に差し込み、打込んで下さい。
- ④ ステンレスレールを180度回転させて、ステンレスレールの孔と下枠カールプラグ用孔が一致した所でステンレスレールをかぶせ木ビス(φ4×32)をドライバーでしめ付けて下さい。

〈4枚引戸〉


- ① 下枠に加工されている下孔(φ3.5)をφ8に明けなおし、その位置に6mmの孔を明け、カールプラグを打込んで下さい。
- ② ステンレスレールをかぶせ木ビスをドライバーでしめ付けて下さい。

※ 下枠用アンカ使用を使用する場合

- ① 下枠用アンカー(別売)を下枠に差込み差筋(別途)と溶接又はモルタルで固定して下さい。取付ピッチ≒300mm

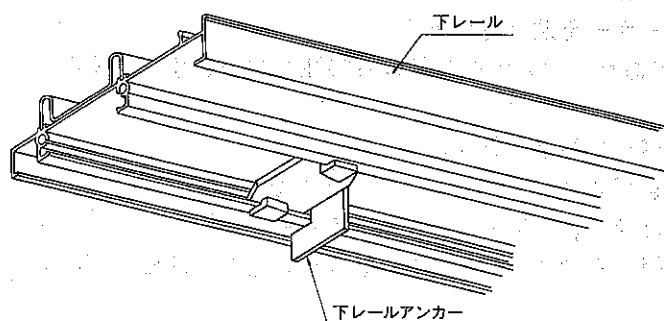


●障子外れ上め調整

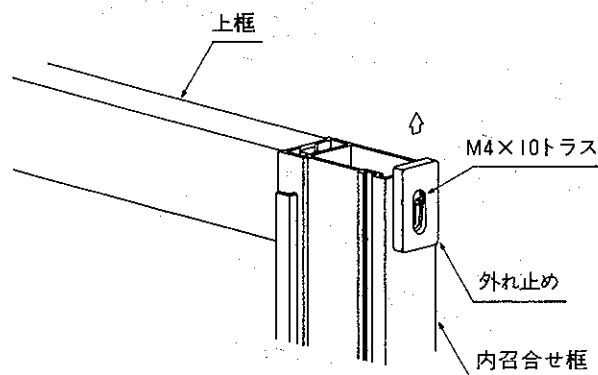


- ① 障子本体を枠に建て込んで建付調整・錠等の調整が終わりましたら取付ビスをゆるめ矢印の方向に上げて調整して下さい。
- ② 調整が終わりましたら取付ビスを締めて下さい。

●戸車調整

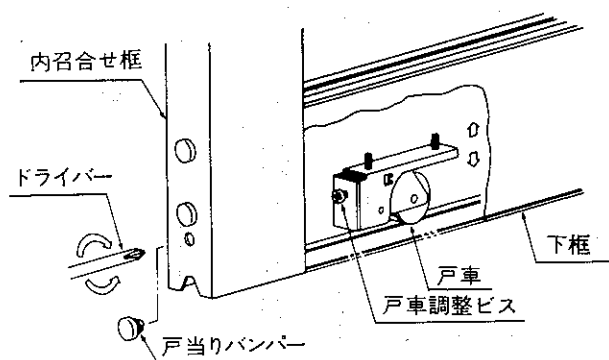

- ① 下方のバンパーを取り外して下さい。
- ② 戸車調整ビスを田ドライバーで回して調整します。
○右へ回すと障子が上がります。
○左へ回すと障子が下がります。


●内外締り錠調整

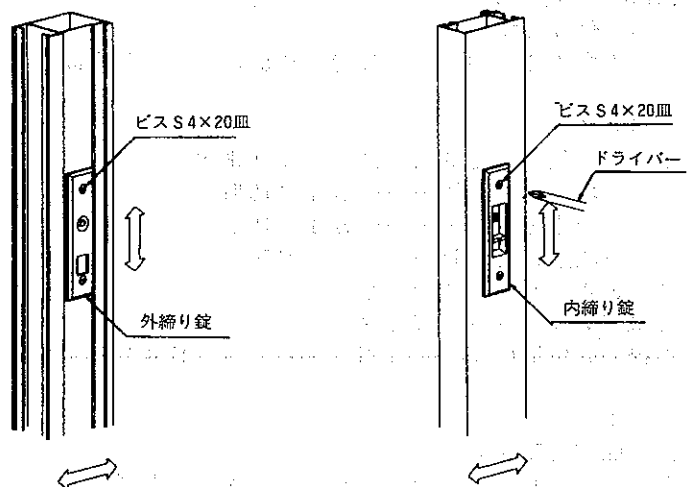

- ① 戸車を調整して掛かりが悪くなった場合は、内締り錠取付ビスをゆるめ外締り錠と合うように調整して下さい。
 - ② 上下方向に各々3mm左右方向に各々1.5mm調整が可能です。
 - ③ 内締り錠で調整ができない場合は、外締り錠を移動させて、あらためて内締り錠を調整して下さい。
- (注) サイド錠と召合せ框煙り返し部分が当たりますので内外錠調整後サイド錠を取付けて下さい。

※必ず外から鍵を差込んで鍵が掛かるかどうか確認して下さい。


■ 玄関引戸・片引戸枠組立図

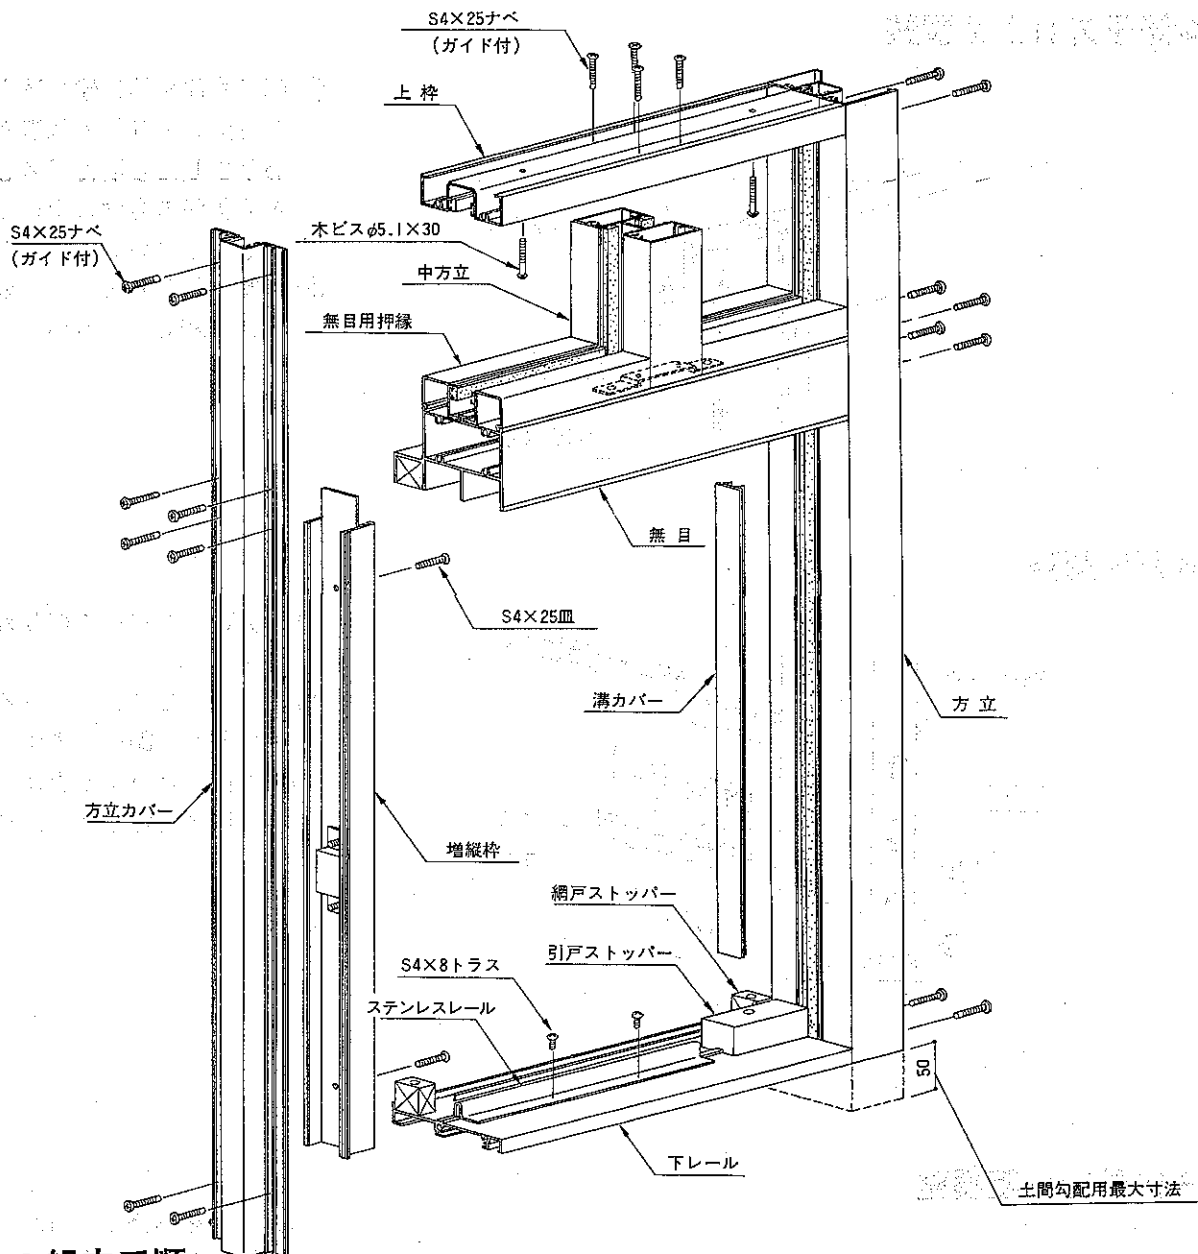


● 組立手順

- ① 先付ビードを室内側にセットして下さい。
- ② 建物側の枠材にピッチ450～500mm位にφ5.5の孔明けをします。
- ③ 縦枠に横材組立孔に合わせてシーラーを貼り付けます。
(縦枠には複数の横材取付孔が明けてありますので、貼り付ける時注意願います。基本断面図参考のこと。)
- ④ 縦枠と横材をビス (S4×25ナベ) で組立てます。
ⓐ 嵌殺し枠を組込んでから組立てて下さい。後からでは入りにくくなります。
- ⑤ 嵌殺し枠を引戸枠に固定します。
○ 増縦枠と縦材…………… S4×15皿
○ 巾木と下枠…………… S4×10ト
○ 増上枠と無目…………… S4×20ト
- ⑥ 方立とコーナー方立及び割方立をビス (S4×8ト) で固定します。
その際、方立カバーの孔位置に合わせてφ3.5の下孔を明けて下さい。
- ⑦ 引戸用増縦枠を室内側にセットし、増枠の孔位置にφ3.5の下孔を明けビス (S4×25皿) で固定します。
- ⑧ 溝カバーを弓なりにして縦枠に嵌込んで下さい。
入りにくい場合はペンチ等で嵌合い部を曲げて下さい。
- ⑨ ガラスを外部から嵌込んだのちセッティングブロックをセットし、押縁を挿入し後付ビードで固定します。
- ⑩ 嵌殺し枠、組立孔に孔フサギ材を嵌込んで下さい。

■ 片引戸嵌殺し枠組立図

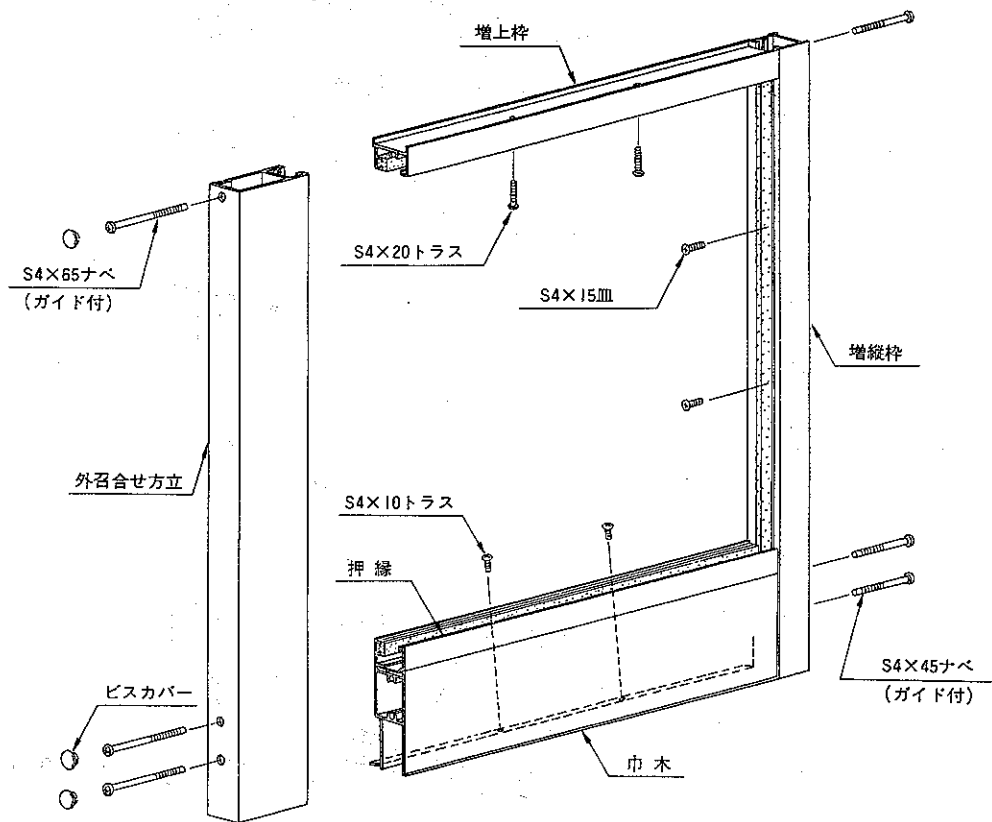


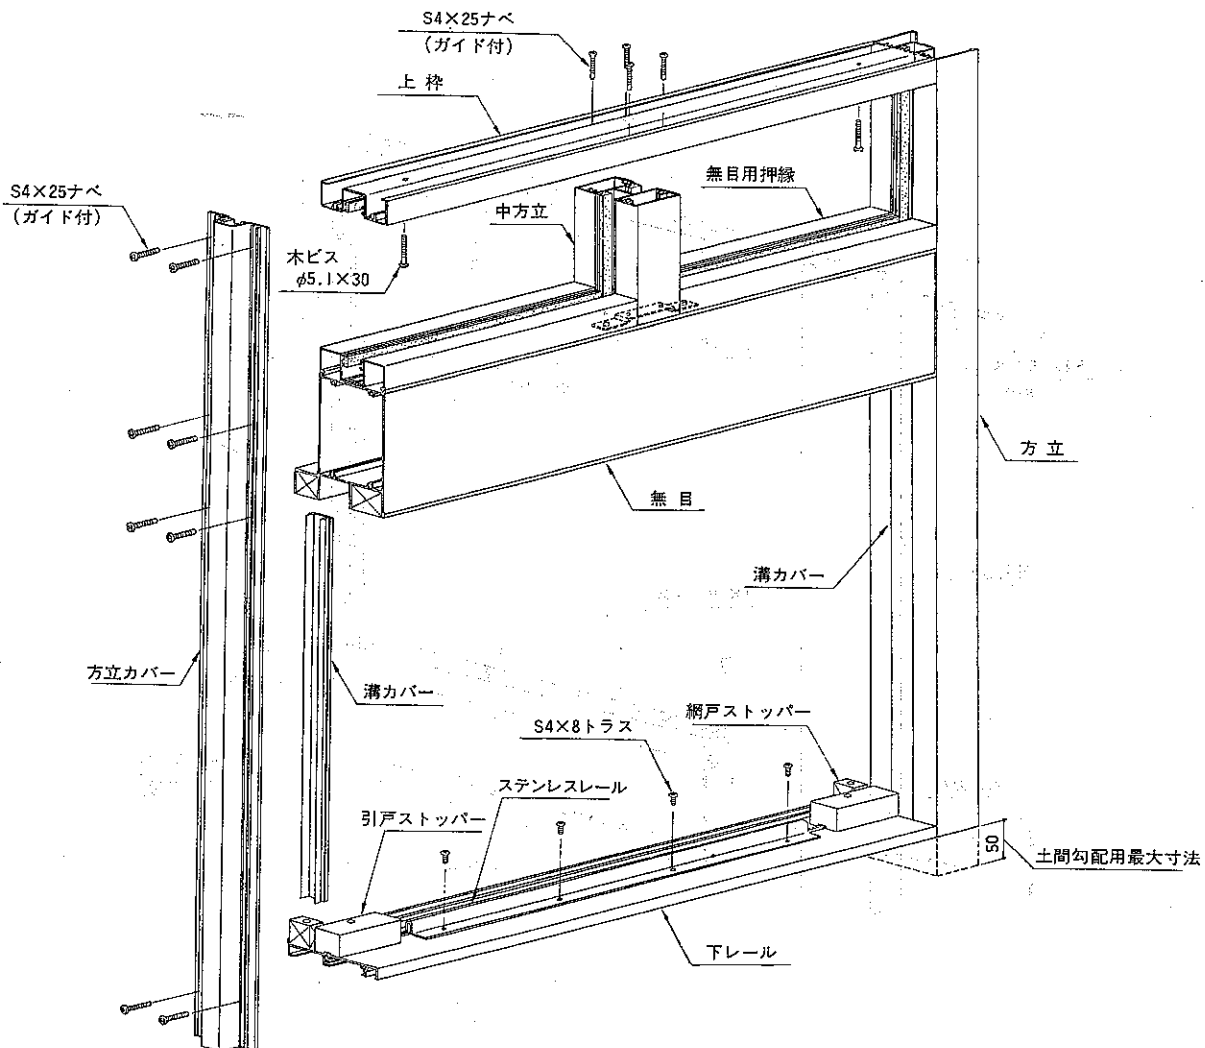


● 組立手順

- ① 先付ビードを室内側にセットして下さい。
- ② 建物側の枠材にピッチ450～500mm位にφ5.5の孔明けをします。
- ③ 縦枠に横材組立孔に合わせてシーラーを貼り付けます。
(縦枠には複数の横材取付孔が明けてありますので、貼り付ける時注意願います。基本断面図参考のこと。)
- ④ 縦枠と横材をビス (S 4 × 25 ナベ) で組立てます。
⑤ 嵌殺し枠を組込んでから組立てて下さい。後からでは入りにくくなります。
- ⑤ 嵌殺し枠を引戸枠に固定します。
 - 増縦枠と縦枠…………… S 4 × 15 皿
 - 巾木と下枠…………… S 4 × 10 ト
 - 増上枠と無目…………… S 4 × 20 ト
- ⑥ 方立とコーナ方立及び割方立をビス (S 4 × 8 ト) で固定します。
その際、方立カバーの孔位置に合わせてφ3.5の下孔を明けて下さい。
- ⑦ 溝カバーを弓なりにして縦枠に嵌込んで下さい。
入りにくい場合はペンチ等で嵌合い部を曲げて下さい。
- ⑧ ガラスを外側から嵌込んだのちセッティングブロックをセットし、押縁を挿入し後付ビードで固定します。
- ⑨ 嵌殺し枠、組立孔に孔フサギ材を嵌込んで下さい。

■ 玄関引戸・引分戸組立図

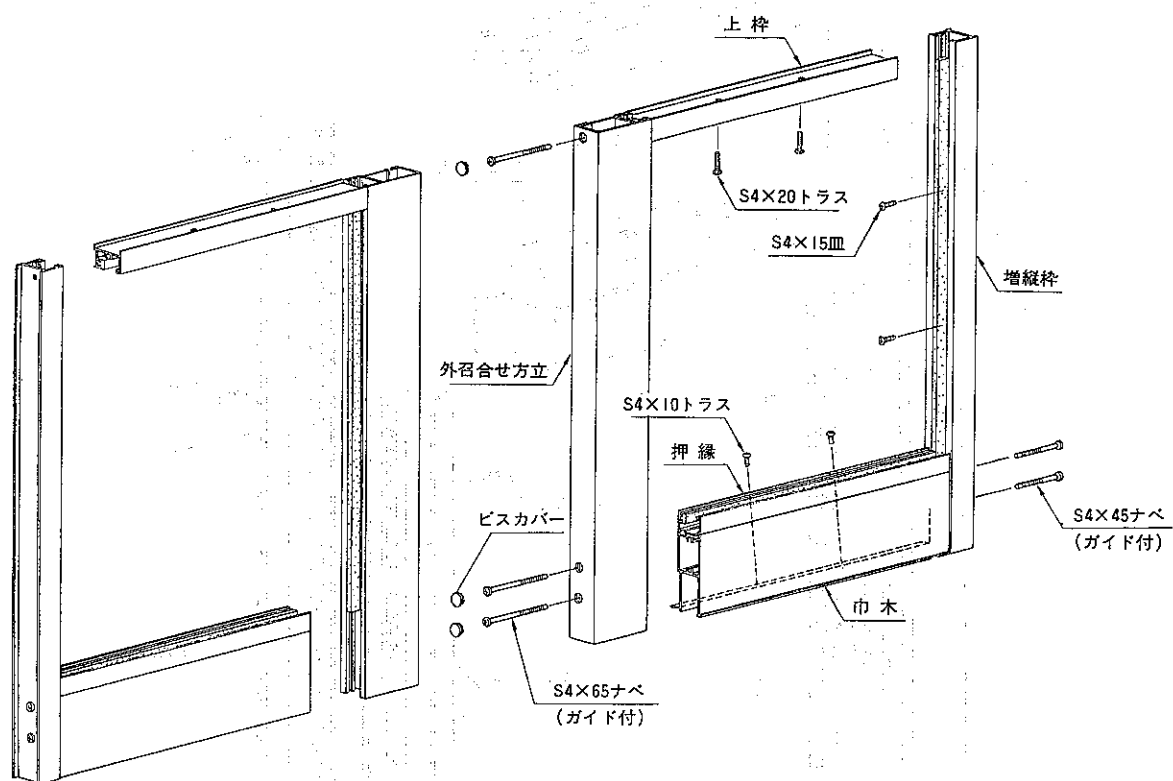


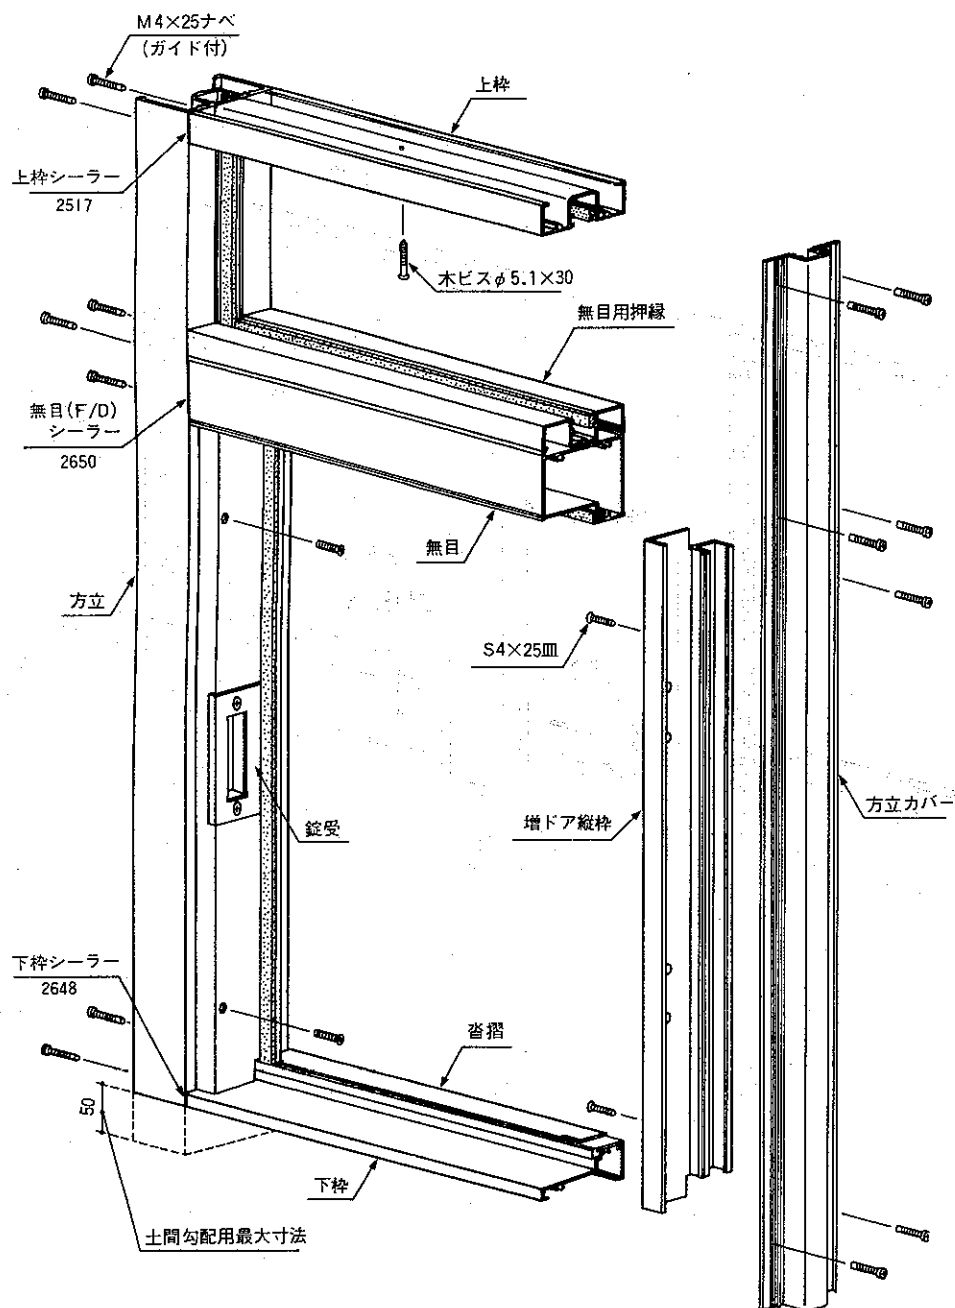

●組立順序

- ① 先付ビードを室内側にセットして下さい。
- ② 縦枠に横材組立孔に合わせてシーラーを貼り付けます。
(縦枠には複数の横材取付孔が明けてありますので貼り付ける時注意願います。基本断面図参考のこと。)
- ③ 別売枠アンカー (FJEBO×2)を下枠に嵌込みます。
- ④ 縦枠と横材をビス (S4×25ナベ) で組立てます。
- ⑤ 方立とコーナー方立及び割方立をビス (S4×8ト) で固定します。
その際方立カバー孔位置に合わせてφ3.5の下孔を明けて下さい。
- ⑥ 増縦枠 (左右) を縦枠に組込みビス (S4×25皿) で固定します。
- ⑦ 框ドア本体を吊込みます。
- ⑧ アンカー部分にモルタル詰めして下さい。


■ 框組立図

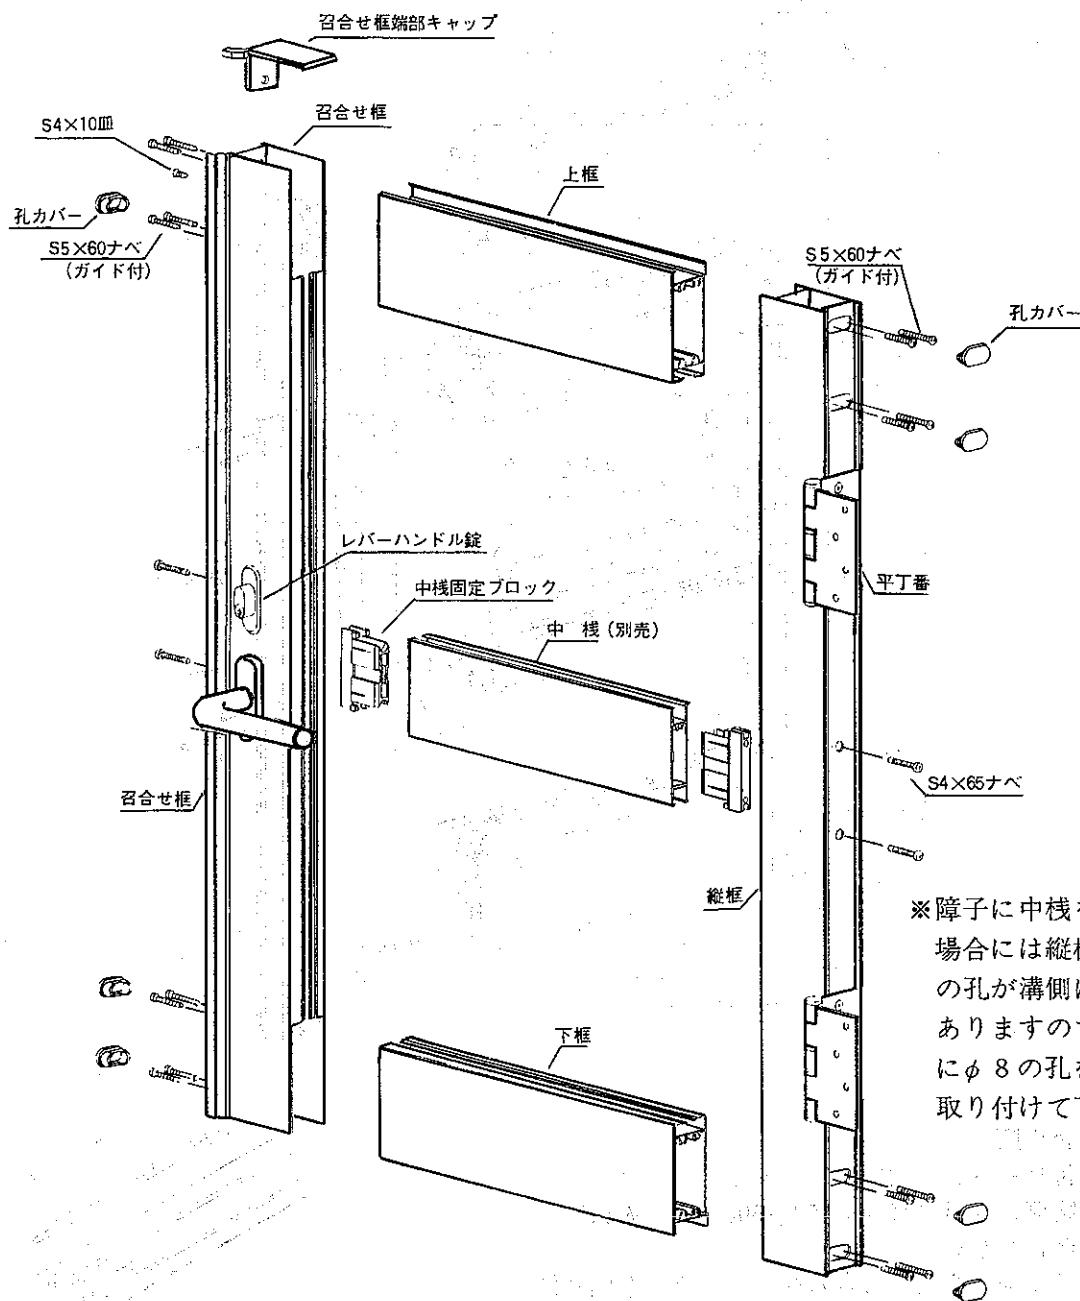

● 組立順序


- ① ガラスにグレチャンを巻いて下さい。
注) グレチャンコーナーは直角になるように継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。
- ② ロック側の縦框についているキャップをはずして下さい。
- ③ 上図の様に組み上げて下さい。
注) ロック側の縦框は上下2mm短かく切断してあります。
- ④ ②ではずしたキャップをはめ込んで下さい。
- ⑤ 縦框にビスカバーをはめ込んで下さい。
- ⑥ 別売部品箱内のロック・丁番($\frac{C}{H}$ FJDBO×1)を取付けて下さい。
注) ドアチェックを取付ける場合、上框の捨てビスを外して別売部品のドアチェックセット($\frac{C}{H}$ FJDBO×2)を取付けて下さい。
[錠本体を取付ビスがもしバカになった場合同梱のネジ持を使用して下さい。]

高窓引違い窓枠組立図

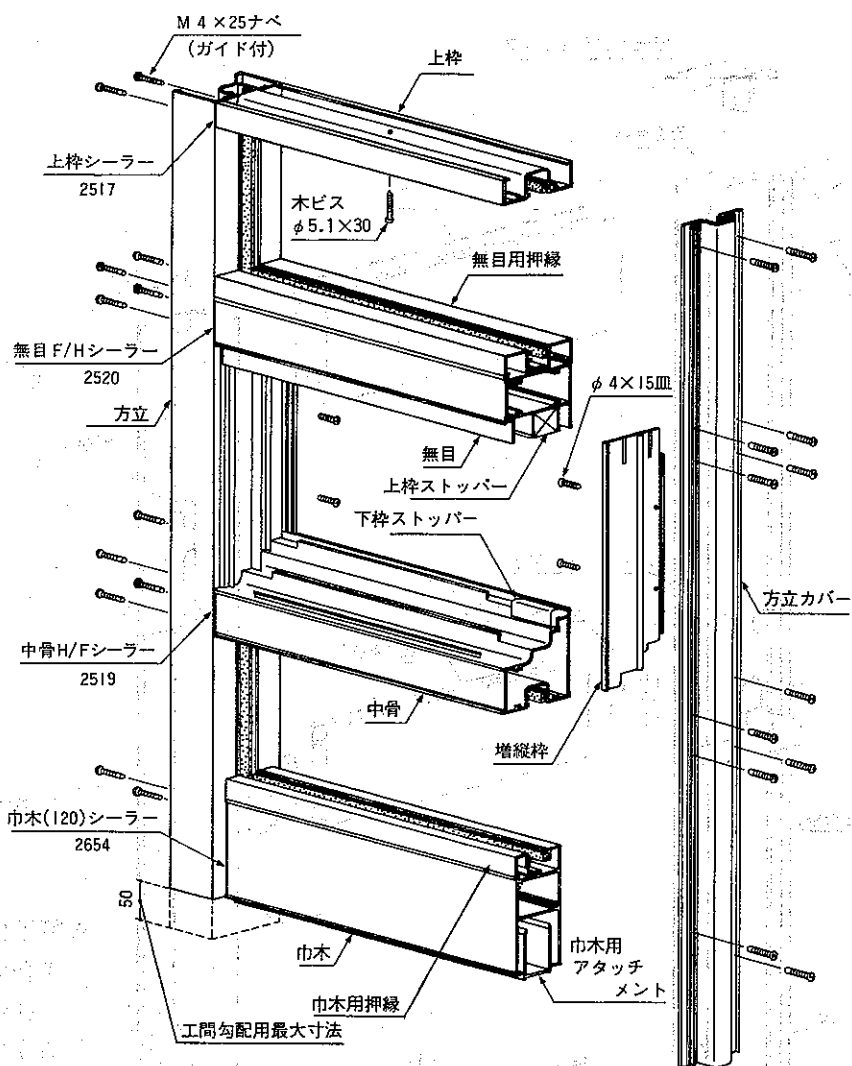


● 取付手順

- ① 先付ビードを室内側にセットして下さい。
- ② 建物側の枠材にピッチ450～500mm位に $\phi 5.5$ の孔明けをします。
- ③ 縦枠に横材組立孔に合わせてシーラーを貼り付けます。
(縦枠には複数の横材取付孔が明けてありますので貼り付ける時注意願います。基本断面図参考のこと。)
- ④ 縦枠と横材をビス(S4×25ナベ)で組立てます。
- ⑤ 方立とコーナー方立及び割方立をビス(S4×8ト)で固定します。
その際方立カバーの孔位置に合わせて $\phi 3.5$ の下孔を明けて下さい。
- ⑥ 高窓用増縦枠を縦材に組込み増縦枠の孔位置に $\phi 3.5$ のキリを使用して縦枠に下孔を明けビス(S4×15皿)で固定します。
- ⑦ 高窓用縦枠(内観左側)を取付けた後、上枠・下枠ストッパーを嵌め込んでください。

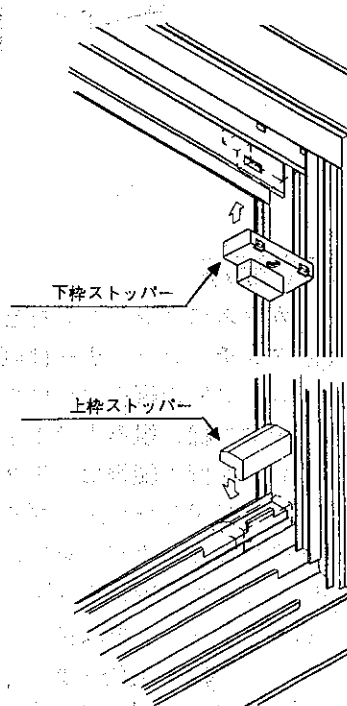

ランマ引違い窓枠組立図

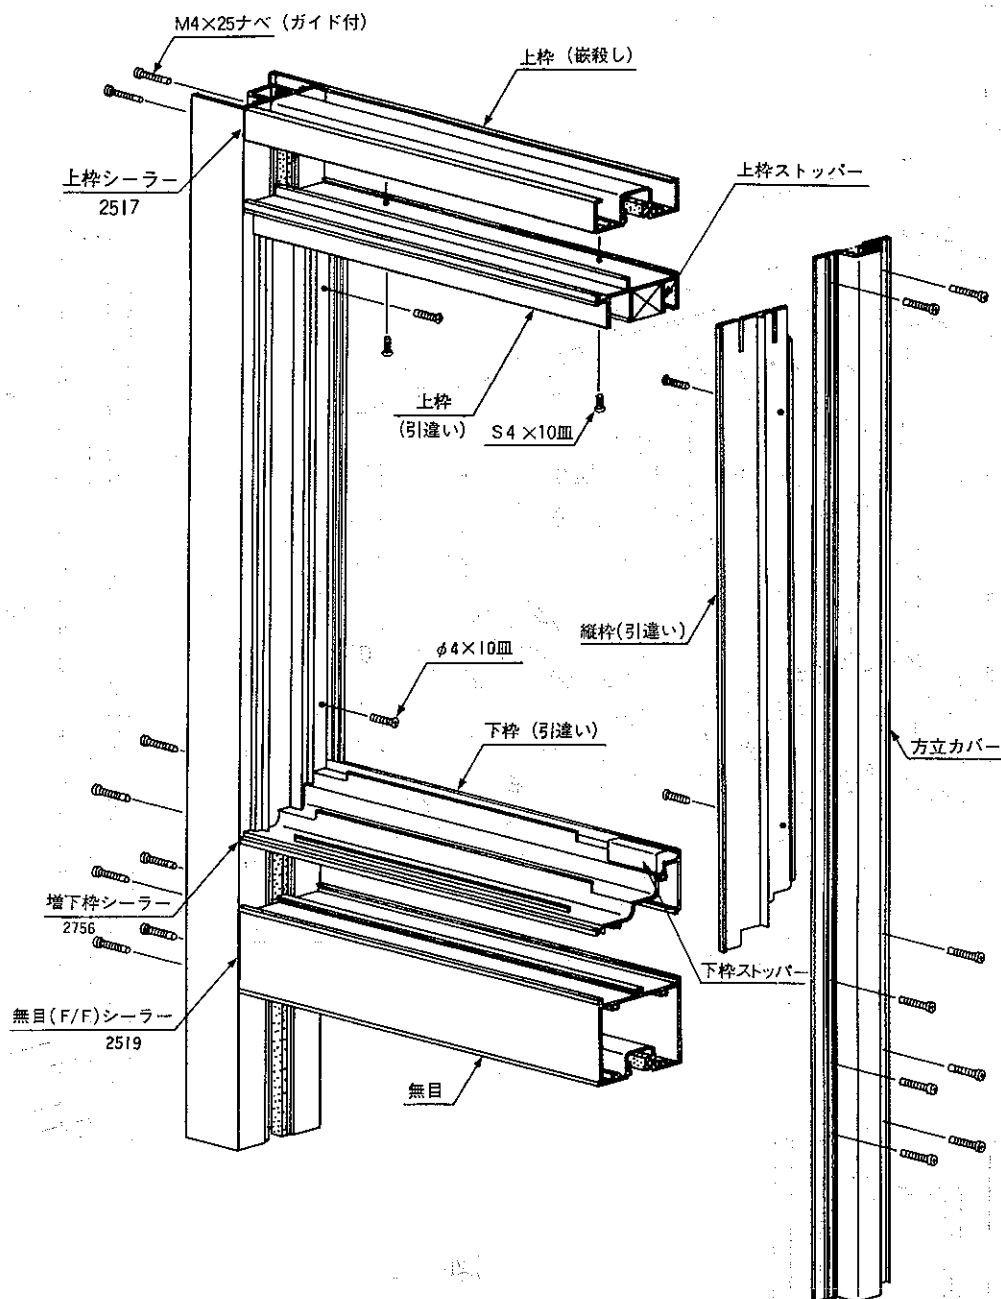

● 組立順序

- ① 縦材に下枠組立用孔明けをします。(縦枠加工図参照)
- ② 先付ビードを室内側にセットして下さい。
- ③ 縦枠に横材組立孔に合わせてシーラーを貼り付けます。
(縦枠には複数の横材取付孔が明けてありますので貼り付ける時注意願います。基本断面図参考のこと。)
- ④ 縦枠と横材をビス (S 4×25ナベ) で組立てます。
- ⑤ 方立とコーナー方立及び割方立をビス (S 4×8ト) で固定します。その際方立カバーの孔位置に合わせてφ3.5の下孔を明けて下さい。
- ⑥ 上枠を躯体に取り付けます。その際、上枠にφ5.5のバカ孔を明け木ビスで固定します。
- ⑦ 上枠を嵌殺し上枠にビス (S 4×10皿) で固定します。
- ⑧ 増縦枠 (左右) を縦枠に組込みビス (S 4×10皿) で固定します。その際増縦枠の孔位置に合わせてφ3.5の下孔を明けて下さい。
- ⑨ 窓用縦枠 (内観左側) を取付けた後、上枠・下枠ストッパーを嵌め込んでください。(高窓引違い窓参照)

高窓上げ下げ窓枠組立図

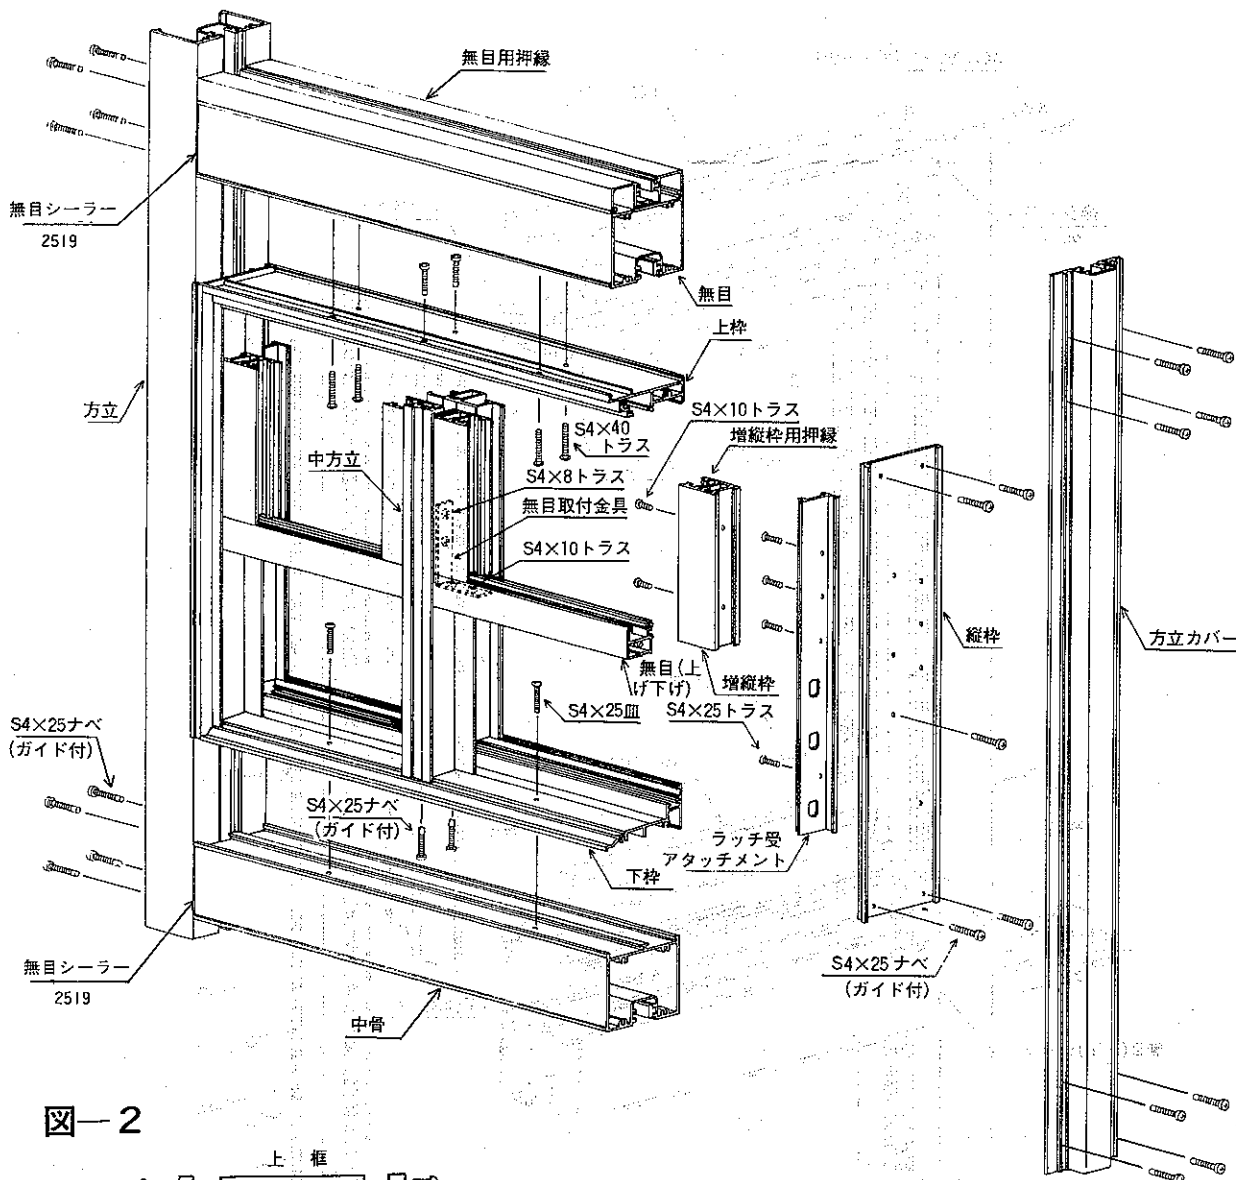


図-2


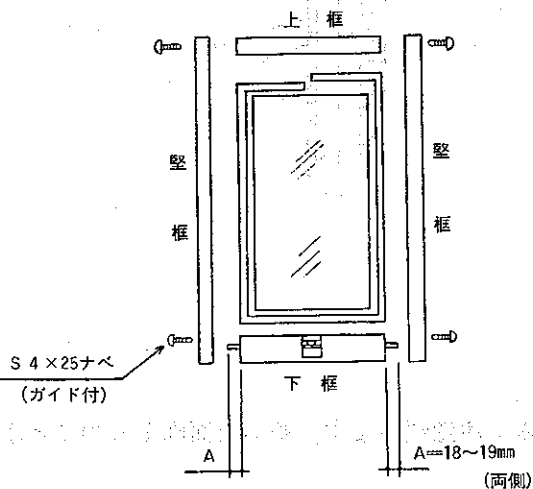


図-1

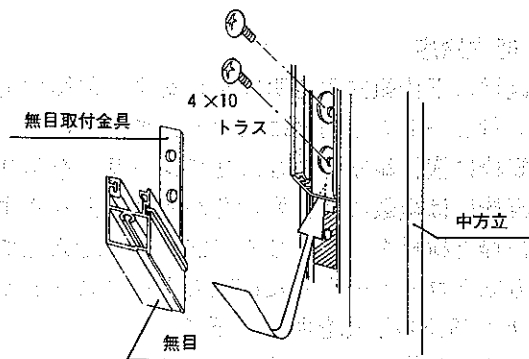


- ① ガラスにグレチャンを巻いて下さい。
注) グレチャンコーナーは直角になるように継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。
- ② 下框に付いているロッド棒の寸法を図-2の様に $A = 18 \sim 19\text{mm}$ に両側調整して下さい。
- ③ 上框、及び下框と縦框をビス (S4×25ナベ) で組立てて下さい。

- 無目取付金具を堅アタッチメントの裏側に入れ4×10トラスビスで中方立に取り付ける。

● 組立手順


- ① 先付ビードを室内側にセットして下さい。
 - ② 縦枠に横材組立孔に合わせてシーラーを貼り付けます。
(縦枠には複数の横材取付孔が明けてありますので貼り付ける時注意願います。
断面図参考の事)
 - ③ 上げ下げ窓材を除いて縦枠と横材をビス (S 4 × 25ナベ) で組立てます。
 - ④ 方立とコーナー方立及び割方立をビス (S 4 × 8ト) で固定します。その際方立カバー孔位置に合わせてφ 3.5 の下孔を明けて下さい。
注) 方立と無目及び中骨を組立てる場合上げ下げ窓枠が入りますので上下に広げてビス止めして下さい。
- 〈上げ下げ窓枠組立〉
- ⑤ 中方立と無目を図-1の様にビス (S 4 × 10ト) で固定します。
 - ⑥ 上枠及び下枠と中方立をビス (S 4 × 25) ナベで組立てます。
 - ⑦ 増縦枠 (左・右) と上枠・下枠・無目をビス (S 4 × 25ナベ) で組立てます。
 - ⑧ ④で組みがった枠に上げ下げ窓枠を組み込みビスで固定します。その際上げ下げ窓枠孔位置に合わせてφ 3.5 の下孔を明けて下さい。
 { 上枠と無目……………ビス (S 4 × 10ト)
 { 増縦枠と縦枠……………ビス (S 4 × 16皿)
 { 下枠と中棧……………ビス (S 4 × 25皿)
- 注) 増縦枠を縦枠に固定する場合ラッチ受アタッチメントを外して下さい。その際尚障子を建込むまでラッチ受アタッチメントは外したままにして下さい。
- ⑨ ⑧で組上がった上げ下げ窓枠に障子を建込んで下さい。(障子の建込み順序参照)
 - ⑩ FIX部のガラスは押縁を入れ後付ビード (別売) でハメ込んで下さい。

■ 障子の建込み順序

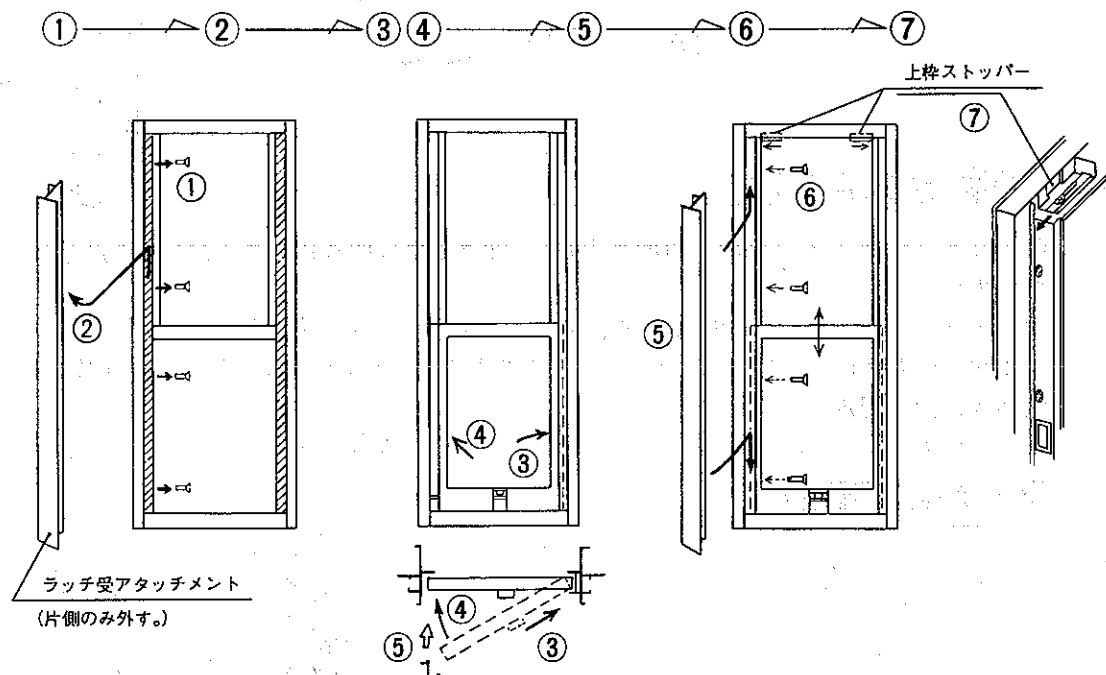

- ① ラッチ受アタッチメントを取付けているビス 4 × 12特皿をはずす。
(片側をはずすだけで良い。又外したビスの紛失に注意して下さい。)
- ② ラッチ受アタッチメントをケンドン方式ではずす。
- ③ ④ 障子を片方のラッチ受アタッチメントに差し込み、回転させセットします。障子は閉じた状態になる様セットして下さい。
- ⑤ ⑥ ラッチ受アタッチメントをはずした時と逆の手順でセットしビス止めして下さい。
- ⑦ 上枠ストッパーのビスをゆるめ堅枠側にスライドし、ラッチ受アタッチメントに当たる様セットしビスを締めて下さい。(上枠とのチリ隠しになります。)

ランマ内倒し窓枠組立図

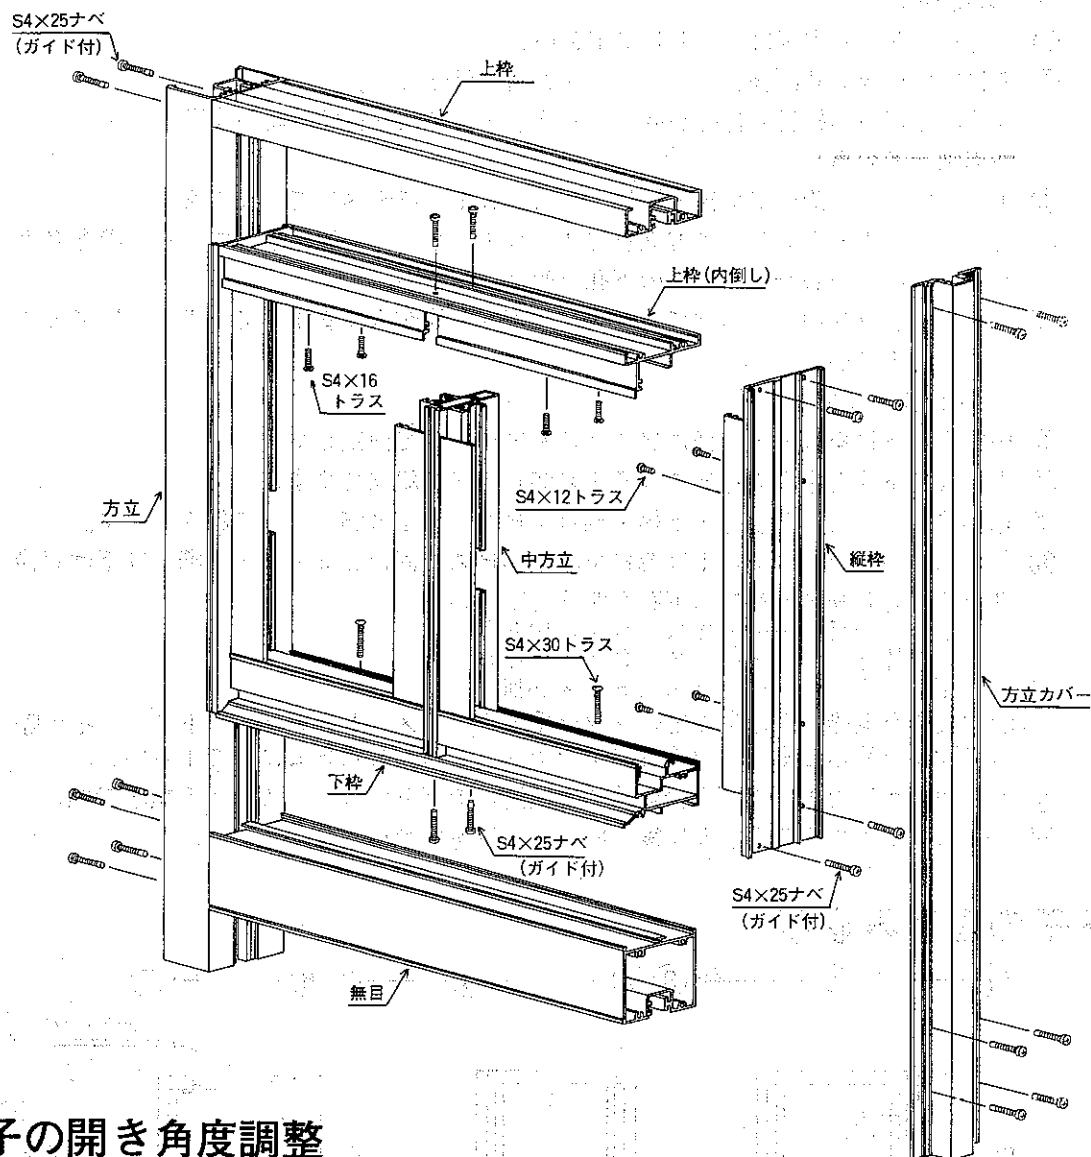


障子の開き角度調整

障子高さ寸法 06タイプは開き角度最大45°・09タイプは開き角度最大30°に設定されています。


アームストッパーのビスをゆるめて、アームストッパーを上方向にスライドして固定しますと任意の開き角度（最小15°）に設定できます。なおアームストッパーは必ず左・右共同位置に固定して下さい。

注）アームストッパー固定後、差し入れ口にキャップをはめて下さい。

ラッチ受け調整方法

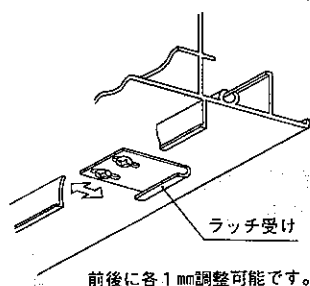

③ ビスは完全に抜かないで、ゆるめるだけで調整して下さい。

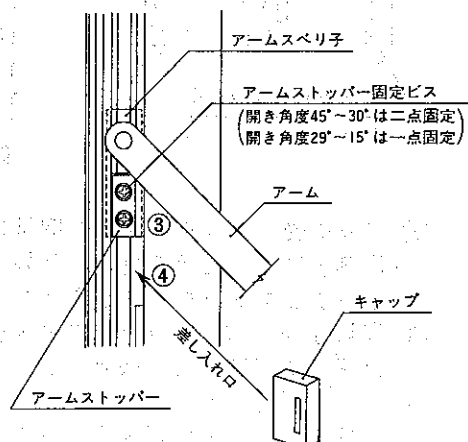


● 組立手順

〈内倒し窓枠組立〉

- ① 上枠及び下枠と中方立をビス (S 4 × 25ナベ) で組立てます。
- ② 増縦枠 (左右) と上枠、下枠をビス (S 4 × 25ナベ) で組立てます。
- ③ 枠材本体のランマ部分に内倒し窓枠を組込みビスで固定します。
その際内倒し窓枠孔位置に合わせて $\phi 3.5$ の下孔を明けて下さい。
上枠とFIX上枠……………ビス (S 4 × 20ト)
増縦枠と縦枠……………ビス (S 4 × 12皿)
下枠と無目……………ビス (S 4 × 60ト)
- ④ 組上がった内倒し窓枠に障子を建こんで下さい。
(障子の建込み順序参照…)
- ⑤ FIX部のガラスは押縁を入れ後付ビード (別売) でハメ込んで下さい。


〈内倒し窓枠組立〉

- ① ガラスにグレチャンを巻いて下さい。
注) グレチャンコーナーは直角になるように継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。
- ② 上框及び下框と縦框をビス (S 4 × 25ナベ) で組立てて下さい。

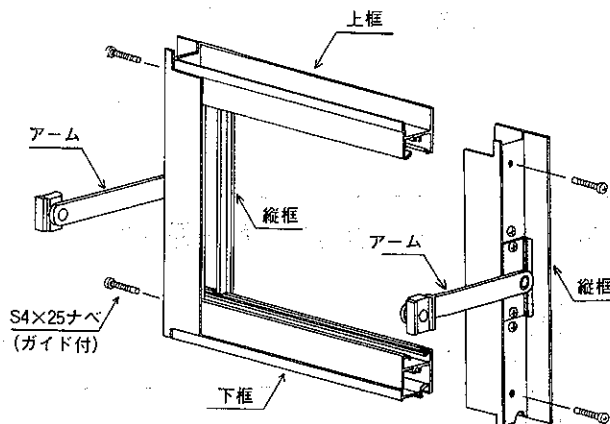

■ 障子の建込み

図—1



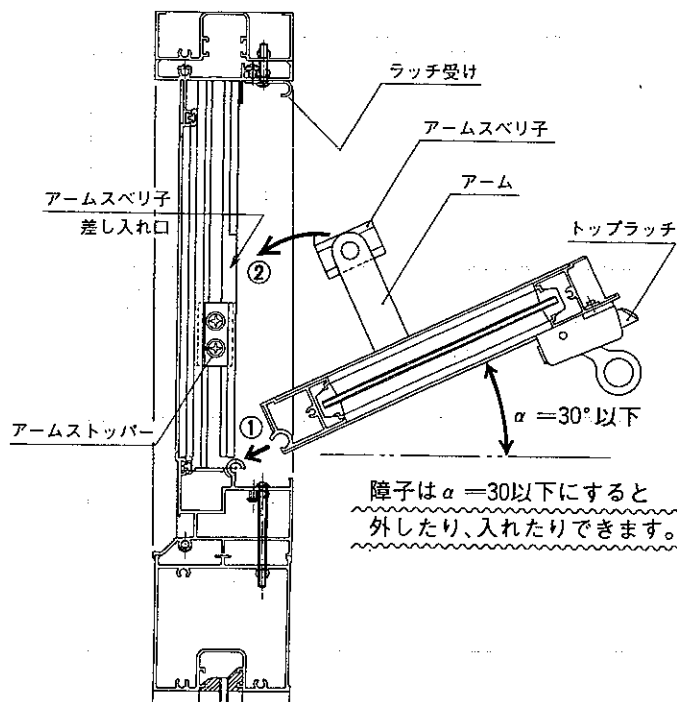


● 建込み順序 図—1

- ① 枠軸受レールに障子を30°以下に倒しながら下框部をハメ込みます。
- ② 障子を起こしながら左・右のアームスベリ子を差し入れ口より挿入し上部の方へ少し引き上げて下さい。
- ③ その状態で左・右アームストッパーのビスを少しゆるめて差し入れ口の上まで引き上げ(図—2) 確実に固定して下さい。



■ 別売部材・部品加工図

● 割方立アンカー取付

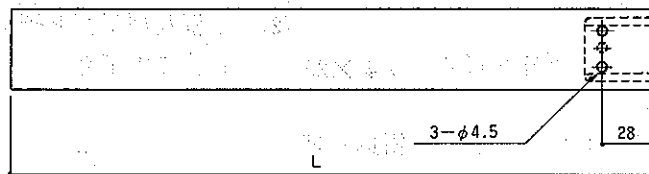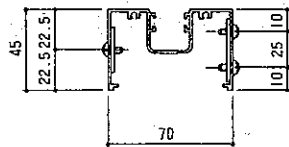



方立固定ブラケット

● コーナー方立アンカー取付

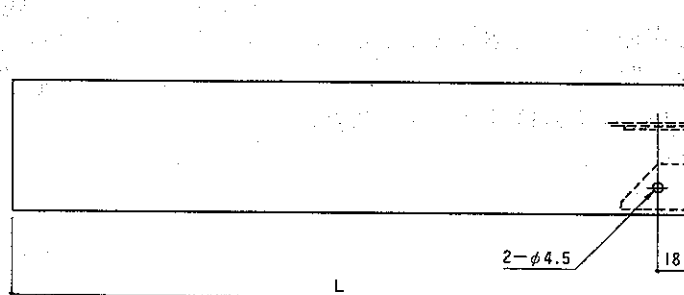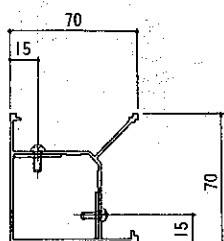


コーナー方立固定ブラケット


● 柱カバー取付

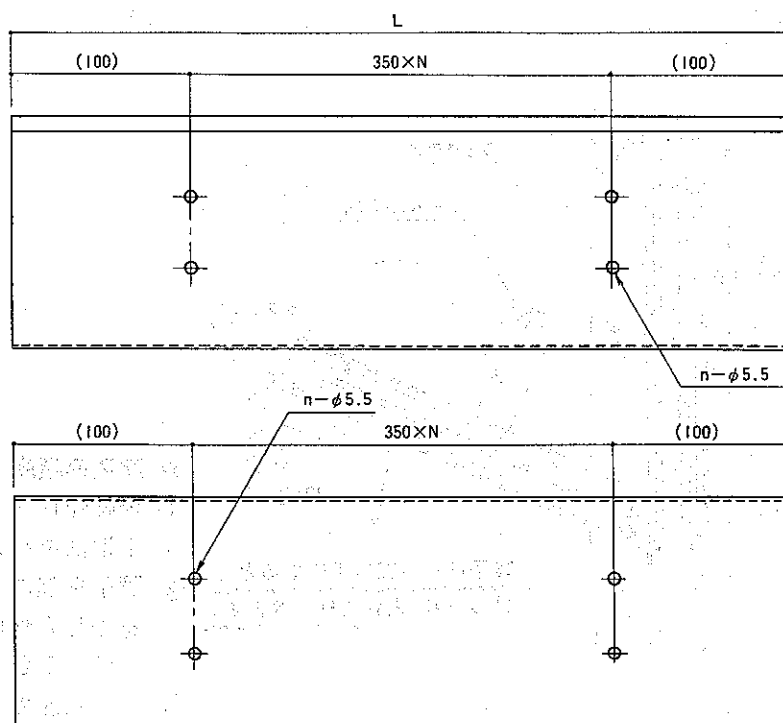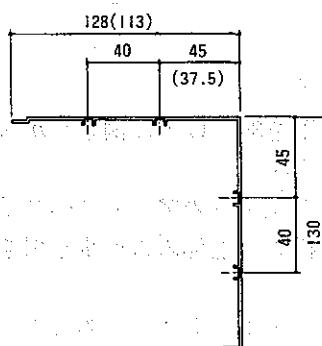

● 外付上枠

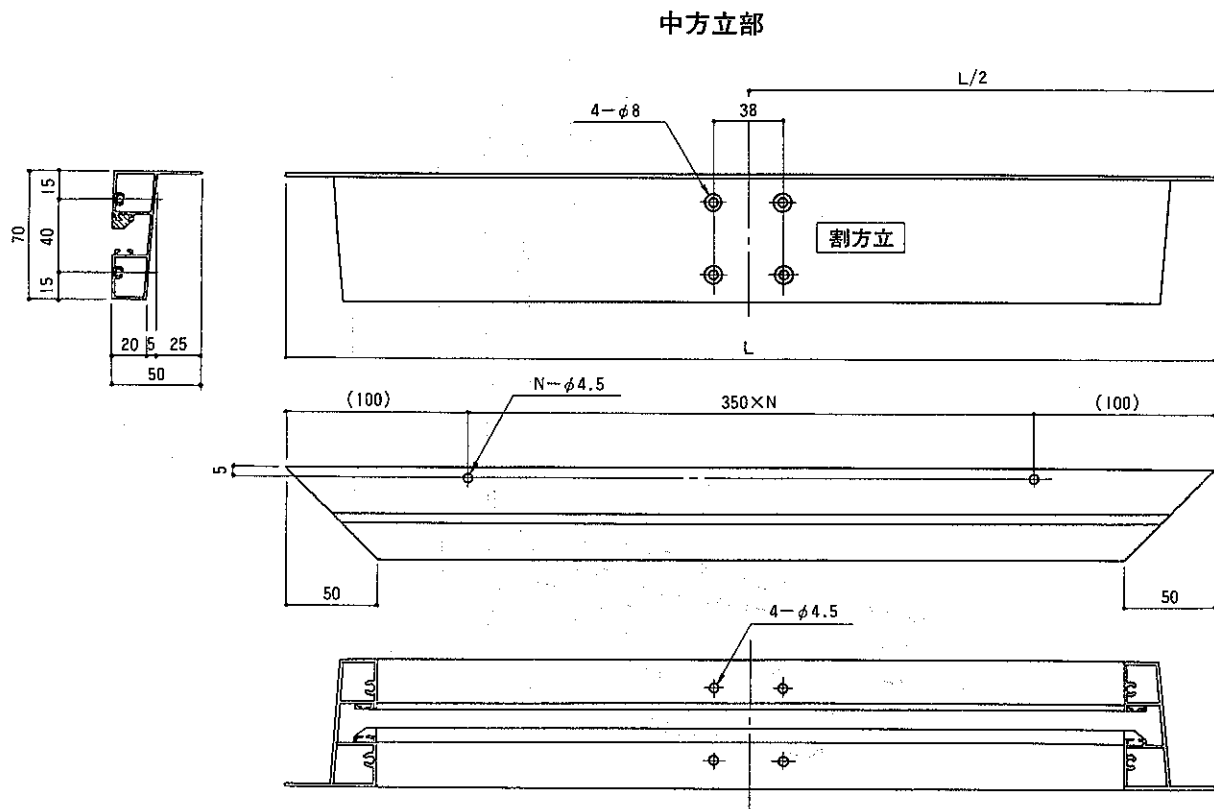


● 外付たて枠

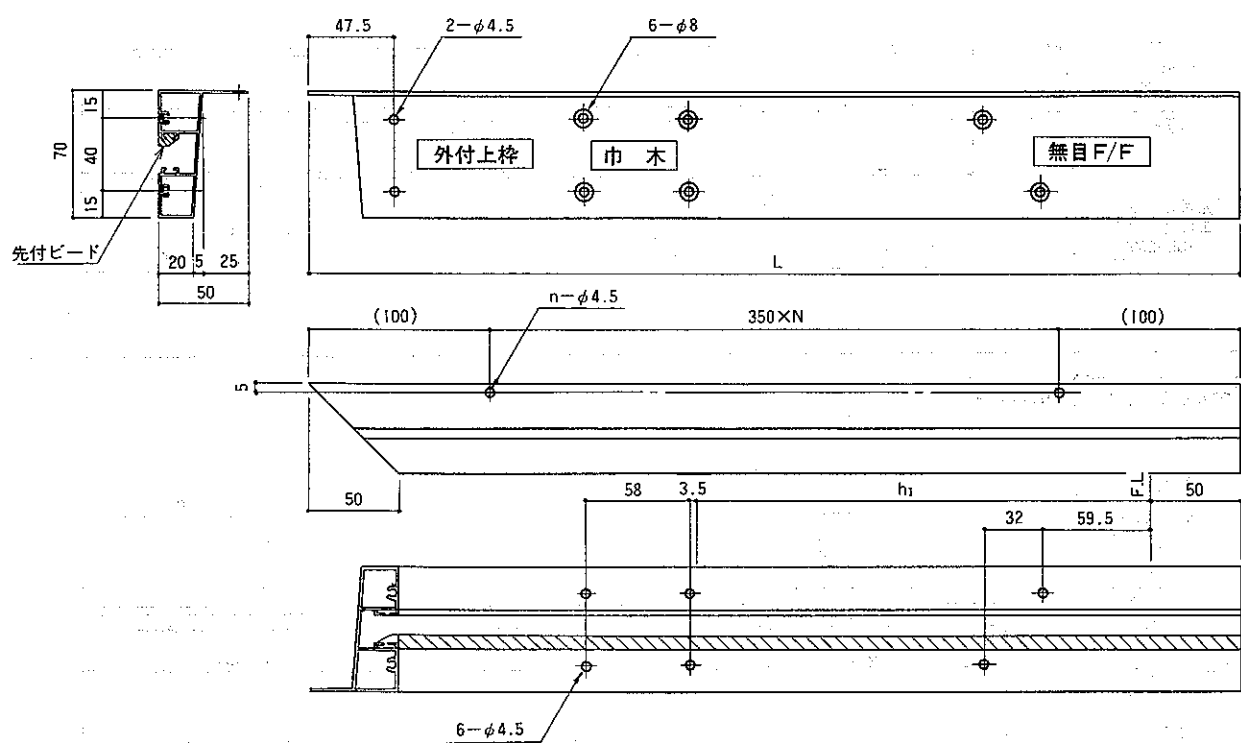


■ 方立ガラス溝フサギ納まり図

※方立下端から排水できない場合に使用

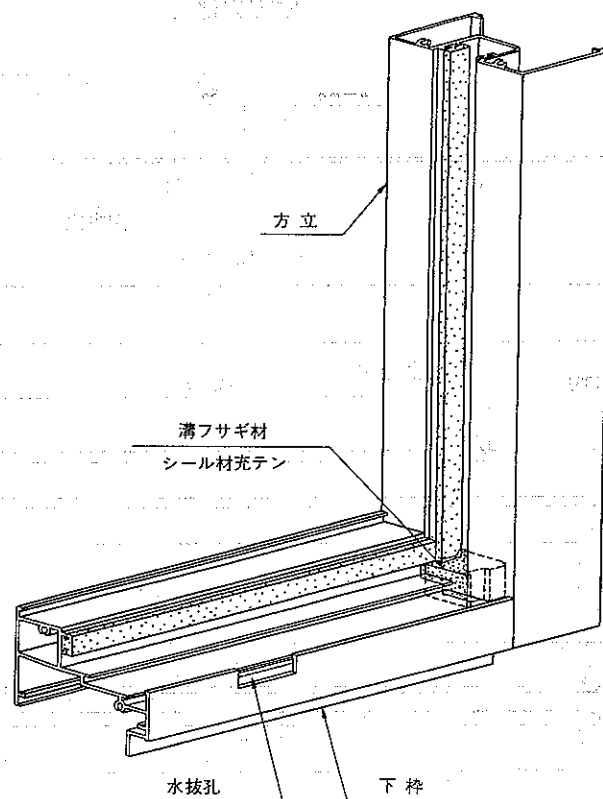


注) 下枠外部には水抜孔を明けること。

● 無目加工図

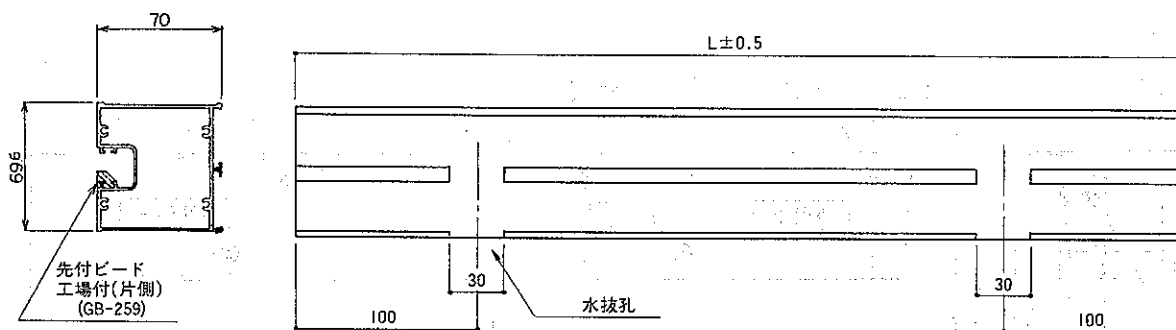


● 押縁(外側)加工図

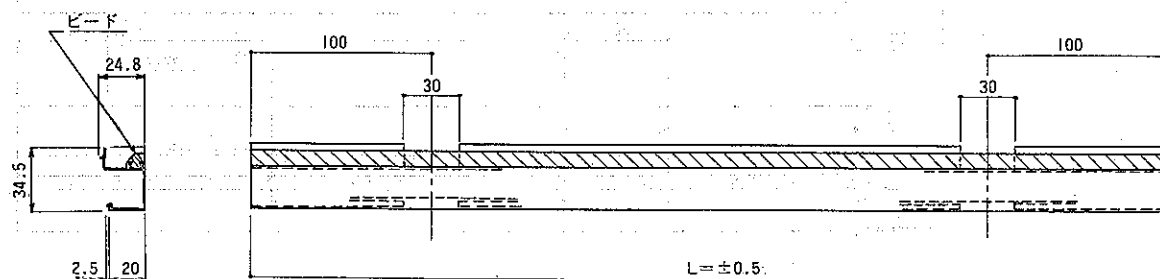


■ 基本納まり図

● 横断面納まり図

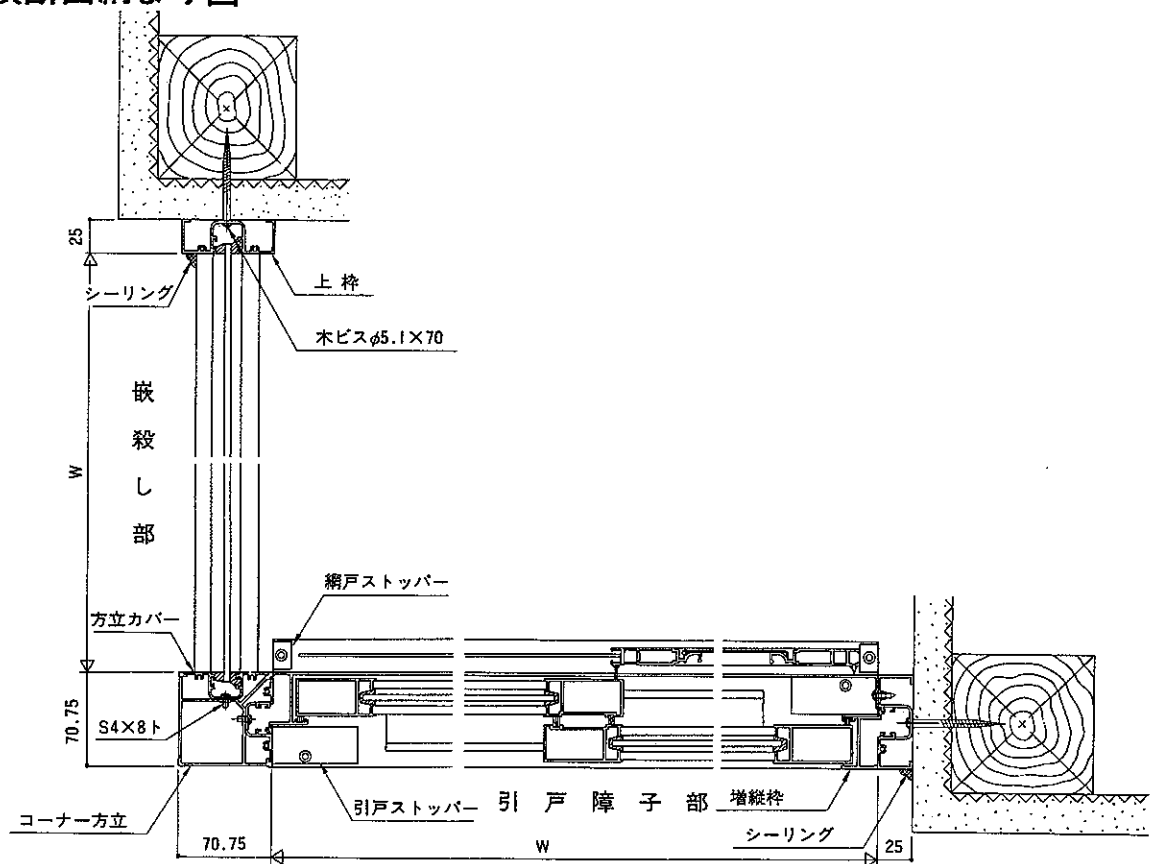

● 嵌殺し部縦断面図

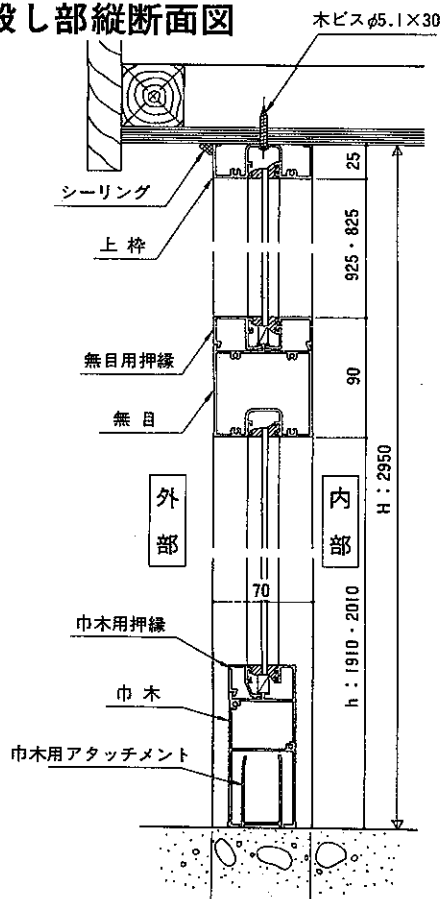

● 引戸部縦断面図

