


雨樋部品(ジャバラ)組立施工マニュアル

マニュアル番号 ME-1129

製品番号 JAABOX6

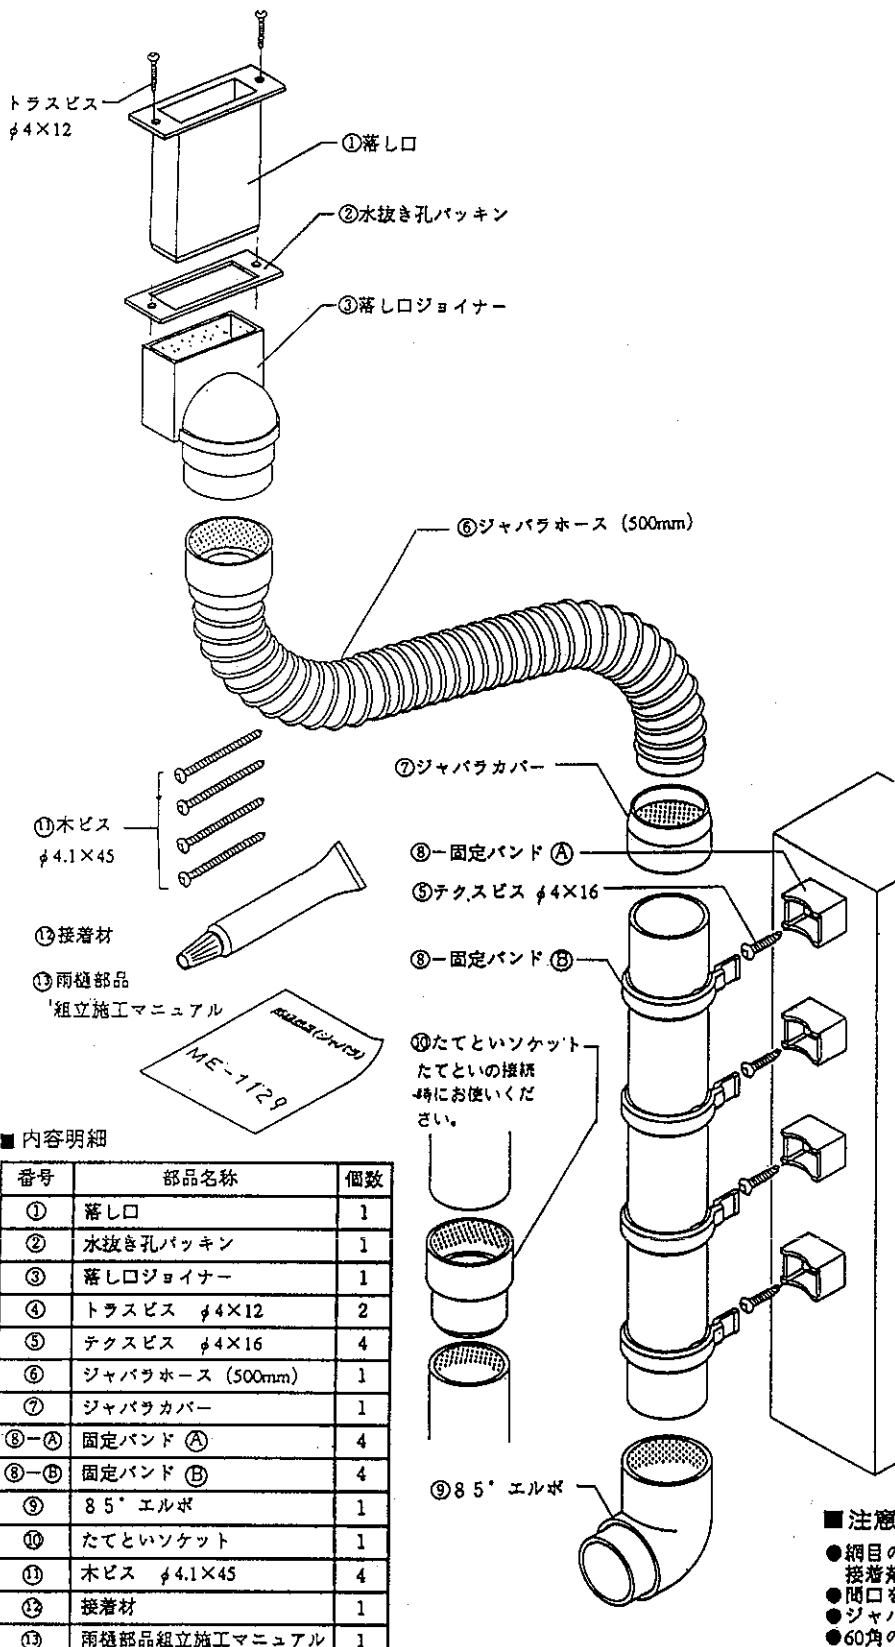


■ 内容明細

■ 取付手順


1. 落とし口の取付け

- パッキンを落し口に貼り付けてから、ビスで固定してください。

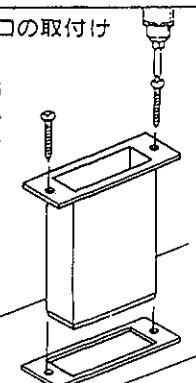


2. たてといの取付け


- (1)柱に固定バンドⒶを取り付けてください。ビスはセルフタッピングなので、下穴処理は不要です。



- (2)固定バンドⒷをたてといに差します。

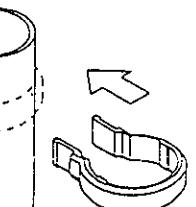


- (3)固定バンドⒷをⒶに「カチッ」という音がするまで押し込んでください。

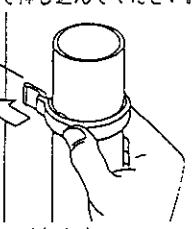

3. ジャバラの納め方

- ジャバラホースはたてといの中にはなるサイズです。長い場合はたてといの中には押し込んでください。

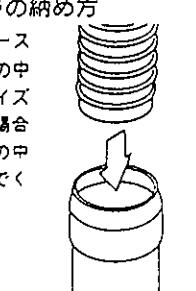

■ 注意事項

- 綱目のかかっている部分は、接着剤塗布面です。接着剤は必ず切れ目ができるよう十分塗布してください。
- 間口を切詰める場合は38φ用ホールソーをご使用願います。
- ジャバラホースの長さは500mm以外はありません。
- 60角の柱にテクスビスで固定バンドを取付ける場合、強くしめすぎますと止めがきかなくなる恐れがあります。