

アクトステージA型 出幅違い間口連結取付け説明書

※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

■施工される方へのお願い

- 本製品の施工に際しては、アクトステージ A 型長さセットに同梱の取付け説明書を併せてご使用ください。
●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 注 意…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


注意

- 水漏れのおそれがありますので、下記事項を厳守してください。
- 【シーリング処理】
- ・指定の箇所（特に接合部）にシーリング材を充てんしてください。
 - ・外壁の上から部材を取り付ける場合は、シーリング材を下穴に充てんしてからねじ止めしてください。

■施工上のお願い


- 施工およびご使用上の注意事項は、本体説明書の冒頭に記載してありますので、必ずお読みください。

■構造説明図

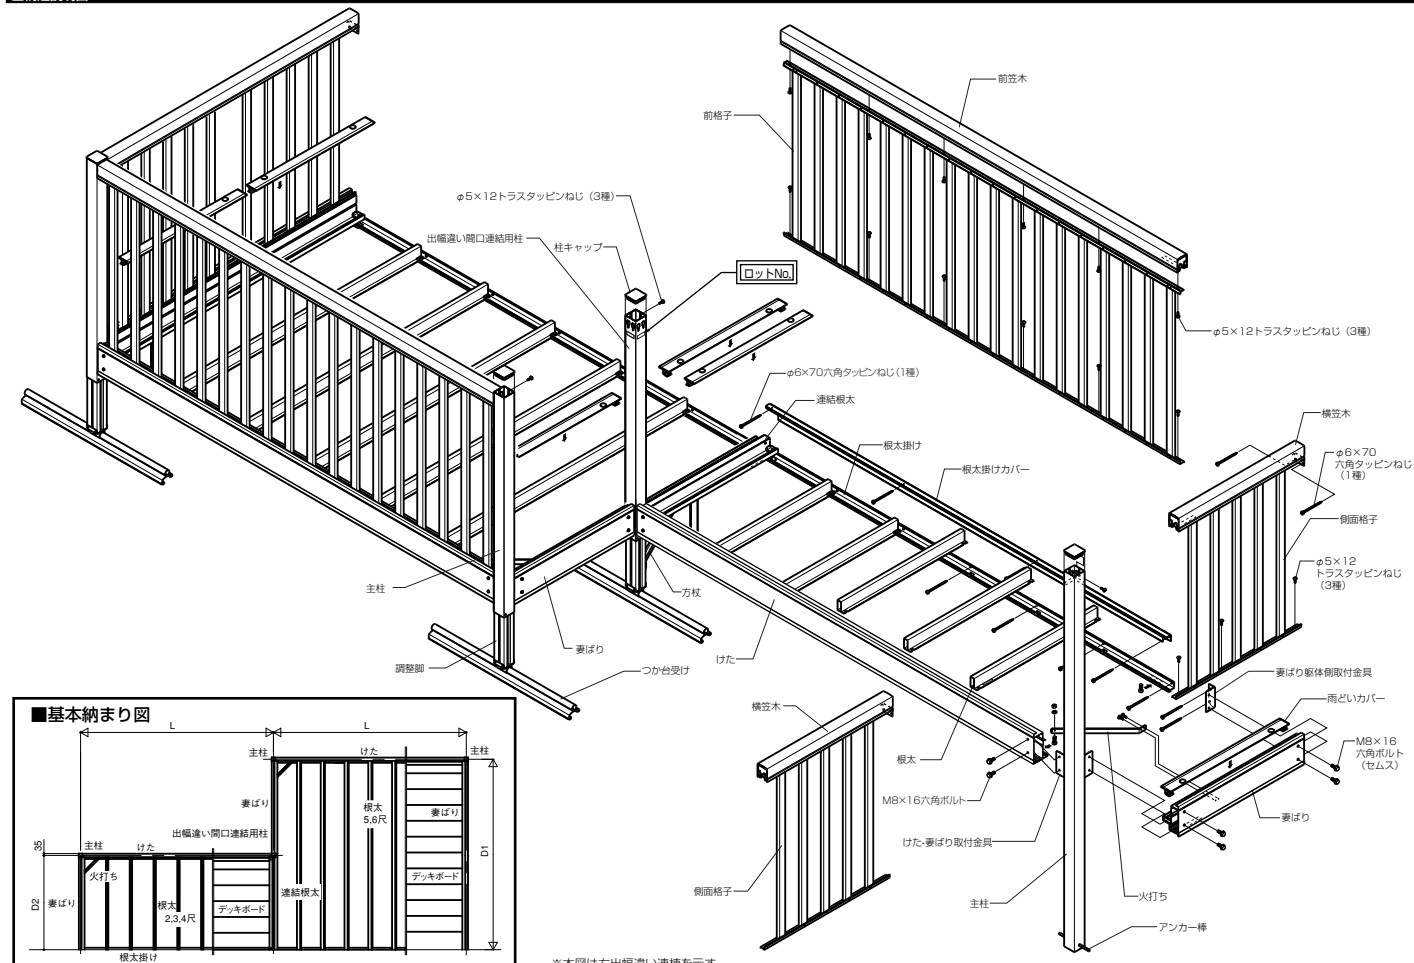

■取付け手順


1 根太掛けの取付け

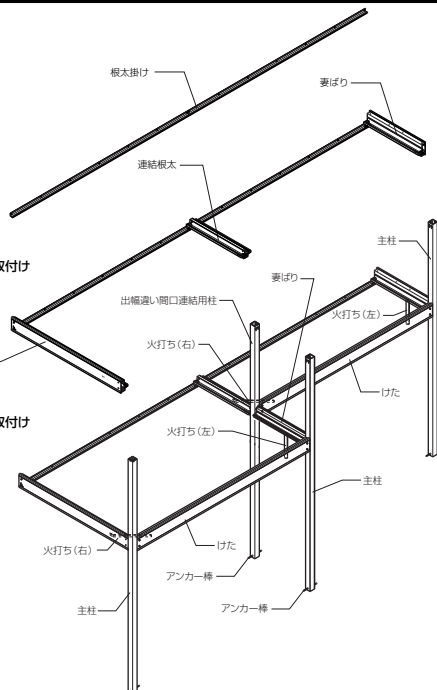


■取付け詳細

■部品の取付け及び部材の加工

- 柱建て式
- ①柱にけた妻ばり取付金具、連結根太取付金具を取り付けます。
- ※シルバー色のボルトをご使用ください。

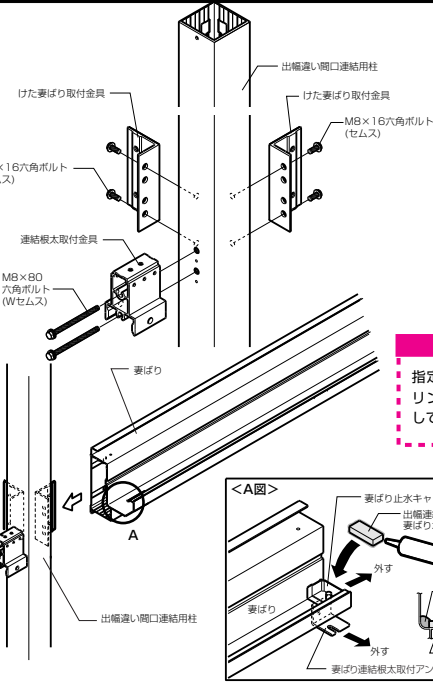


●出幅違い連結部

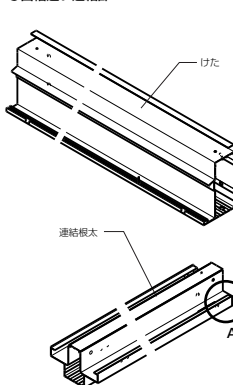


⚠ 注意

指定の個所にシーリング材を充てんしてください。

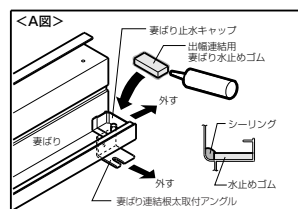

- 5 根太の取付け
6 根太掛けカバーの取付け(柱建て式)

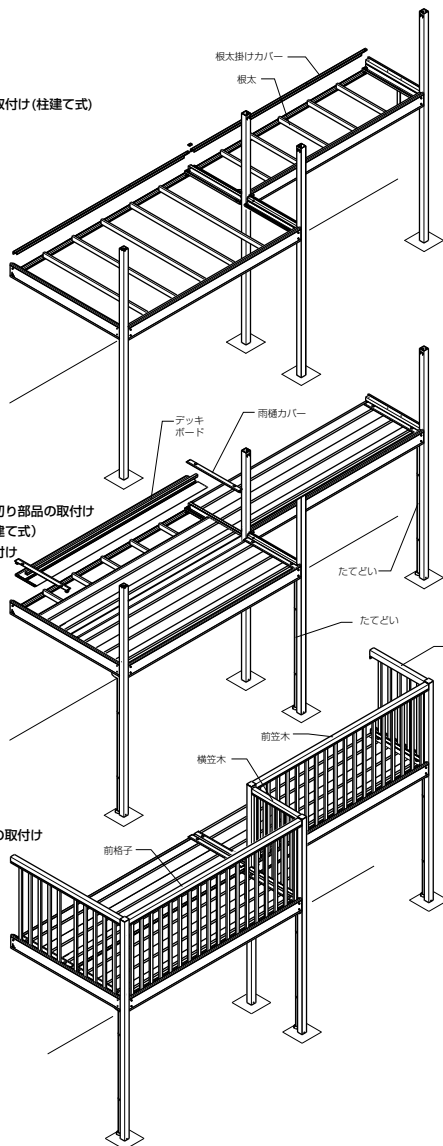


- 7 出幅違い連結部水切り部品の取付け
8 雨樋の取付け(柱建て式)
9 デッキボードの取付け

10 笠木・格子パネルの取付け


11 雨樋の取付け(柱建て式)

- ①出幅違い連結部に幅違い用集水器A、Bを取り付けます。
※必ず出幅違い用集水器B→Aの順番で取り付けてください。
※他の取り付けは、アクトステージA型の取付け説明書を参照してください。

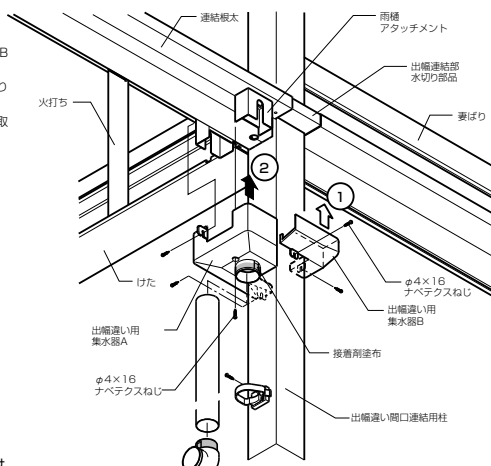


12 デッキボード、雨どいカバーの取付け

- ※デッキボードの取付けは、アクトステージA型の取付け説明書を参照してください。
①雨樋カバー-連結部品を出幅違い開口連結用柱にセットします。
②雨樋カバーを取り付けます。
※雨樋カバーは雨樋カバー-連結部品とのすき間があかないよう現場合わせで切詰めてください。

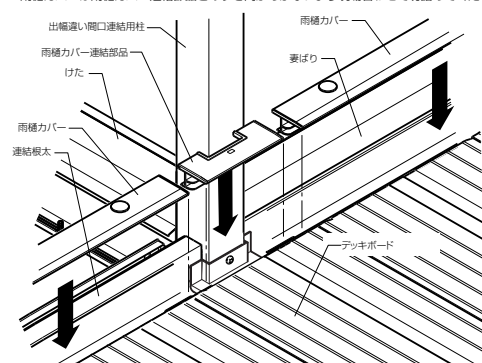


※切詰め側の雨どいカバー-端部キャップは、切詰めた後、図の様に取付け直してください。

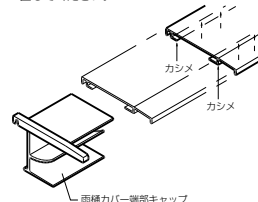

連結根太の加工



妻ばりの加工

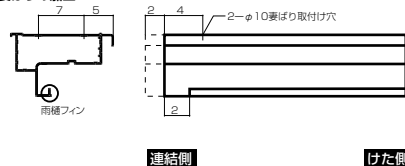

- ①妻ばり(連結側)の妻ばり止水キャップおよび、妻ばり連結根太取付アングルを取り外し、妻ばりを20mm切断し取付け穴を加工しなします。
※D1-D2=1尺の場合、出幅2尺の妻ばりを320mm切断します。
②連結根太(連結側)の妻ばり止水キャップを取り外します。
③妻ばり・連結根太(連結側)雨樋フィンを図に従って切り欠きます。
④妻ばり・連結根太(連結側)雨樋に出幅連結用妻ばり水止めゴムを取り付けます。
※出幅連結用妻ばり水止めゴムの周りにシーリング材を充てんしてください。(前項A図参照)

13 根太掛けの取付け


アクトステージA型の取付け説明書を参照してください。

14 妻ばり、連結根太の取付け

アクトステージA型の取付け説明書を参照してください。

15 柱、たて、火打ち取付け

- ①出幅違い開口連結用柱に連結根太、けた、妻ばりを取り付けます。
※妻ばり端部の加工済み(工場加工)の穴は穴ふさぎシールでふさいでください。
※他の取り付けはアクトステージA型の取付け説明書を参照してください。

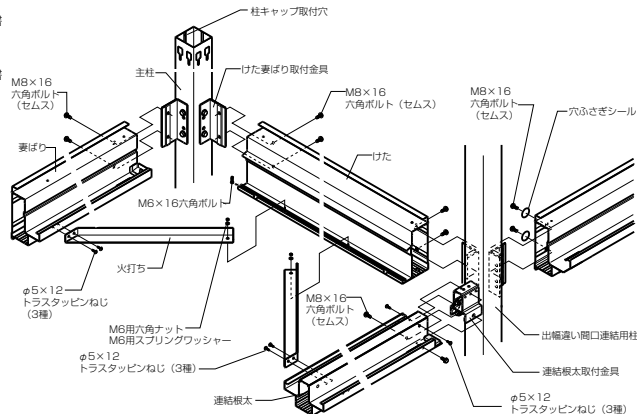

16 柱の固定

アクトステージA型の取付け説明書を参照してください。

17 根太の取付け


アクトステージA型の取付け説明書を参照してください。

18 根太掛けカバーの取付け(柱建て式)

アクトステージA型の取付け説明書を参照してください。

19 出幅違い連結部水切り部品の取付け

- ①出幅連結部水切り部品を図のように出幅違い開口連結用柱に取り付けます。
②出幅連結部水切り部品の周りにシーリング材を充てんしてください。
③(柱建て式の場合)妻ばり、連結根太及び出幅連結部水切り部品にデッキ材水密材を連続して張り付けます。
※屋根置き式は不要です。

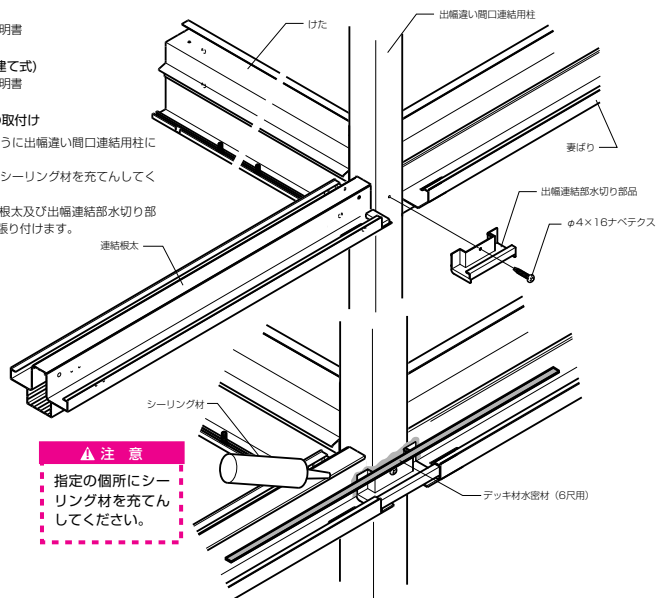


注意
指定の個所にシーリング材を充てんしてください。

20 笠木、格子パネルの取付け


(構造説明図とあわせてご覧ください。)

●横笠木

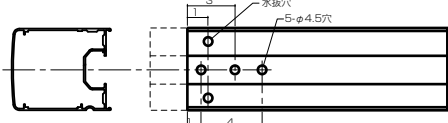

- ①横笠木の笠木躯体側取付けアングルを外し、横格子パネルを20mm切詰めます。
※D1-D2=1尺の場合、出幅2尺の笠木を320mm切詰めます。
②横笠木に笠木ジョイントブロックAを取り付け用の穴加工をします。
③横笠木に笠木ジョイントブロックAを取り付け、横格子パネルを組立てます。
④横格子パネルを出幅違い開口連結用柱に取り付けます。


※他の取り付けは、アクトステージA型の取付け説明書を参照してください。

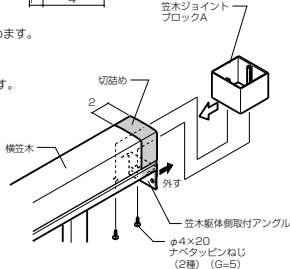


●縦断面図（屋根置き式）

最大600、最小170


75 25 10 50 66.8 15 50 11.5 15 11.5 159 119 56 10 1.0 2 34 26 30 9 136.5 25 30 9 1.8 1.5 42 57 10 70 140 15 75 20 25 10 70 20 15 69 9 25 1.5 20 25 15.5 4 11.30 20 15.5 28 4 70 4 15.5 3 64 3 14 D1 D2

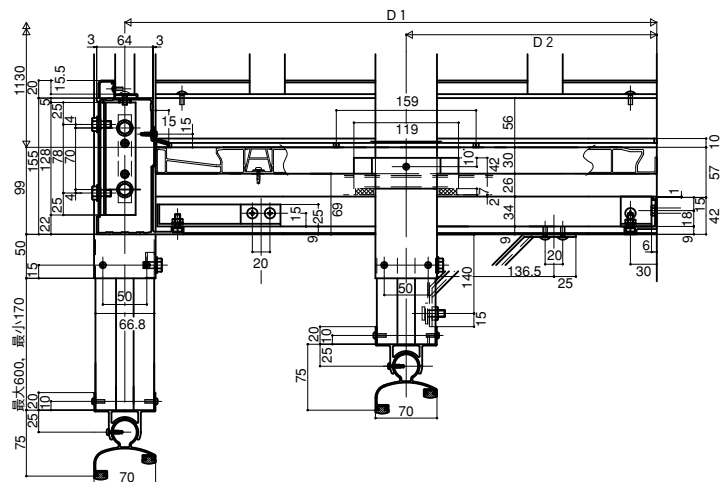

●平面図（屋根置き式）

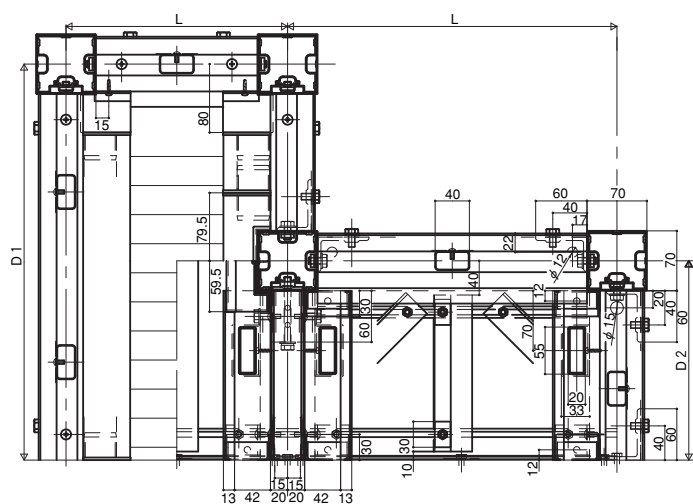

●縦断面図（柱建て式）

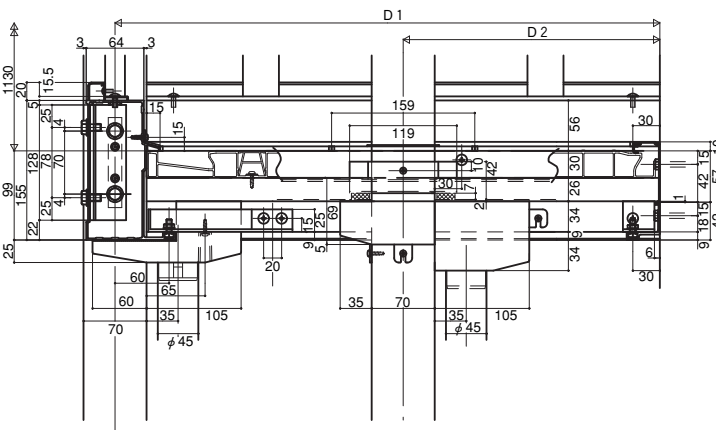

●平面図（柱建て式）

Architectural floor plan (柱建て式) showing dimensions and structural details. The plan includes a large rectangular area with a central corridor and several rooms. Dimensions are provided in millimeters. Key dimensions include overall width D.1, overall depth D.2, and room widths of 13, 42, 20, 20, 42, and 13. Room depths include 10, 30, 30, 12, 55, 70, 140, 22, 40, 60, 70, 40, 20, 70, 60, 40, and 60. Other dimensions include 15, 50, 79.5, 59.5, 160, 30, 30, 10, 12, 20, 33, 15, 40, 20, 30, 40, 60, 70, 40, 20, 70, 60, 40, and 60. The plan also shows structural elements like columns, beams, and walls.

