

# アクトステージA型 出幅連結 取付け説明書

※  内は、ロットNo.表示位置を示します。

## ■施工される方へのお願い

- 本製品の施工に際しては、アクトステージA型長さセットに同梱の取付け説明書を併せてご使用ください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲警告** …取付けを誤った場合に、使用者が死亡又は重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


## ▲警告

- 製品落下及び転落のおそれがありますので、下記事項を厳守してください。  
【部材の固定】  
・必ず指定の組立てねじ・ボルトで固定してください。


## ▲注意

- 水漏れのおそれがありますので、下記事項を厳守してください。  
【シーリング処理】  
・指定の箇所（特に接合部）にシーリング材を充てんしてください。  
・外壁の上から部材を取り付ける場合は、シーリング材を下穴に充てんしてからねじ止めしてください。


## ■構造説明図

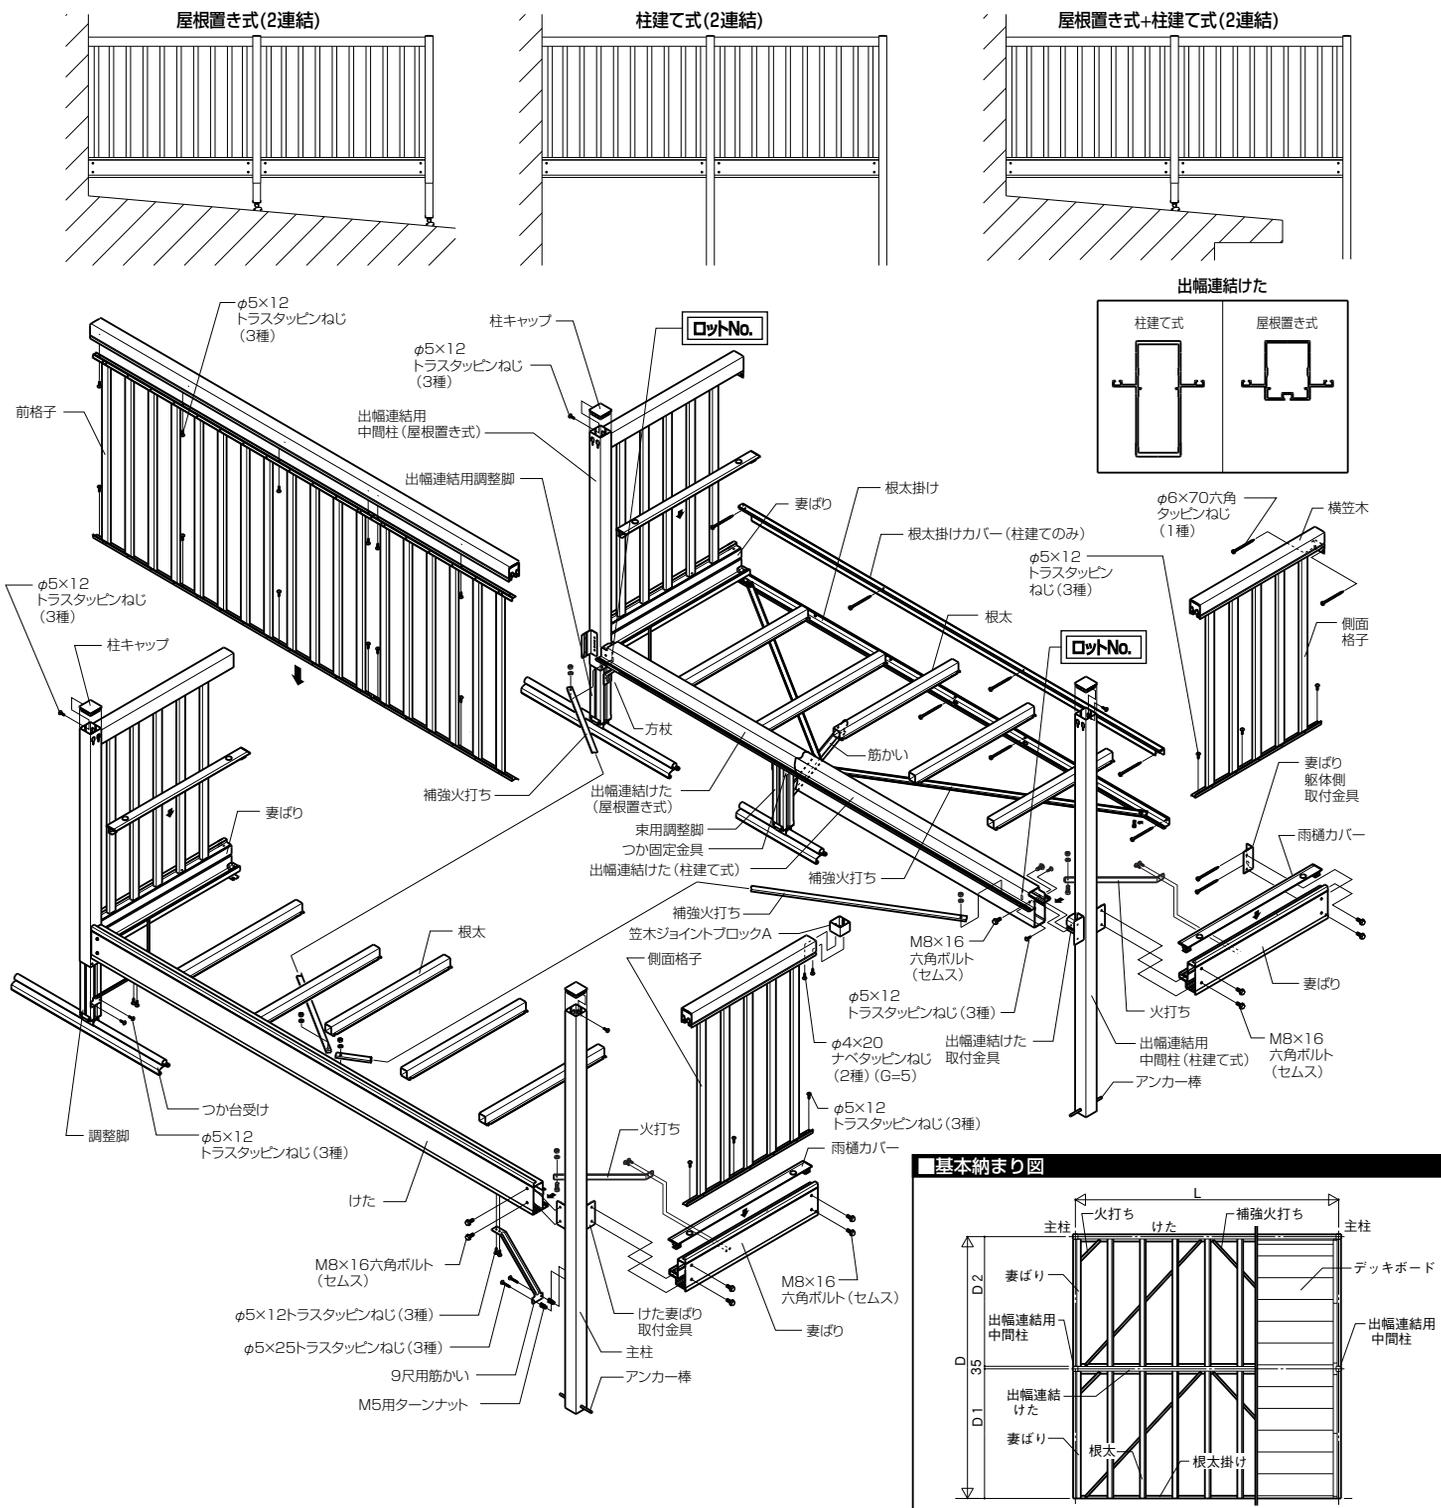


■ 根太掛けの取付け

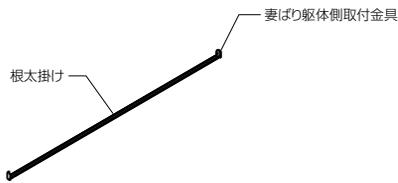

■ 妻ばり、出幅連結用中間柱、出幅連結た、火打ちの取付け

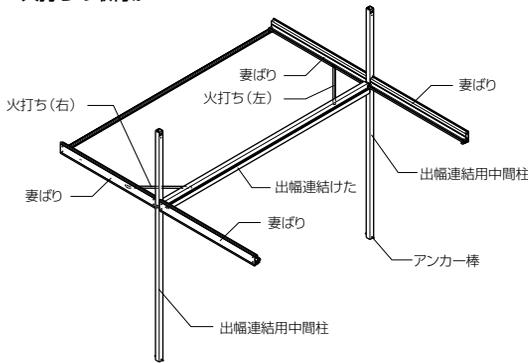


■ 柱、けた、火打ちの取付け  
■ 柱の固定

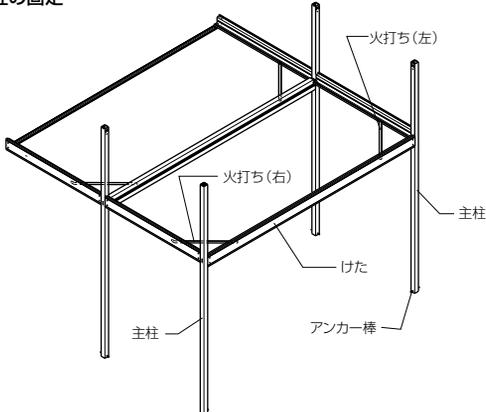

■ 根太の取付け

■ 根太掛けカバーの取付け (柱建て式)


■ 補強火打ち、9尺用筋かいの取付け

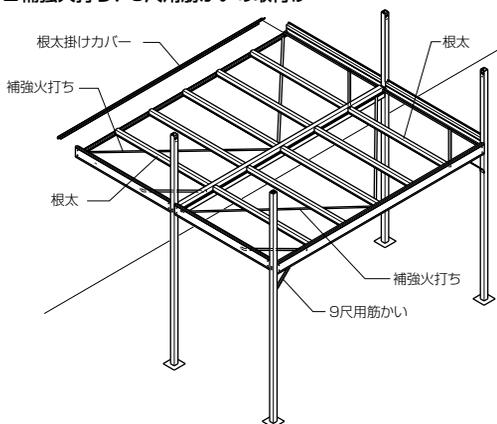


■ 根太掛けの取付、妻ばり躯体側取付金具の取付は、アクトステージA型の取付け説明書を参照してください。

■ 妻ばり、出幅連結用中間柱、出幅連結た、火打ちの取付け。


- ①出幅連結用中間柱にけた妻ばり取付金具、出幅連結けた取付金具を取付ます。(柱建て式)  
※シルバー色のボルトをご使用ください。
- ②それぞれの妻ばりの出幅連結側を図の様に加工します。

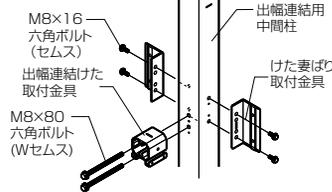


<妻ばりの加工>

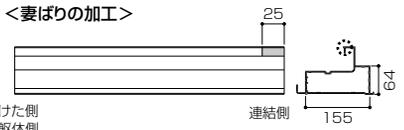

- ③連結側の妻ばり止水キャップを取り外し、出幅連結用妻ばり水止めゴムを取付ます。(A図参照)  
※妻ばり水止めゴムの周りにシーリング材を充て込んでください。
- ④出幅連結側の妻ばり取付アングルは不要ですので取外します。
- ⑤妻ばり躯体側取付金具に妻ばりを取付けます。
- ⑥躯体側の妻ばりに出幅連結用中間柱を取付ます。
- ⑦出幅連結たを、出幅連結用中間柱に取付ます。  
※屋根置き式の場合は、束及び方杖を取付ます。  
※束は出幅連結たのボルトホールにボルトを挿入した後、中央付近に取付けてください。
- ⑧出幅連結たと妻ばりの直角を出した後、火打ちを固定します。  
※火打ちを取り付ける前に補強火打ち取付用ボルト(M6×16 六角ボルト)を出幅連結たの躯体側ボルトホールに挿入してください。
- ⑨連結側の妻ばりを出幅連結用中間柱に取付ます。

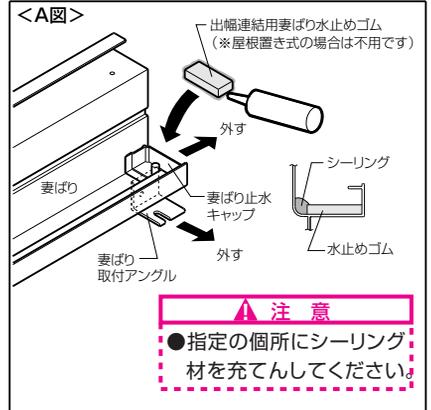

**注意**  
● 指定の個所にシーリング材を充て込んでください。

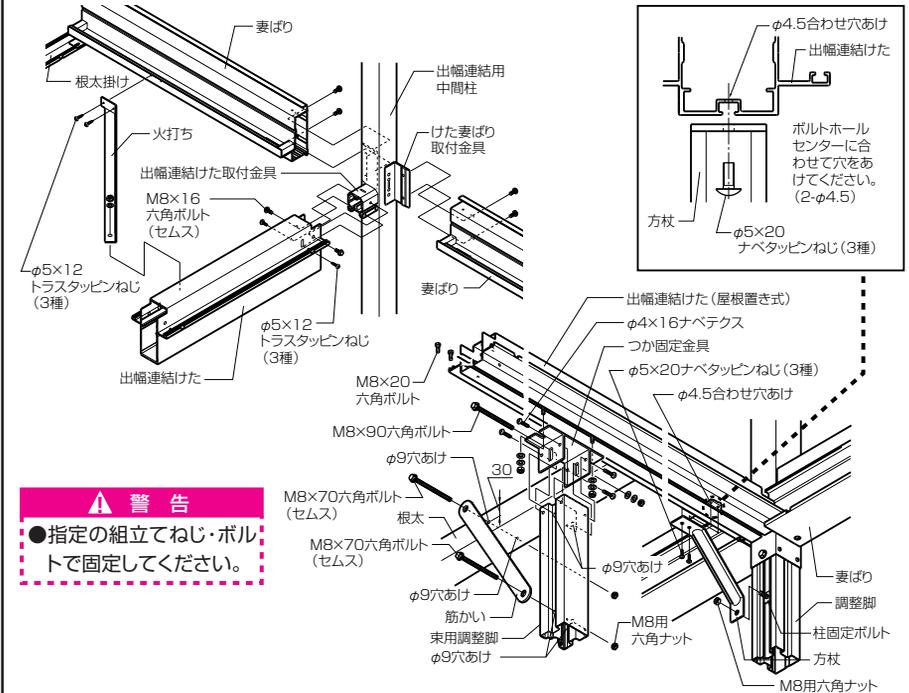

**警告**  
● 指定の組立てねじ・ボルトで固定してください。




■ 補強火打ち、9尺用筋かいの取付け

- ①火打ちを取り付ける前に補強火打ち取付用ボルト(M6×16 六角ボルト)をけたのボルトホールに挿入してください。

■ 補強火打ちの取付


- ①補強火打ちを根太掛けと出幅連結たおよび出幅連結た、けたのボルトホールに取付けます。(B,D,E部参照)
- ②補強火打ちをそれぞれの根太にネジ止めします。(C部参照)

<B部詳細図>

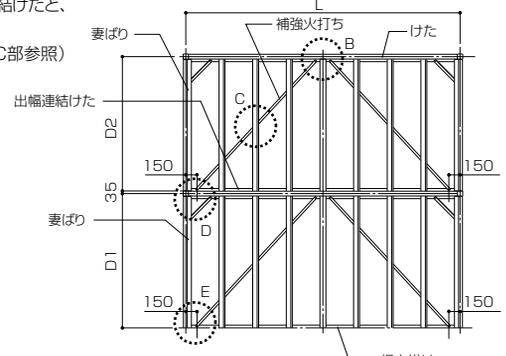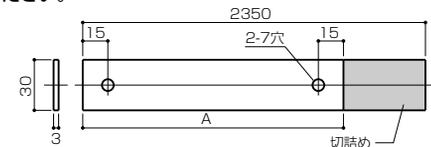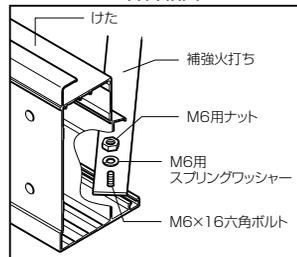


⑧ 雨樋の取付け (柱建て式)

⑩ デッキボードの取付け

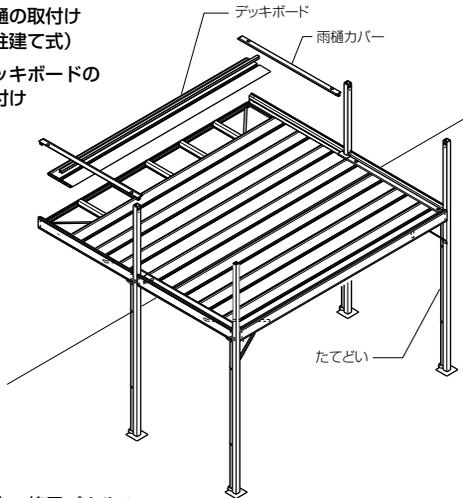


⑪ 笠木・格子パネルの取付け

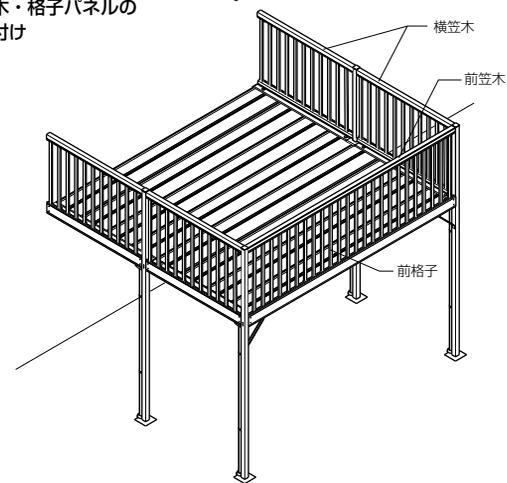


⑨ 出幅連結部水切り部品の取付け

- ① 出幅連結部水切り部品を出幅連結用中間柱に取付けます。
  - ② 水切り部品の周りにシーリング材を充てんしてください。
  - ③ 妻ばり及び、水切り部品にデッキ材水密材を連続して、張り付けます。
- ※②、③は屋根置き式の場合不要です。


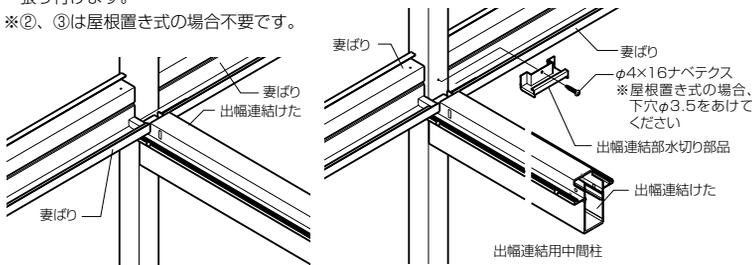


⑨ 雨樋の取付け (柱建て式)





- ① 柱と妻ばり、出幅連結けたの接合部にシーリング材を充てんします。(下図参照)
- ② 集水器を取付けます。
- ③ 出幅連結用中間柱に雨樋でんでんを取付けます。
- ④ たてどいを取付けます。

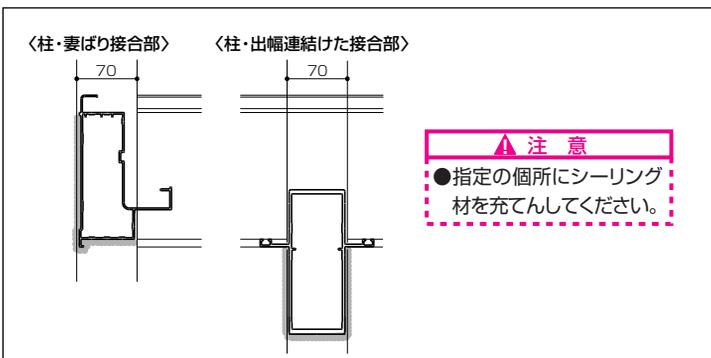


<C部詳細図>

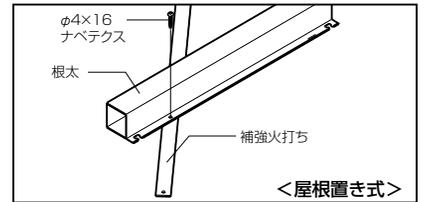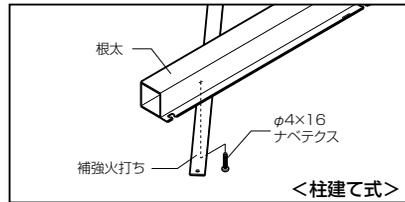


<D部詳細図>

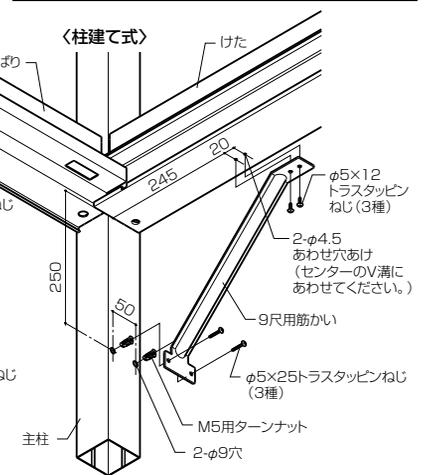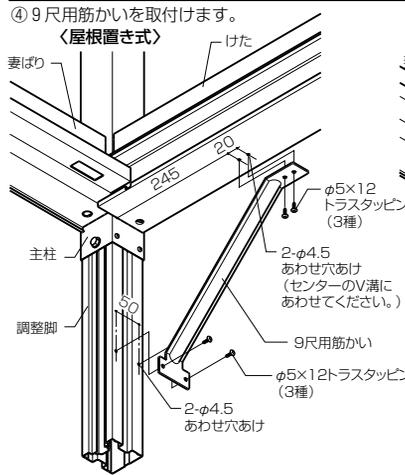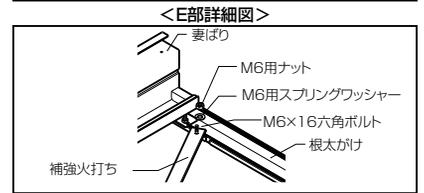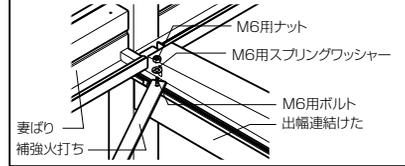


■ ターンナットの使用方法

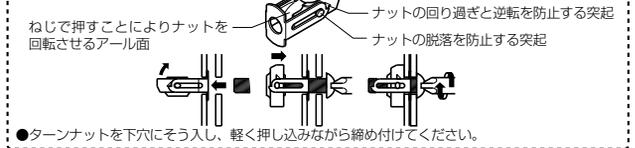

**注意**  
● 指定の個所にシーリング材を充てんしてください。

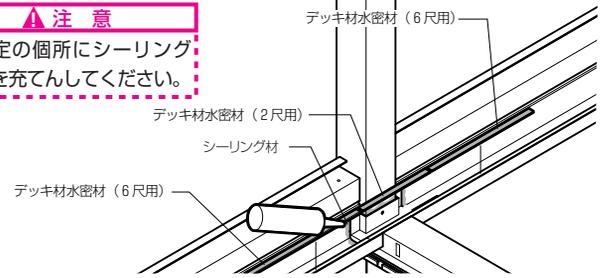

**注意**  
● 指定の個所にシーリング材を充てんしてください。

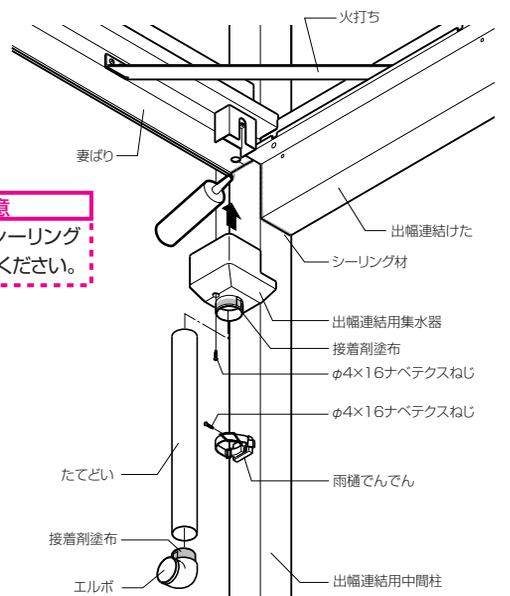



10 デッキボードの取付けは、アクトステージA型の取付説明書を参照してください。

① 連結側の雨樋カバーを切詰めます。

※ 切詰め側の雨樋カバー端部キャップは切詰めた後、図の様に取付け直してください。

雨樋カバー切断寸法表

タイプ	けた側	躯体側
柱建て式	18mm	30mm
屋根置き式	45mm	—

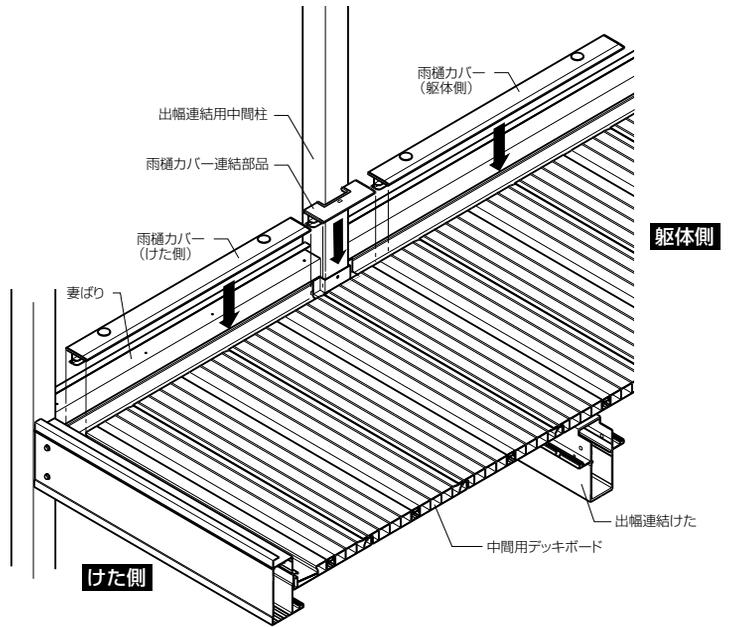
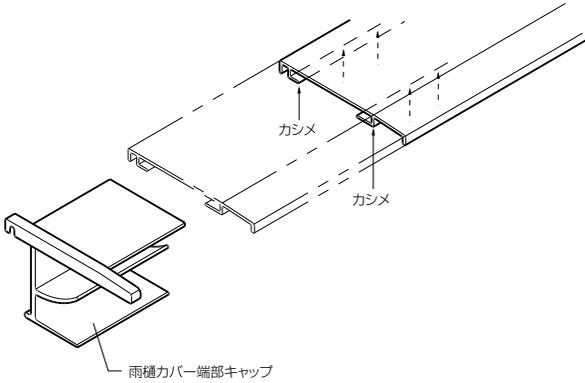


11 笠木、格子パネルの取付け (構造説明図とあわせてご覧ください。)

※ 出幅連結側、横笠木の取付けは、笠木躯体側取付けアングルを笠木ジョイントブロックAに交換してから出幅連結用中間柱に取り付けてください。


※ 横笠木に笠木ジョイントブロックA固定穴をあけてください。

※ 本図は内観左を示します。右用は本図と対象になります。

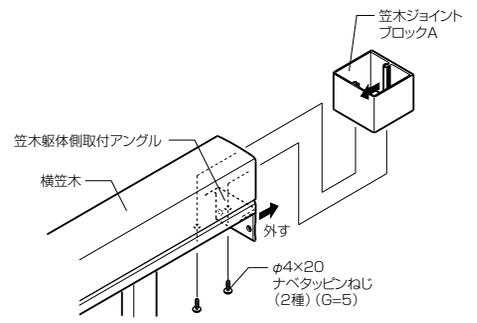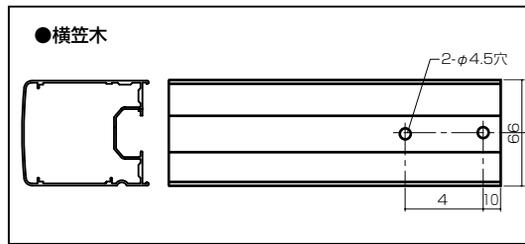


12 納まり図


●縦断面図 (屋根置き式)

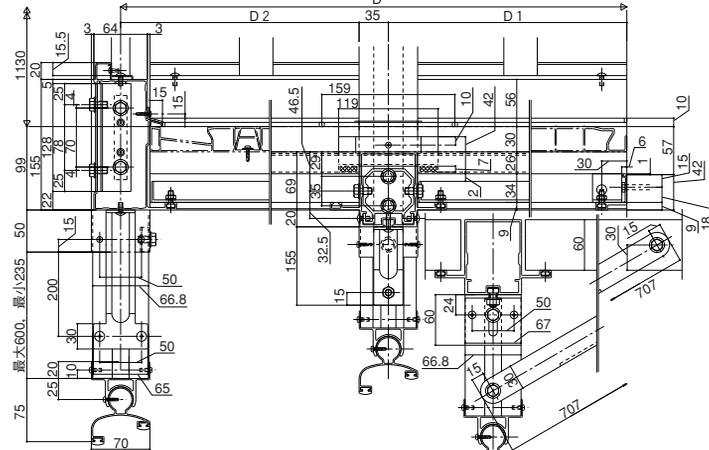

●縦断面図 (柱建て式)

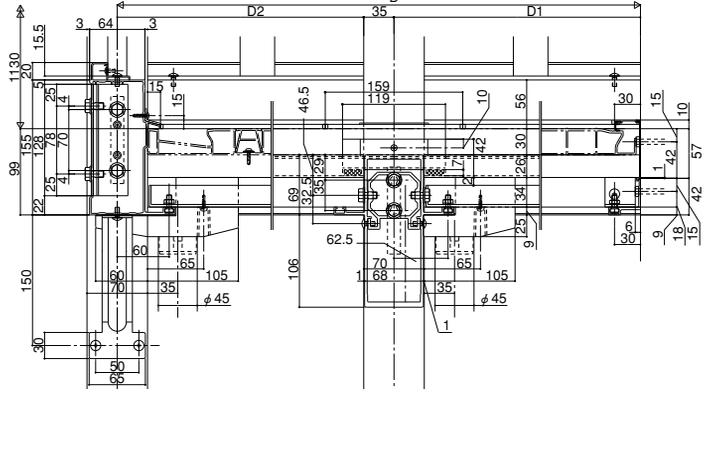

●平面図 (屋根置き式)

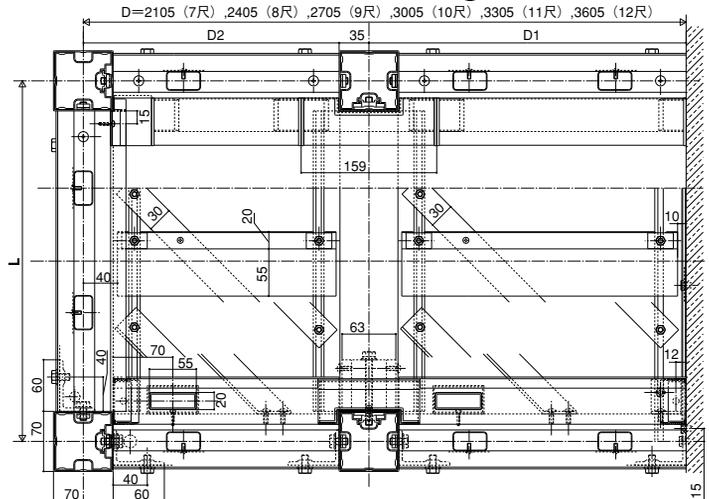

●平面図 (柱建て式)

