

トステム株式会社 ブロードステージA型・B型・C型(戸袋逃げ柱) 取付け説明書


■施工される方へのお願い

- 本製品の施工に際しては、ブロードステージ本体に同梱の取付け説明書を併せてご使用ください。
施工及び使用上の注意事項は本体の取付け説明書の冒頭に記載してありますので必ずお読みください。

■取付け順序


1 戸袋逃げ柱の取付け

- ①戸袋逃げ横棧と戸袋逃げ柱を固定します。(a部詳細図参照)
- ②妻ばりを加工し、戸袋逃げ柱下部固定金具を取り付けます。(b部詳細図参照)
- ③戸袋逃げ柱を、妻ばりに固定した戸袋逃げ柱下部固定金具に差し込み、仮止めします。
- ④躯体にφ4.3の下穴をあけ、シーリングを充てんした後、戸袋逃げ調整棧を固定します。
- ⑤戸袋逃げ柱に柱キャップをはめ込みます。
- ⑥戸袋逃げ柱の垂直を出し、戸袋逃げ調整棧と戸袋逃げ横棧をねじで固定します。
- ⑦戸袋逃げ柱と戸袋逃げ柱下部固定金具を本固定します。
※戸袋逃げ柱と戸袋面までの透き間は、110mm以下にしてください。

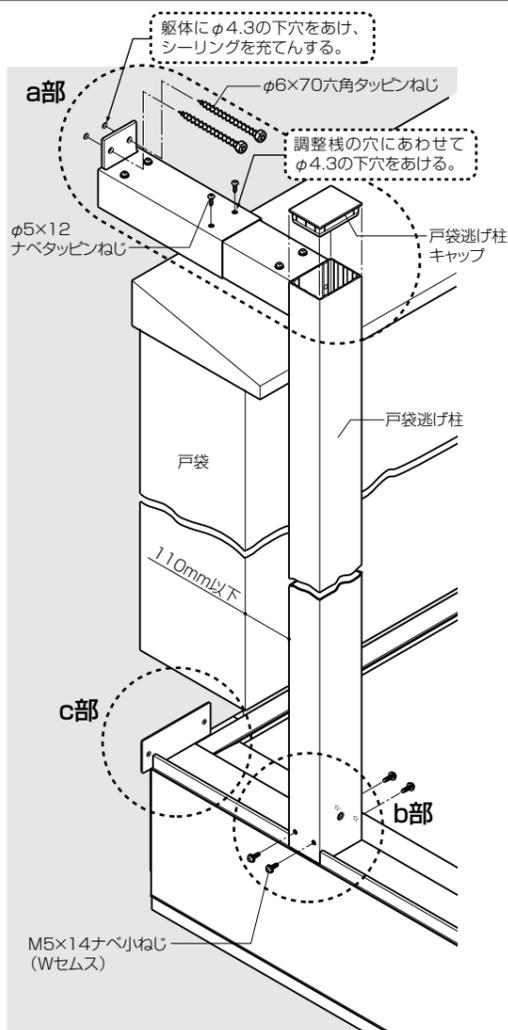


a部詳細図

- ①戸袋の高さを測り、戸袋逃げ柱に戸袋逃げ横棧の取付け位置を決めてφ4.5の下穴をあけます。
- ②戸袋逃げ柱上部固定アングルをねじ止めします。
- ③戸袋逃げ調整棧と戸袋逃げ横棧をボルトで仮固定します。
- ④戸袋逃げ横棧を戸袋逃げ柱上部固定アングルに固定します。
- ⑤戸袋逃げ調整棧に戸袋逃げ調整棧躯体取付けアングルを取り付けます。

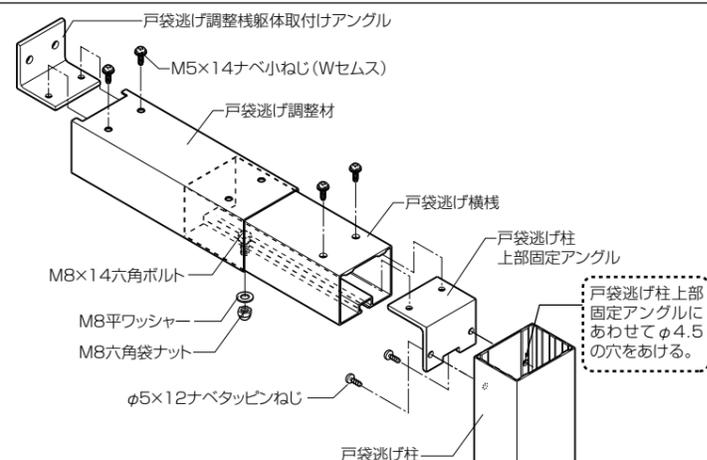


b部詳細図

- ①戸袋逃げ柱の取付け位置の妻ばりフィン部を切り欠きます。
- ②妻ばりにφ4.5の下穴をあけ(V溝あり)、戸袋逃げ柱下部固定金具を妻ばりに固定します。

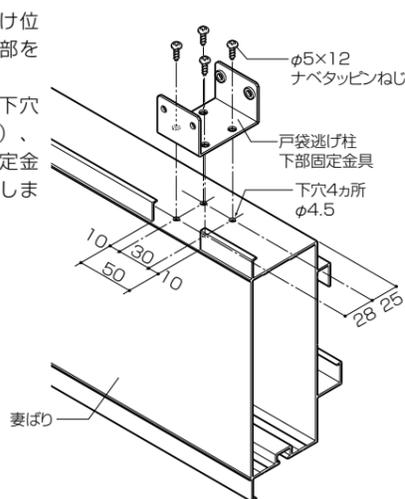


c部詳細図(柱芯タイプの場合)

- 目隠しプレート取り付け、先付けブラケットの背板を隠してください。

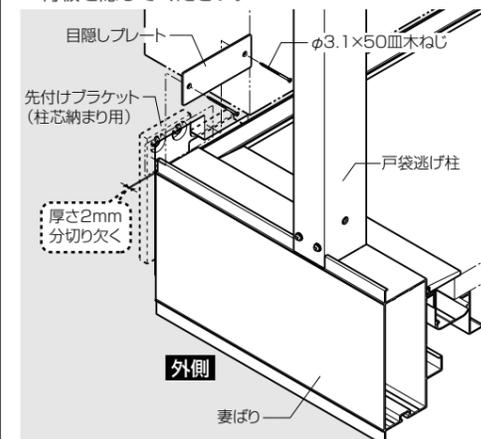


2 壁付け柱の取付け

- ①壁付け柱を戸袋逃げ柱に固定します。
- ②妻面パネル・笠木・手すり、壁付け柱の移動寸法を切り詰めてください。
- ③妻面パネル・笠木・手すりは本体取付け説明書に従って取り付けてください。
- ※A型の縦格子パネルの場合、戸袋逃げ柱と縦格子までの透き間が110mm以下になるように調整してください。

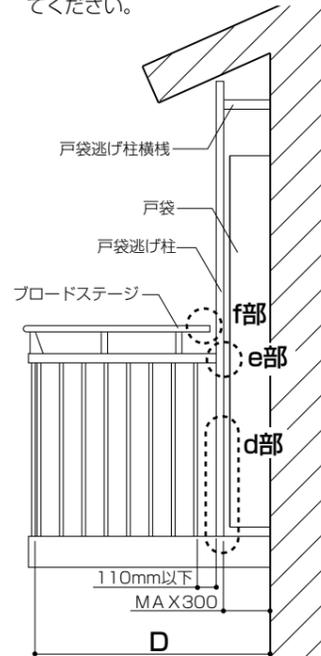


d部詳細図

●A型納まり

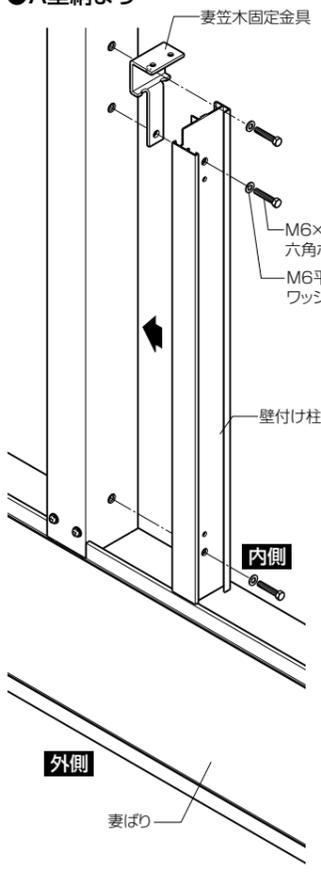


●B型・C型納まり

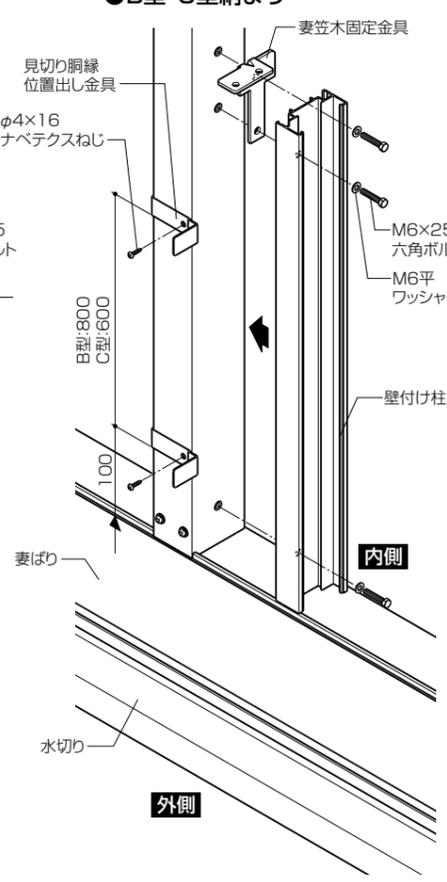


e部詳細図(B型・C型の場合)

- 通常の笠木エンドキャップが不要になり、笠木と戸袋逃げ柱が直接接する納まりになります。(右図参照)
- B型・C型の笠木の切詰めは、壁付け柱の移動分より2mm(キャップの厚さ分)少なく切断してください。(下図参照)
- ※A型の笠木は壁付け柱の移動分切詰めてください。(通常の笠木エンドキャップをそのまま使用します。)

※本図はB型を示す。(C型も同様の納まりです。)

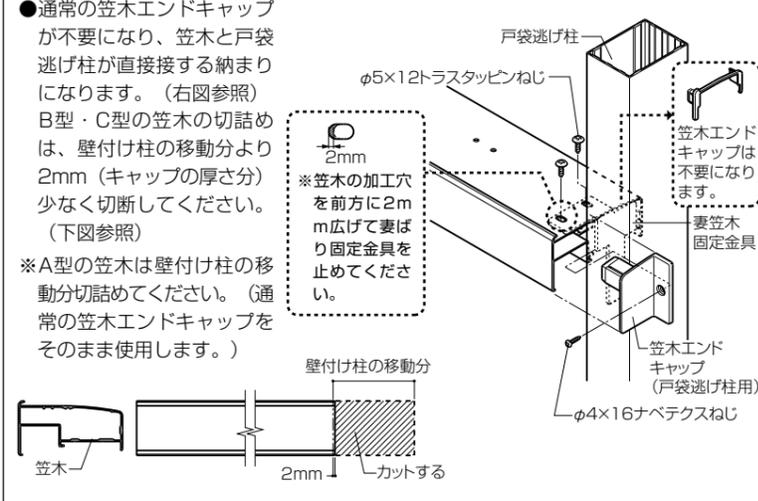


f部詳細図(C型の場合)

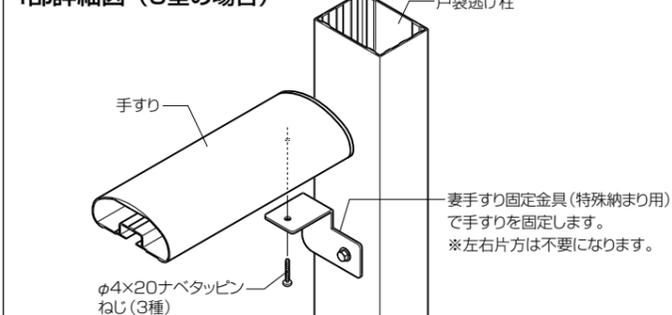

■参考納まり図

●A型

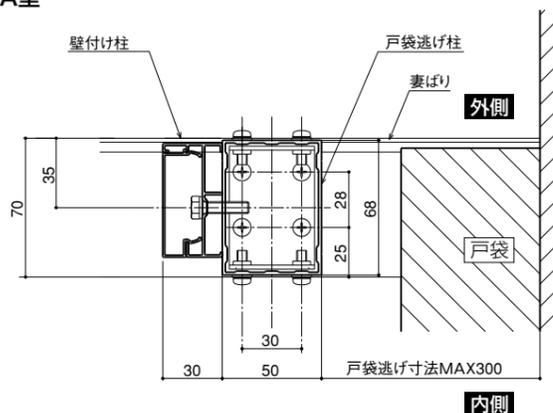

●B型・C型

