


■施工される方へのお願い

●本製品の施工に際しては、サマンテラス本体に同梱の取付け説明書を併せてご使用ください。
施工上の注意事項は、本体の説明書の冒頭に記載してありますので必ずお読みください。


■取付け順序

1 垂木がけカバーの取付け


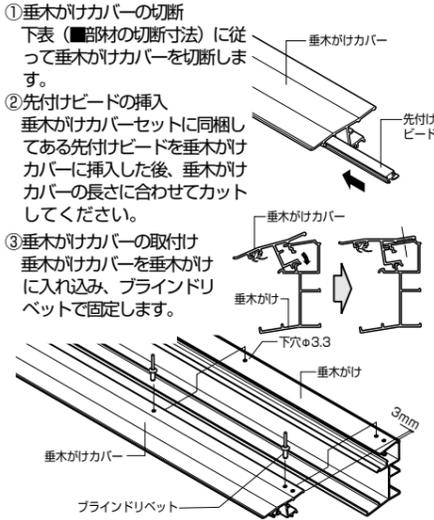


※垂木がけカバーは、垂木がけを躯体に取り付ける前に、垂木がけに固定してください。


2 樹脂カバーアタッチメント・端部垂木スペーサの取付け

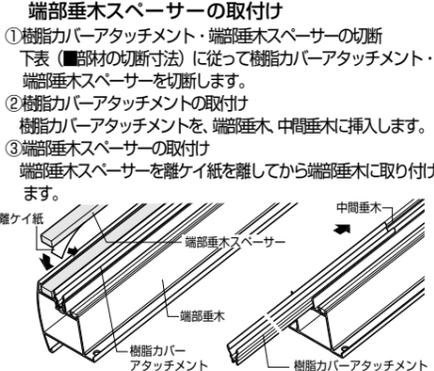



3 屋根パネル(複層樹脂パネル)・パネルカバーの取付け

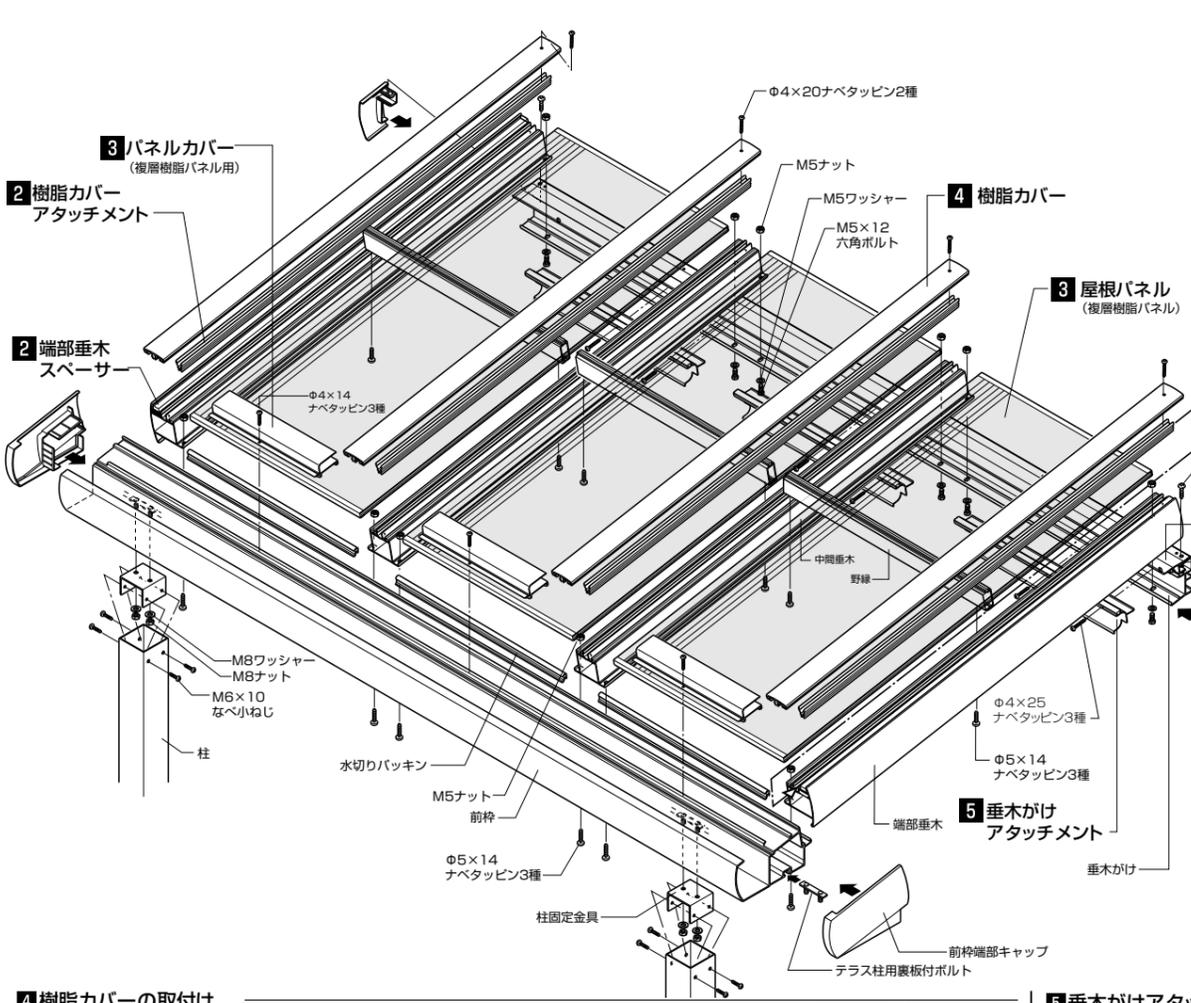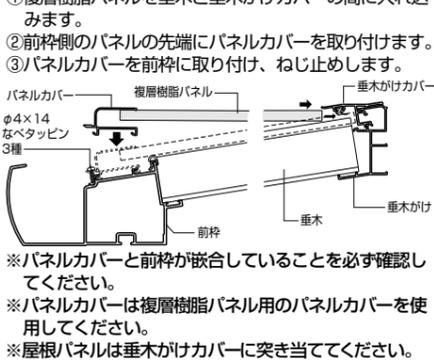

- 取付け順序
1. 垂木がけカバーの取付け
 2. 樹脂カバーアタッチメント・端部垂木スペーサの取付け
 3. 垂木がけの取付け
 4. 柱の取付け
 5. 前枠の取付け
 6. 垂木の取付け
 7. 野縁の取付け
 8. 屋根パネル、パネルカバーの取付け
 9. 樹脂カバーの取付け
 10. 垂木掛けアタッチメントの取付け

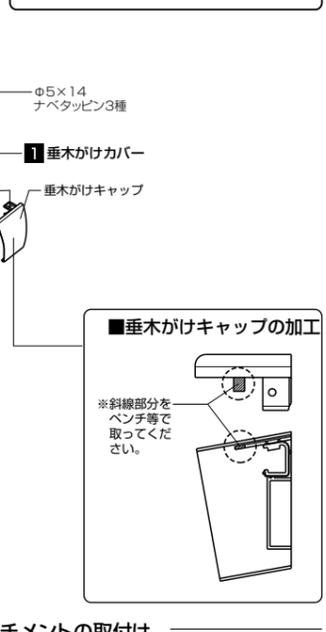


4 樹脂カバーの取付け

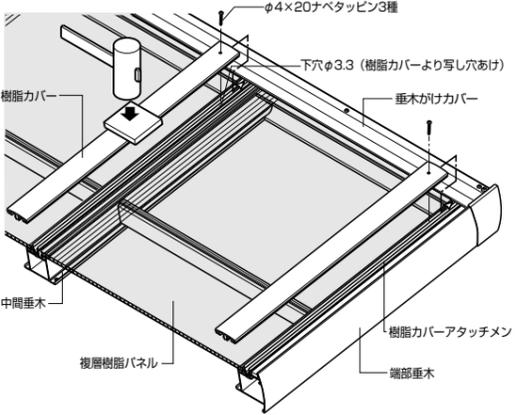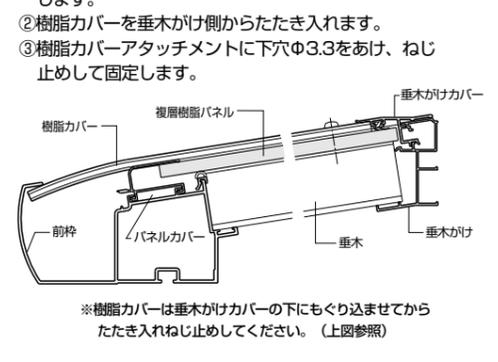


■シーリング処理

垂木がけカバーのまわりは、前後左右もれなくシーリングしてください。

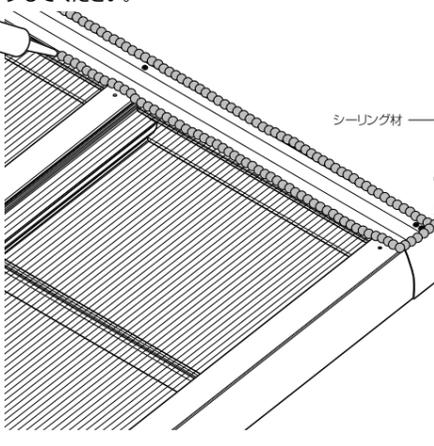


■接続タイプの場合

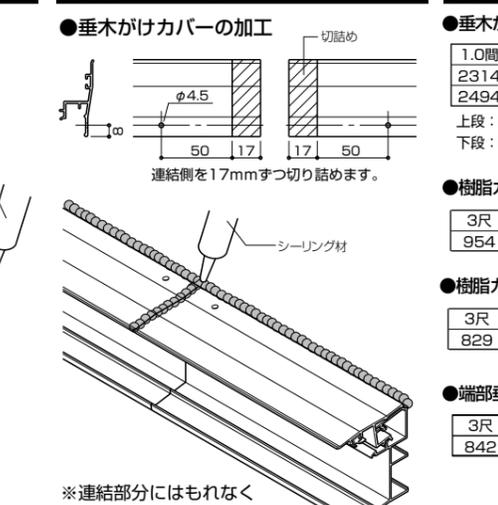

■部材の切断寸法(ℓ寸法)

●垂木がけカバー	1.0間	1.5間	2.5間	
	2314	3074	3834	
	2494	3314	4134	
	上段：関東間 下段：関西間・九州四国間			
●樹脂カバー	3R	4R	5R	6R
	954	1258	1563	1868
●樹脂カバーアタッチメント	3R	4R	5R	6R
	829	1133	1438	1743
●端部垂木スペーサ（部品）	3R	4R	5R	6R
	842	1146	1451	1756

■加工図

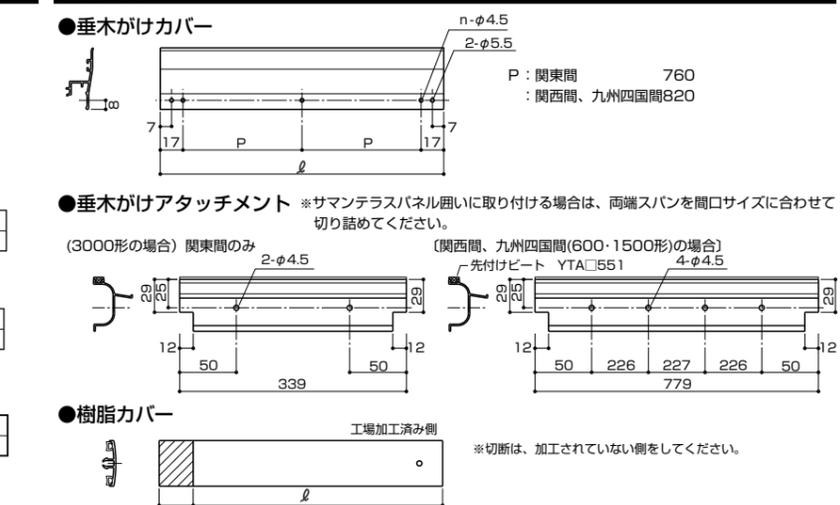


■屋根パネル寸法表

※パネルの小口は、必ずアルミテープでふさいでください。

タイプ	W	L
関東間	3R	878
	4R	1182
	5R	1487
	6R	1792
九州四国間	3R	878
	4R	1182
	5R	1487
	6R	1792

■納まり参考図

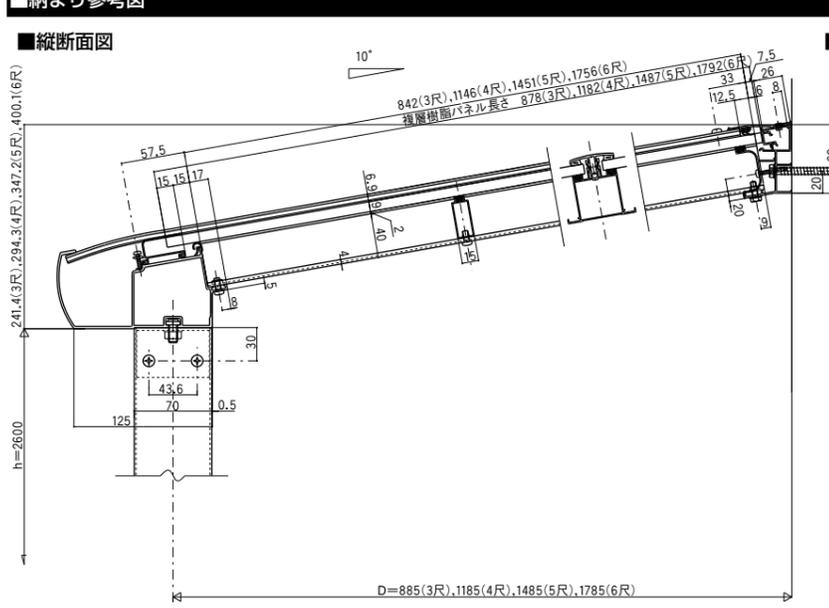

■横断面図

