サーフポートロ(サイドスクリーンセット)取付け説明書

MA F-732 7-980309.①.⑩

●サイドスクリーン部以外の組立て・取付けは、サーフポートⅡ本体に同梱してある説明書をご覧ください。

●この説明書は、施工完了後、お施主様にお渡し願います。


■取付け手順

■本体(柱)の加工(図1参照)

●組立て前に、柱を現場加工してください。

※サイドスクリーン取付けの柱加工位置は、本体ブラケット との干渉を考慮して必ず柱の上部からの押さえで現場加工 してください。


※サイドスクリーンは柱の外側、内側どちらも取り付け可能 です。

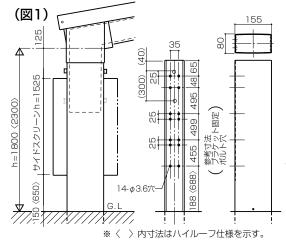



2 上下枠・母屋・縦枠の取付け

- ●柱に上下枠を取り付けます。
- ●柱に母屋受け金具を取り付けます。
- ●母屋受け金具に母屋をのせ、固定します。(図2参照)
- ●上枠に上枠開き止め金具を取り付けます。(図3参照)
- ●縦枠と上・下枠及び母屋を取り付けます。
- ●上枠の水抜き穴を穴ふさぎシールでふさいでください。 ※縦枠を取り付けるねじは2種類あります。

※柱移動した場合は、上下枠・母屋の使用しない穴に穴ふ さぎシールを張ってください。

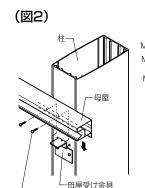

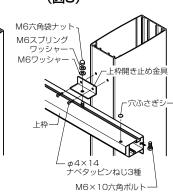


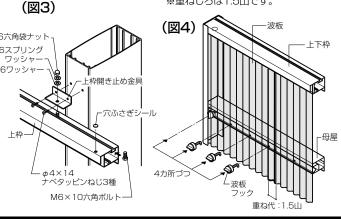


(2) -波板 2 上下枠 波板フ 2 母屋 φ4×14 ナベタッピンねじ3種 3 母屋受け金 3 波板の取付け(図4参照) ●波板を波板フックで取り付けます。 ※重ねしろは1.5山です。

※母屋に沿って波板の重なり部及び、 中央の4カ所に穴をあけて、波板フ

> ■波板枚数 呼称 枚数 48 8枚 54 9枚



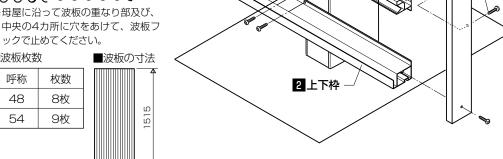


■連棟時の施工手順

-φ4×14 ナベタッピンねじ3種


■上下枠及び母屋の加工(図5参照)

●組立て前に、上下枠及び母屋を現場加工し てください。

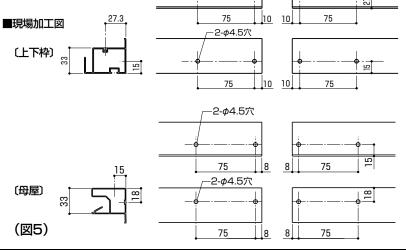

2 連棟部の組立て (図6参照)

●連棟部に上下枠連棟スリーブ及び母 屋連棟スリーブを差し込み、固定し ます。

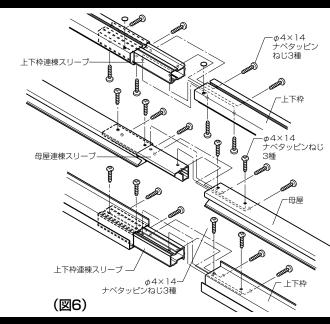

1 柱

M6×10

-φ4×20 ナベタッピン ねじ2種

(セムス)

- 2 縦枠

−φ4×14 \ナベタッピン ねじ3種

■参考納まり図

