


# プチパーク〔サイドスクリーンセット〕 取付け説明書

●お願い… ●サイドスクリーン部以外の組立て・取付けは、本体に同梱してある説明書をご覧ください。  
●この説明書は施工完了後、お施主様にお渡しします。

## ■取付け手順


### 1 枠の組立て

- 上枠・方立(B)・下枠をそれぞれねじ止めした後、上・下枠のねじ穴に穴ふさぎシールを張り付けます。(A部詳細図参照)
- 上枠・下枠のボルトホールにボルトを各2本差し込みます。(右図参照)

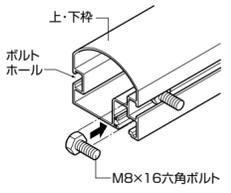

### ■セッティングブロック張り付け位置


- コーナブロックの縦枠側にセッティングブロックを張り付けます。(右図参照)次に上下のコーナブロックを縦枠にねじ止めした後、上・下枠に取り付けます。(B部詳細図参照)

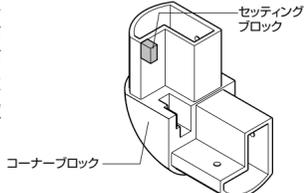

### 2 本体(柱)の加工


- 柱はサイドスクリーン取付け用の穴加工が必要です。
- ※加工寸法は下記現場加工図を参照してください。
- ※サイドスクリーン取付けの柱加工位置は、上部からの押さえで正確に位置出しをしてください。
- ※サイドスクリーンは柱の外側、内側どちらも取付け可能です。
- ※くく内寸法はハイルーフ仕様を示します。

### ■現場加工図

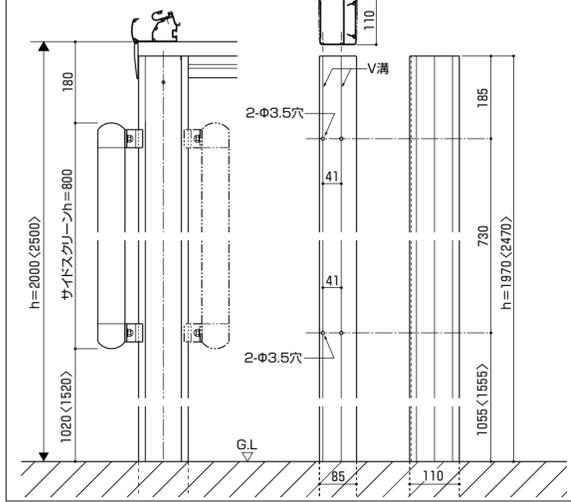



### 3 枠の組立て

- サイドスクリーン用ブラケットを柱に固定します。(下図参照)
- 組み立てた枠を上・下枠に通したボルトでブラケットに固定し、サイドスクリーン用ブラケットの穴に穴ふさぎシールを張り付けます。(C部詳細図参照)

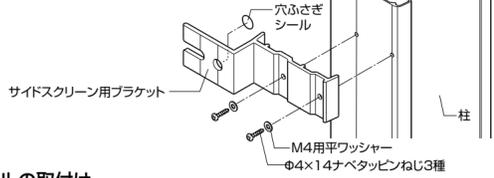


### 4 パネルの取付け

- パネルを湾曲させながらはめ込みます。
- 方立(B)の上に押縁(樹脂カバー)を端から順にたたき入れます。(D部詳細図参照)
- ※樹脂カバーをたたき込むハンマーは、必ずプラスチックハンマー又は木ハンマーを使用してください。
- ※必ず形材と樹脂カバーのはめ合わせる位置が合っていることを確認してください。
- ※一度取り外した樹脂カバーは再度使用できません。
- 上・下枠・縦枠・方立(A)に後付けビードでパネルを固定します。(右図参照)

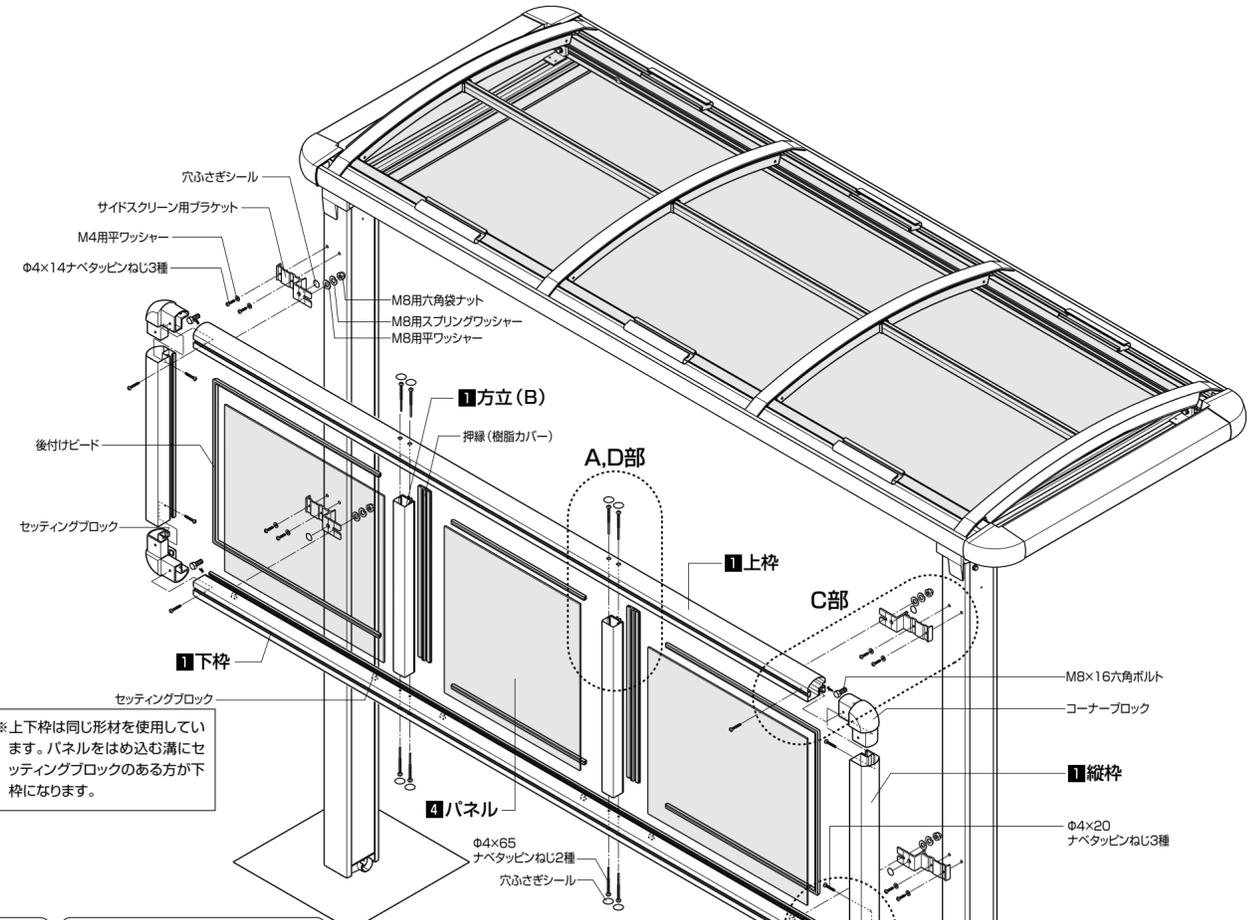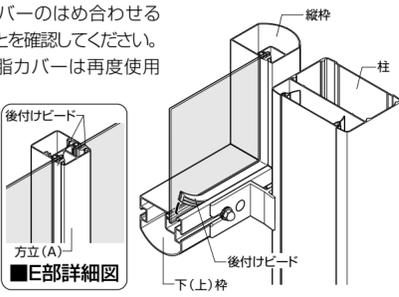


※上下枠は同じ形材を使用しています。パネルをはめ込む際にセッティングブロックのある方が下枠になります。


### ■A部詳細図

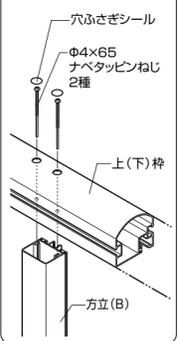


### ■B部詳細図

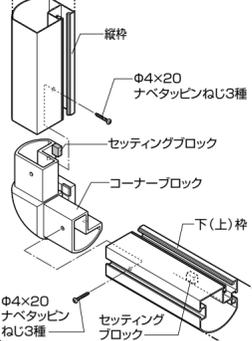

### ■C部詳細図

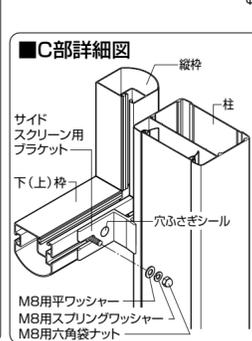

### ■D部詳細図

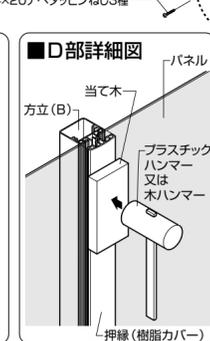


## ■連棟時の取付け

### 1 上下枠の加工

- サイドスクリーン上下枠にサイドスクリーン上下枠連結ブロック取付け用の穴加工が必要です。(下図参照)



### ■現場加工図

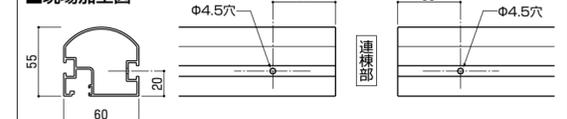

### 2 連棟時の取付け


- 方立(A)にサイドスクリーン上下枠連結ブロックをねじで取り付けます。
- サイドスクリーン上下枠とサイドスクリーン上下枠連結ブロックをねじで取り付けます。
- サイドスクリーン上下枠連結ブロックのねじ穴に穴ふさぎシールを張り付けます。

### ※方立(A)・(B)の配列

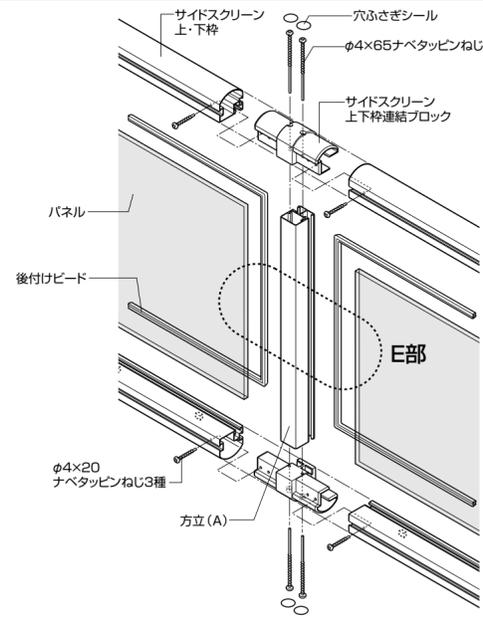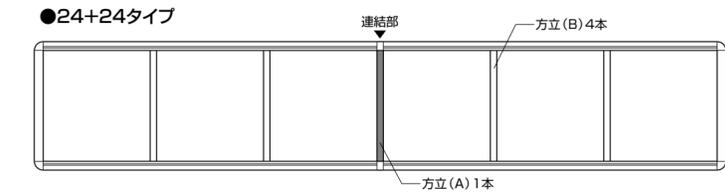


## ■取付け手順

### ●姿図

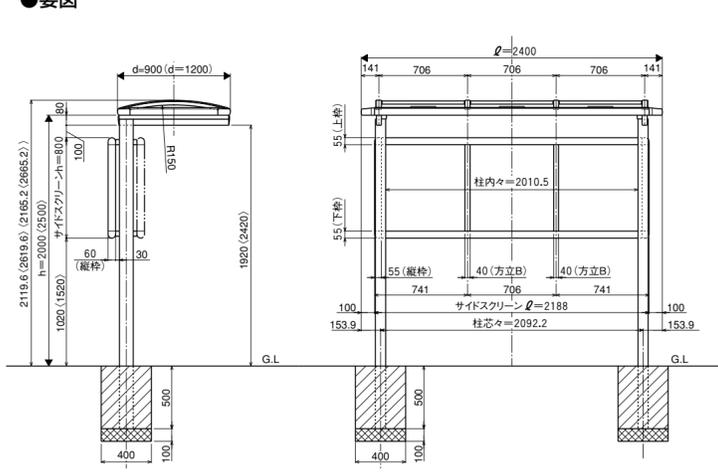

\*本図はd=09サイズを示す。d=12サイズは( )に示す。  
\*本図はh=20サイズを示す。ハイルーフ仕様はくくに示す。

### ●縦断面図

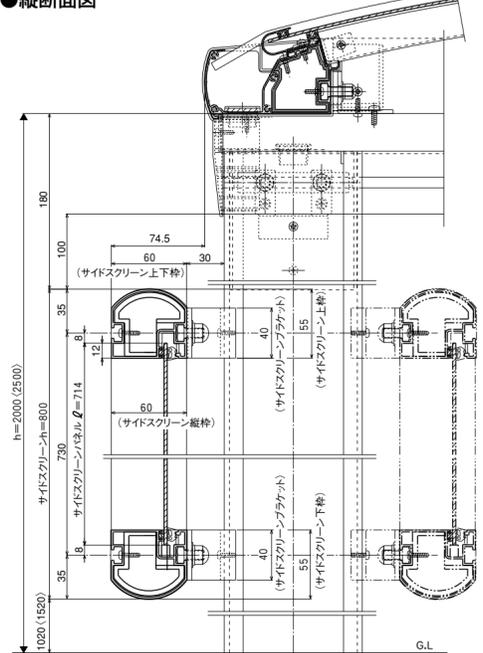

### ●横断面図

