# <u>レグナスポート/レグナスポート 1500/リベルポート 〔サイドスクリーンセット〕</u>

# 取付け説明書

### ■施工される方へのお願い

- ●この説明書は、施工完了後お施主様にお渡しください。
- ●サイドスクリーン部以外の組立て・取付けについては、各カーポート本体に同梱の説明書をご覧ください。


※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

#### ■取付け順序

#### ■枠の組立て

①上下枠・方立(A)・方立(B)をねじ止めします。(図1) ②上下枠のねじ穴に、穴ふさぎシールを張り付けます。

#### (図1)

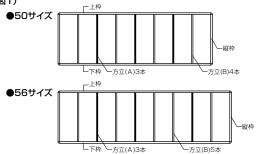



③上下枠のボルトホールにボルトを差し込みます。(図2)


#### ■ボルト本数

サイズ	50	56	12					
本 数	4(6)	6	2					

- ※()はレグナスポート1500・リベルポートを示します。
- ④コーナーブロックの縦 枠側にセッティングブ ロックを張り付けます。(図3)
- ⑤コーナーブロックを縦 枠上下にねじ止めした 後、上下枠に取り付け ます。



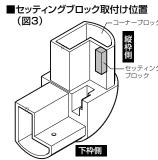

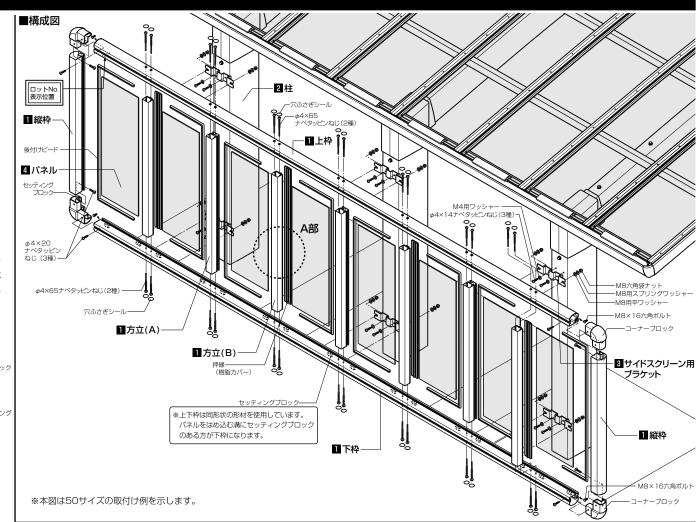


#### 2本体(柱)の加工

●柱にサイドスクリーン取付け用の穴をあけます。 (図4)

※本体ブラケットとの干渉を考慮して必ず上部からの押さえで正確に 位置出ししてください。

※サイドスクリーンは、柱の外側・内側どちらにも取り付けられます。 ※〈 〉内寸法はH2O、《 》内寸法はハイルーフ仕様を示します。



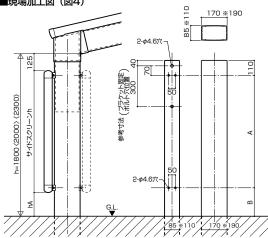


						単位mm
ſ		サイド スクリーンh	А	В		
		スクリーンh		標準	H20	ハイルーフ
ſ	H17	1700	1630	-	210	510
ſ	H15	1525	1455	185	385	685
	H08	800	730	910	1110	1410

#### 3本体(柱)への取付け

①サイドスクリーン用ブラケット を柱に固定します。(図5)

②組み立てた枠を上下枠に通し たボルトでブラケットに固定し ます。

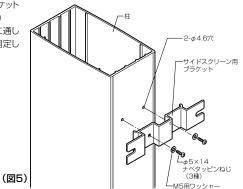


#### 4 パネルの取付け


①パネルを湾曲させながらはめ込みます。

②方立(B)に押縁(樹脂カバー)を端から順にたたき入れます。(図6) ※必ずプラスチックハンマー又は木ハンマーを使用してください。

- ※必ずはめ合わせ位置が合っていることを確認してください。
- ③上下枠・縦枠・方立(A)に後付けビードでパネルを固定します。

## ■パネル寸法

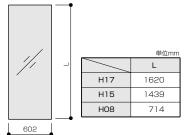

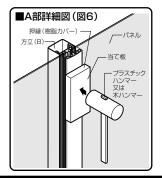



# ■縦連棟・12連棟の取付け

#### 〔縦連棟〕

※サイドスクリーンを 連棟する際は、単体 用を並べて取り付け てください。

切詰めなどの現場加 工は必要ありません。





一穴ふさぎシール

(2種)

-サイドスクリーン

上下枠連結ブロック


- φ4×65 ナベタッピンねじ

#### ■連棟部の組立て


①方立(A)にサイドスクリーン上 下枠連結ブロックを取り付け ます。

②上下枠と連結します。

③サイドスクリーン上下枠連結 ブロックのねじ穴に、穴ふさ ぎシールを張り付けます。

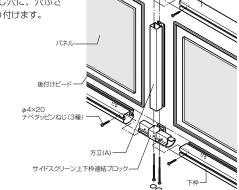



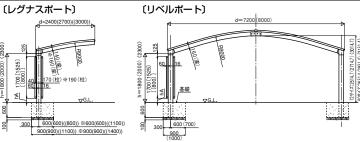

- ●本図はh=18サイズを示す。H20サイズは〈 〉、 ハイルーフ柱仕様は〈〉に示す。
- ●本図は ℓ =50サイズを示す。
- $\ell = 56$ サイズは〔 〕に示す。 ●本図はd=24サイスを示し、d=27サイズは( )、
- d=30サイズは(( ))に示す。
- ●本図はサイドスクリーンH17サイズを示す。 H15サイズは〔〕、H08サイズは〔〔〕〕に示す。 ※はレグナスポート1500.リベルポートを示す。

