


バルコニー屋根用 合わせ桧セット


取付け説明書

取付け例

■スタンダードデッキ

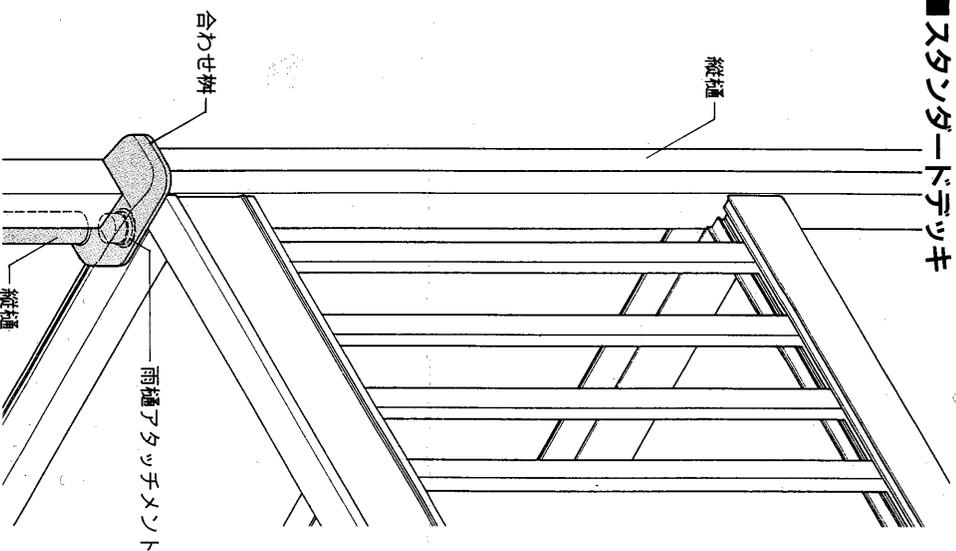

■ロイヤルデッキCR型

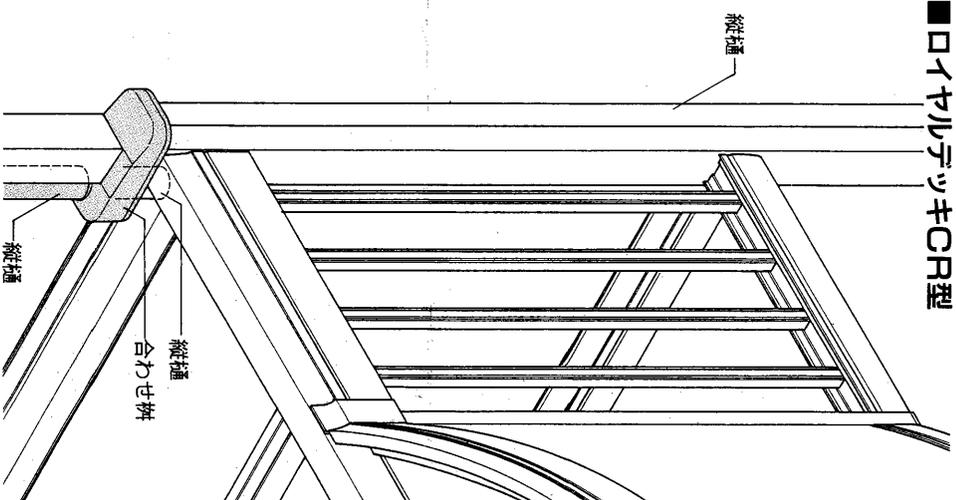

■合わせ桧適合商品

バルコニー	バルコニー屋根
スタンダードデッキ	レーヌ屋根
ロイヤルデッキCR型	カーブ屋根A型
ロイヤルデッキCD型	カーブ屋根B型
ロイヤルデッキD型	カーブ屋根C型
	屋根A型
	屋根B型
	屋根C型

■バルコニー屋根縦樋形状一覧(表-1)

バルコニー屋根	縦樋
レーヌ屋根	
カーブ屋根 A、B、C型	
屋根 A、B、C型	

取付け手順

1 雨樋アタッチメントの取付け

①雨樋アタッチメントを妻ばりに差し込み、回転させて固定します。
 ※雨樋アタッチメントは、バルコニー本体に同梱されているものを使用してください。

2 合わせ桧の取付け

〈スタンダードデッキの場合〉

①合わせ桧を雨樋アタッチメントに差し込みます。前けたに突き当てるように位置を出し、φ4×10皿タッピンねじ3種で3か所主柱に固定します。

〈ロイヤルデッキCR、CD、D型の場合〉

①縦樋を(表-2)に従って切断し、雨樋アタッチメントに取り付けます。
 ※縦樋は、バルコニー本体に同梱されているものを使用してください。
 ②合わせ桧を縦樋に差し込みます。前けたに突き当てる位置を出し、φ4×10皿タッピンねじ3種で3か所主柱に固定します。

