


リビングデッキ

〈防水シート及び目地パッキン〉取付け説明書


1. 防水シートの取付け

●必ず、防水シート(ルーフィング)をブラケットと一緒に、
躯体に取り付けてください。

●プチバルコ

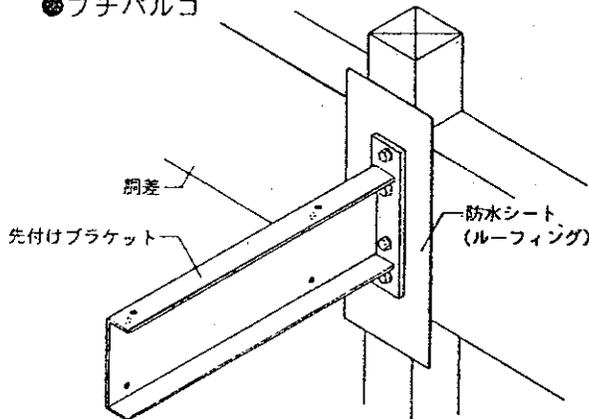


●スキップバルコ

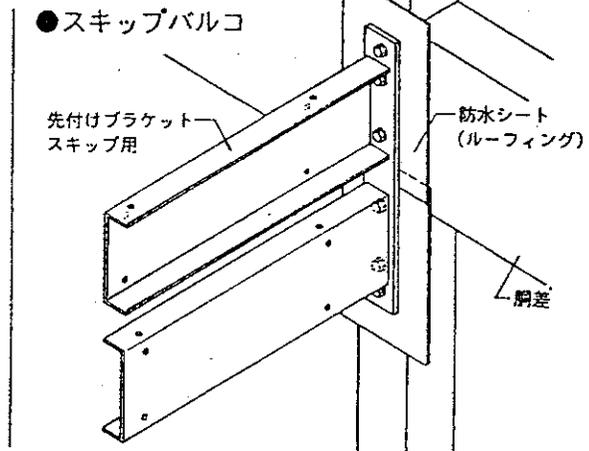


2. 目地パッキンの取付け

- ①目地パッキンをブラケットの根元まで入れます。
- ②外壁仕上げ後、目地パッキンを取り除きます。
- ③目地パッキンを取り除いた後に、建築用油性コーキング材を
奥まで十分に充てんしてください。

●プチバルコ

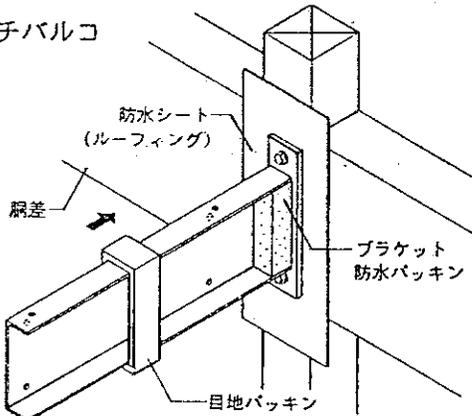

●目地パッキンの納まり図

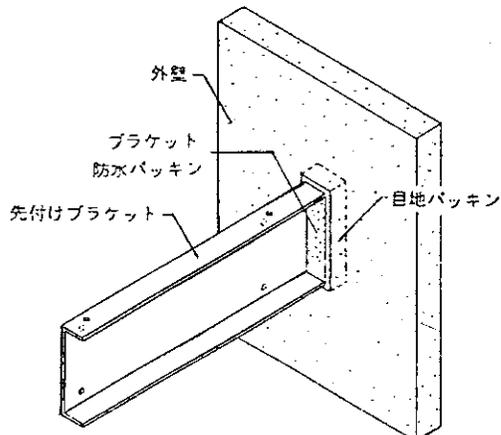

●スキップバルコ

