



※木製のこは、品質保持のため3～5年に1度、防腐剤を塗布してください。
防腐剤：キシラデコール No.111 ウォルナット 武田薬品工業㈱

基本納まり図

独立タイプ

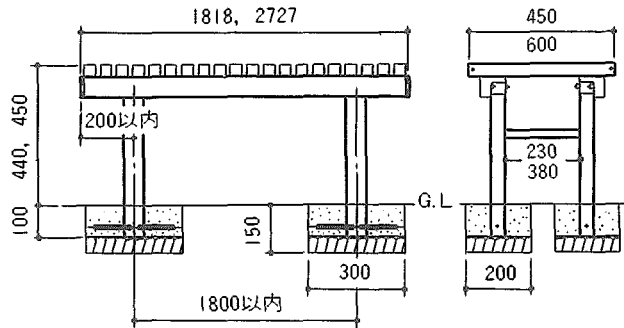


壁付けタイプ

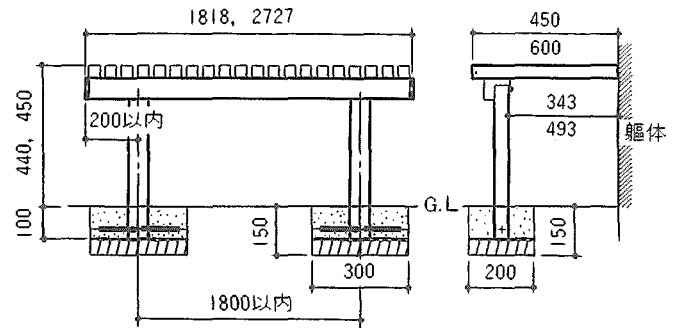


施工手順

1 独立タイプ

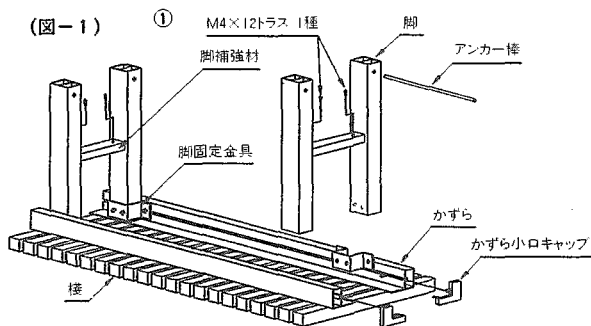


- ①すのこにキズがつかないようにして、かずら小口キャップをはずし六角ボルトM6×15 2ヶ、かずらに差し込んでください。
- ②脚に脚補強材をM4×12トラスで取付けてください。(図-2)
- ③脚固定金具に差し込んで六角ボルトM6×15で固定してください。(図-3)
- ④脚固定金具の仮止めたボルトを脚の建つ位置で本締めしてください。(脚の固定位置は、かずら端部より200mm以内)
- ⑤かずら小口キャップをM4×15トラス及びM4×20のビラスビスでかずらに取付けてください。(図-4)

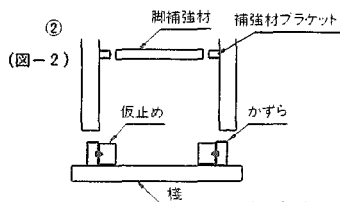



脚の必要本数

18タイプ°	2セット
27タイプ°	3セット

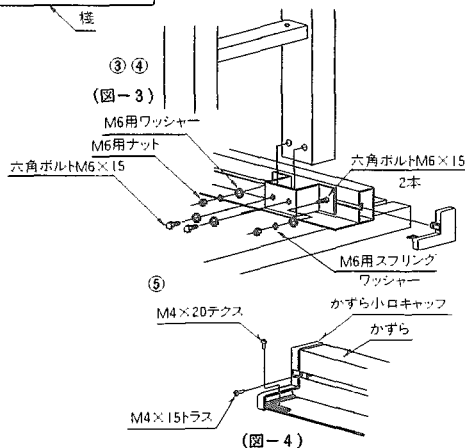

2 壁付けタイプ

- ①すのこにキズをつけないようにして、かずら小口キャップをはずして六角ボルトM6×60をかずらに差し込んでください。(図-5)
 - ②かずら小口キャップをM4×15トラス及びM4×20のピアスビスでかずらに取付けてください。(図-4)
 - ③脚を六角ボルトに差し込んで、脚の建てる位置が決まりましたら、ナットで固定してください。濡縁の取付位置が決まりましたら、桧の水平をとり、木ビスで固定してください。
- ※木ビスのところは必ずコーキングしてください。(図-6)

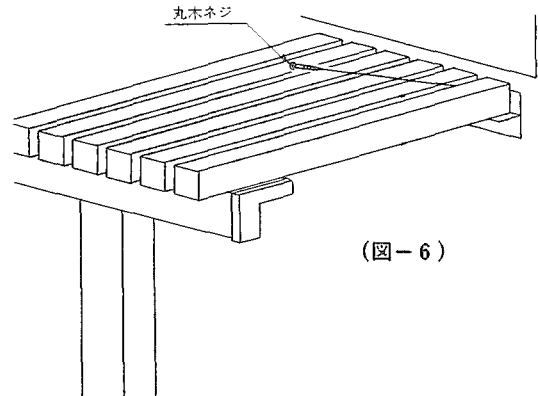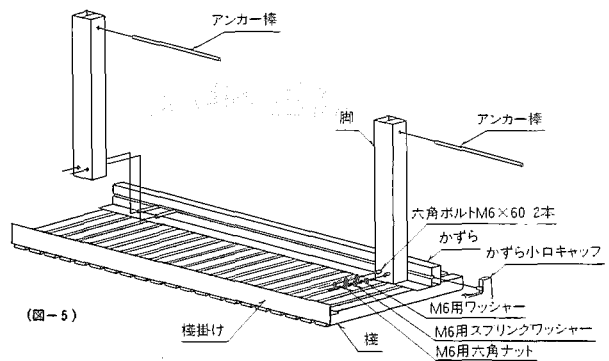


※木ビスは上から止める仕様にしていますが、障害物があり取付けが困難な場合は、下から止めてください。


脚の必要本数

	KNRP2K	KNRP3K
18タイプ	1セット	
27タイプ		1セット

3 連棟する場合

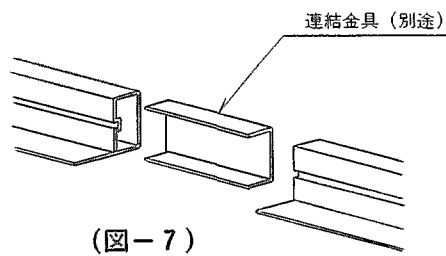

連棟する場合は、別売りの連結金具をかずらのホロー部に差し込んでください。

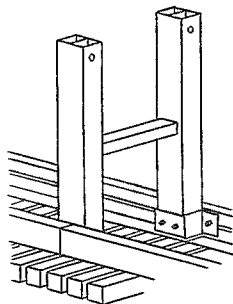


(図-8)

注1. 連棟する場合は、連結部に必ず脚を建ててください。(図-8)

4 脚の固定

脚の固定は、アンカー棒を脚に差し込んで100mm埋込みコンクリート打ちしてください。

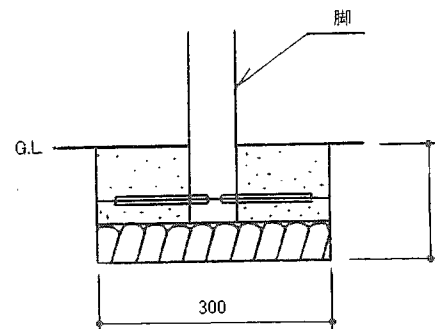

梱包内明細

部品名	製品番号	壁付けタイプ		独立タイプ
		KNRP2K	KNRP3K	KNRPD
六角ボルトM6×60		4	6	
六角ナットM6用		4	6	4
スプリングワッシャー		4	6	4
ワッシャーM6用		4	6	8
六角ボルトM6×15				8
脚固定金具				2
M4×12トラス1種				2
アンカー棒		2	3	2
取説		1	1	1