


●本製品は内開き専用です。


## 施工順序

### 1 柱の連結方法

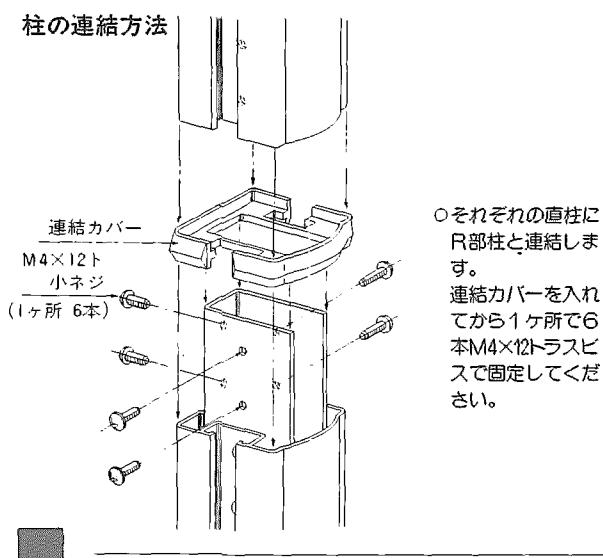


- それぞれの直柱にR部柱と連結します。  
連結カバーを入れてから1ヶ所で6本M4×12トラスビスで固定してください。

### 2 アンカーの取付方法

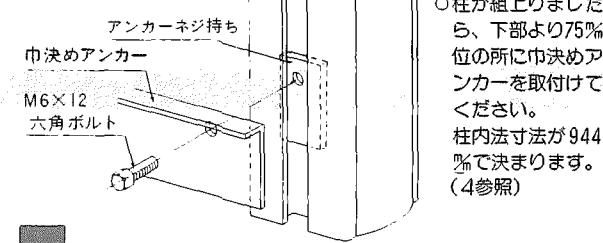


- 柱が組上りましたら、下部より75%位の所に巾決めアンカーを取付けてください。  
柱内法寸法が944mmで決まります。(4参照)

### 3 ヒンジの取付方法

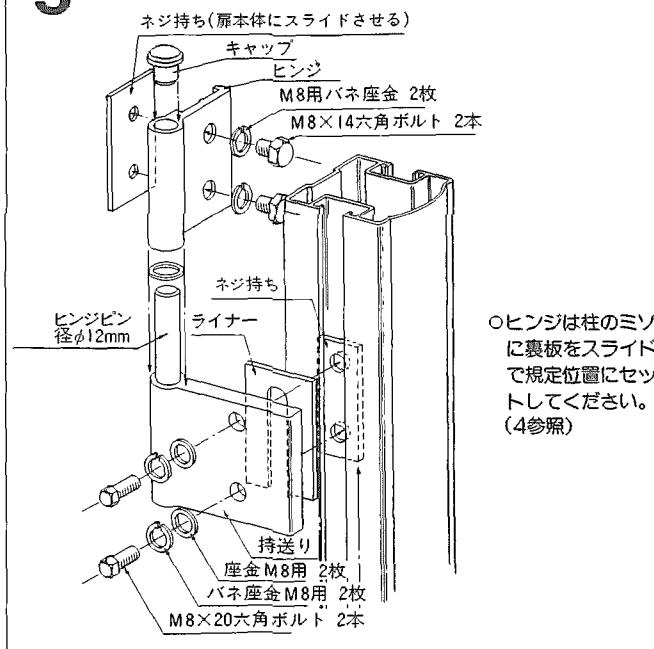

- ヒンジは柱のミソに裏板をスライドで規定位置にセットしてください。(4参照)

### 4 ヒンジの位置

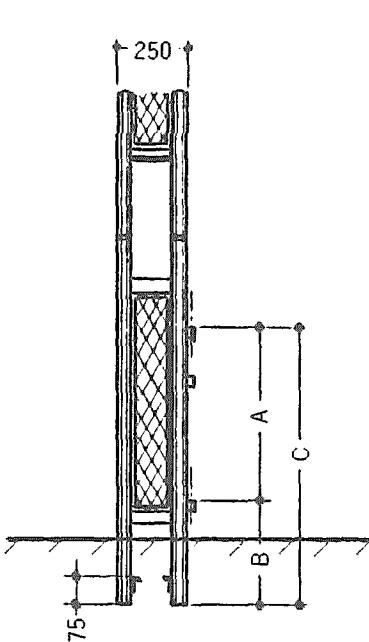


H=1200の門扉の場合  
A= 800  
B= 470  
C=1270

H=1000の場合  
A= 600  
B= 470  
C=1070

門  
柱



### 5 内掛け受金具の取付方法

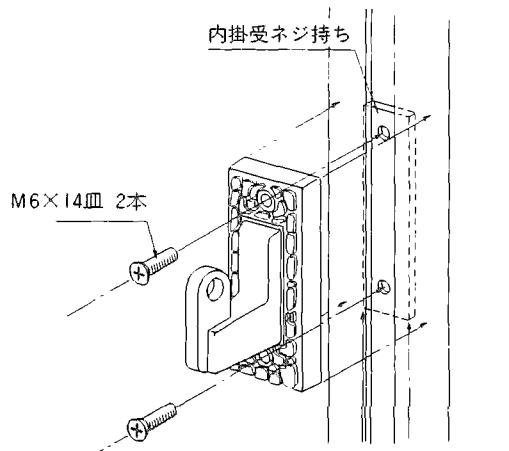



- 内掛け受金具もヒンジと同様に柱ミソに下よりスライドで取付けます。門扉を吊込んで内掛け受金具に合わせて固定してください。

注) 3と5は、右吊元、左吊元をよく決めてからセットしてください。

本図は外観右吊元内開で書いてありますか3と5はどの柱にも付く様になっています。

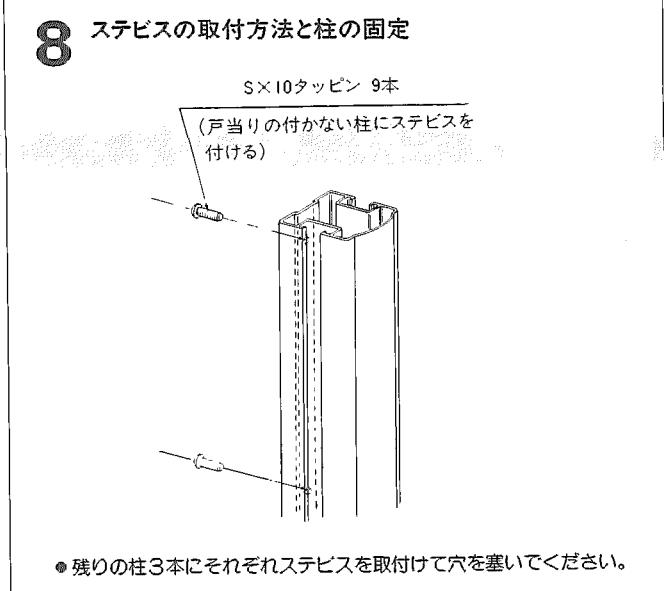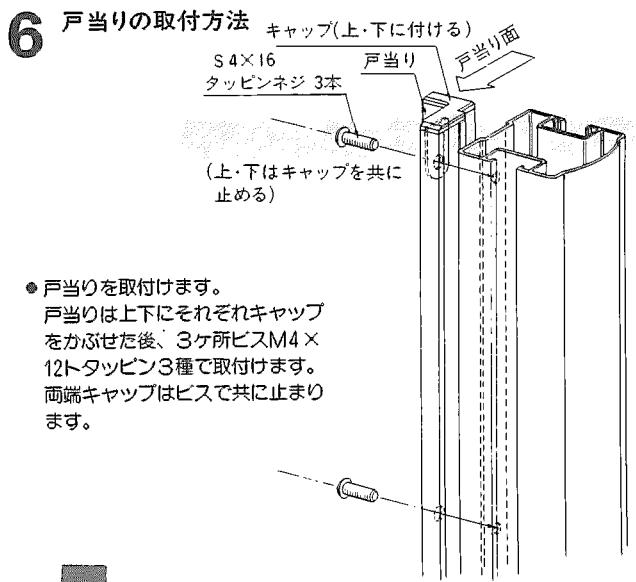

門柱

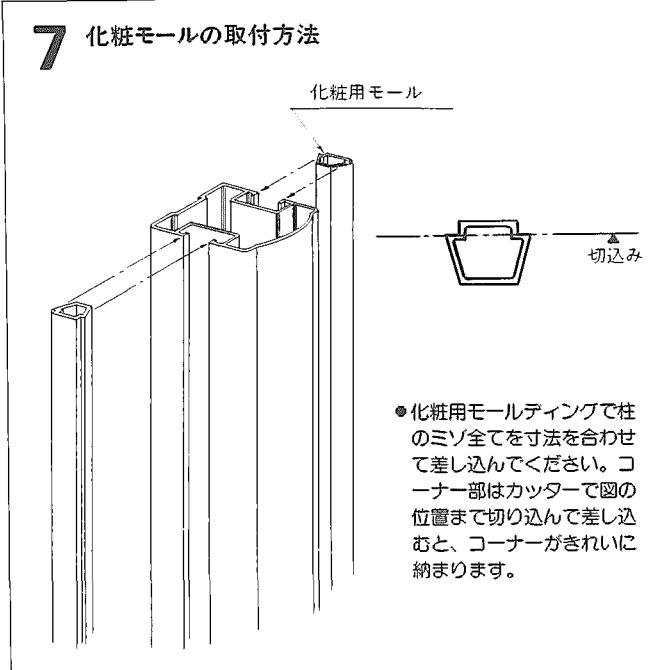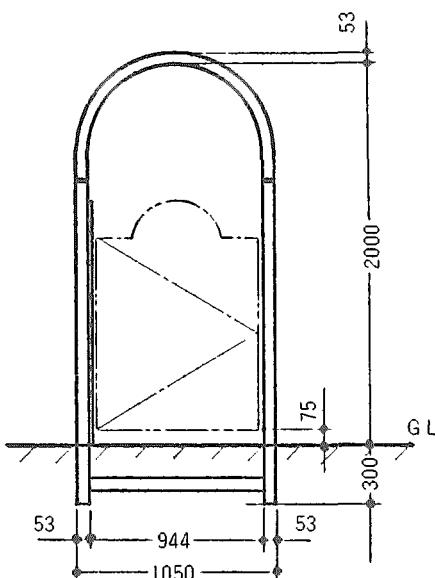**基本納まり図****梱包内明細**

名 称	梱 包 内 容	名 称	梱 包 内 容
屋根セット	屋根本体1セット、化粧モールディング1巻、連結カバー4枚、ヒンジセット2組、取付ビス、取付説明書	柱 セ ッ ト	柱2本、巾きめアンカー2本、ネジ持ち4コ、取付ボルト、戸当り1コ、戸当りキャップ上下各1コ、取付ビス