

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

①4型柱セット

名 称	数 量
4型柱本体	1
アンカー棒	2

②表札プレート

名 称	数 量
表札プレート	1
取付用裏板	2
プレート固定ボルト M5×10ボルト	2
ネームシール(シルバー)	1


③インターホン取付プレート

名 称	数 量
インターホン取付プレートA	1
インターホン取付プレートB	1
プレート組付ビス M4×14サラ	2
プレート取付裏板	4
プレート固定ボルト M5×10ボルト	4

④ポスト取付プレート


名 称	数 量
ポスト取付プレート	1
プレート取付裏板	4
プレート固定ボルト M5×10ボルト	4
ポスト組付ボルト M5×12ボルト	4
ポスト組付ナット M5	4
ワッシャー	4

1. 姿図および基本寸法

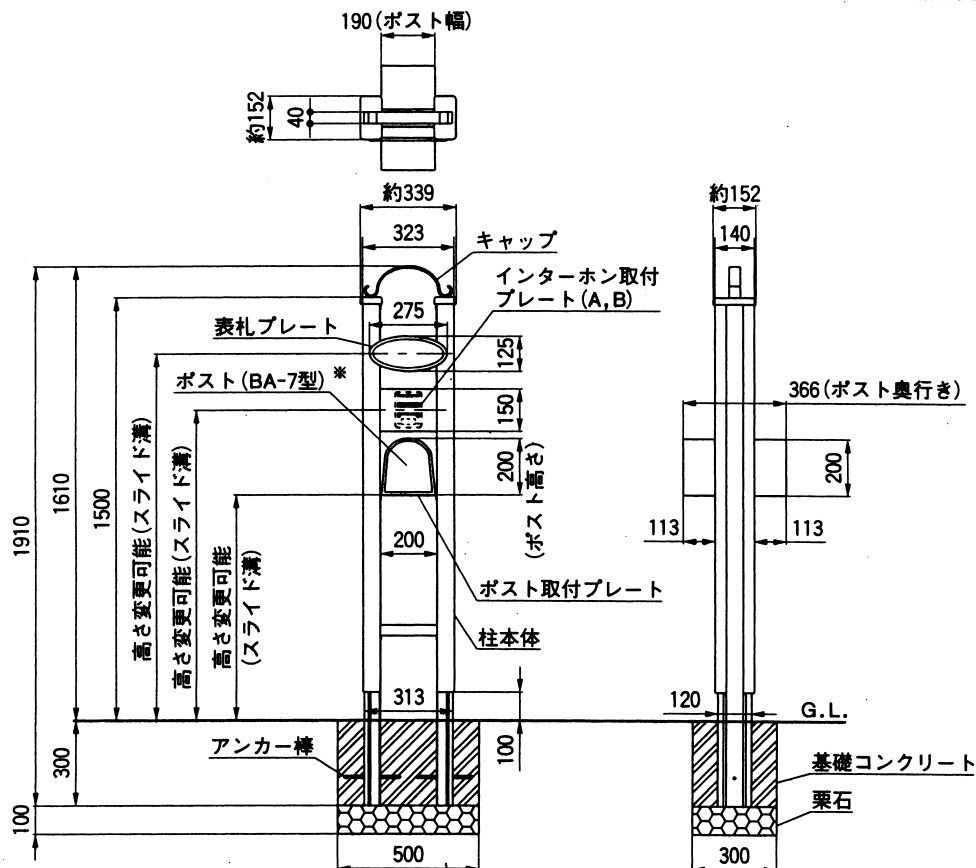

※ポスト(BA-7型)は別売りオプションです。

2. 表札プレートの取付け

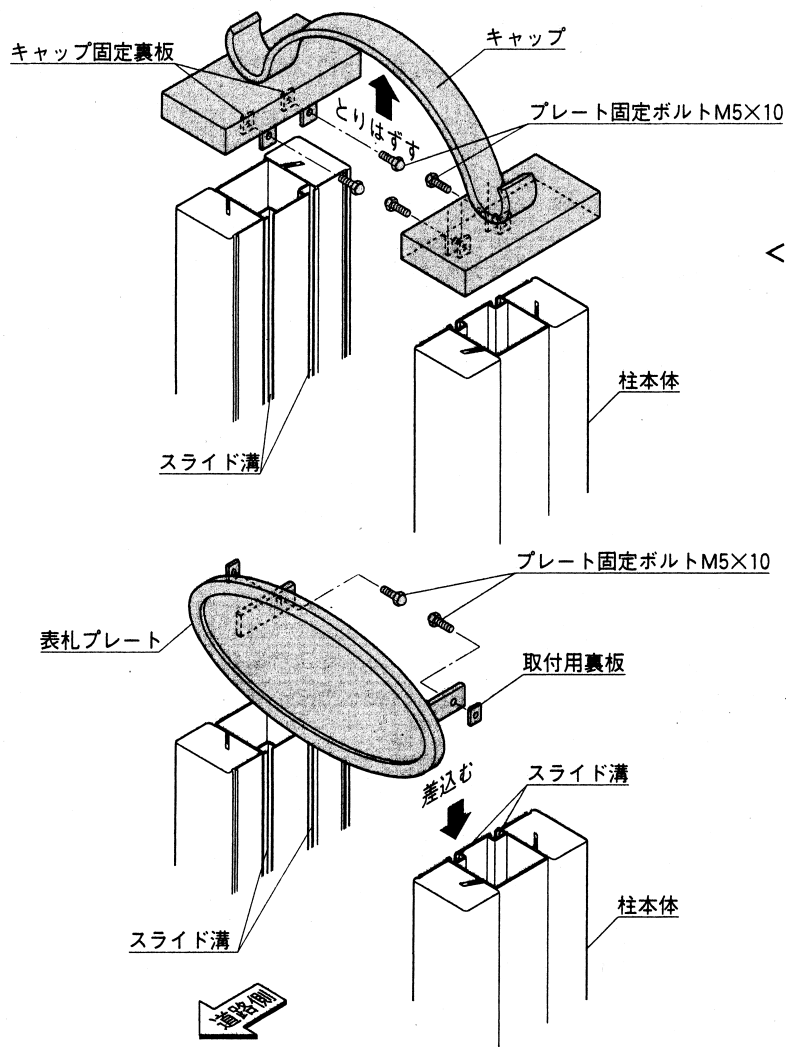

- ① プレート固定ボルト (M5×10) をゆるめてキャップをはずして下さい。

<注意>



- この際、裏板を落とさないよう注意して下さい。

- ② 表札プレートに取付用裏板をプレート固定ボルト (M5×10) で仮止めをして、柱本体のスライド溝に取付用裏板を差し込み、任意の高さでプレート固定ボルト (M5×10) を締めて、表札プレートを固定して下さい。

- ③ プレート固定ボルト (M5×10) を締めてキャップをもとのように取付けて下さい。


3. ネームシールの貼り方

※ネームシールは、本体セット在中のものを使用して下さい。

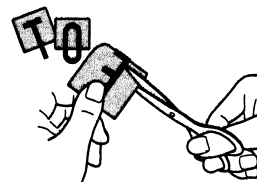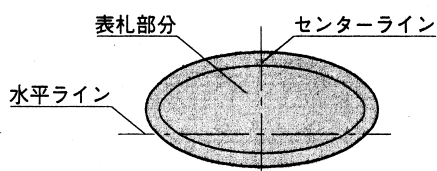

- ① シールを貼る場所にあとから消せる物でセンターラインと水平ラインを引いて下さい。


- ② 文字を切らないように裏紙のみをハサミで5分の1程度に切って下さい。

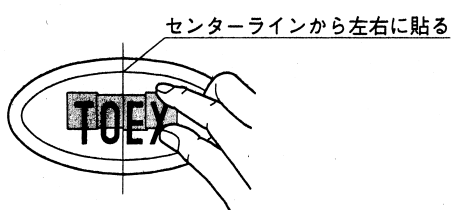


- ③ 水平ラインを文字と下づらを合わせ字間を等間隔にしながら仮貼りして下さい。(ずれた時は直して下さい。)

- ④ 裏紙をはがし、はがれないようにシールを押さえセンターラインと水平ラインを消せば完了です。


4. インターホン取付プレートの取付け

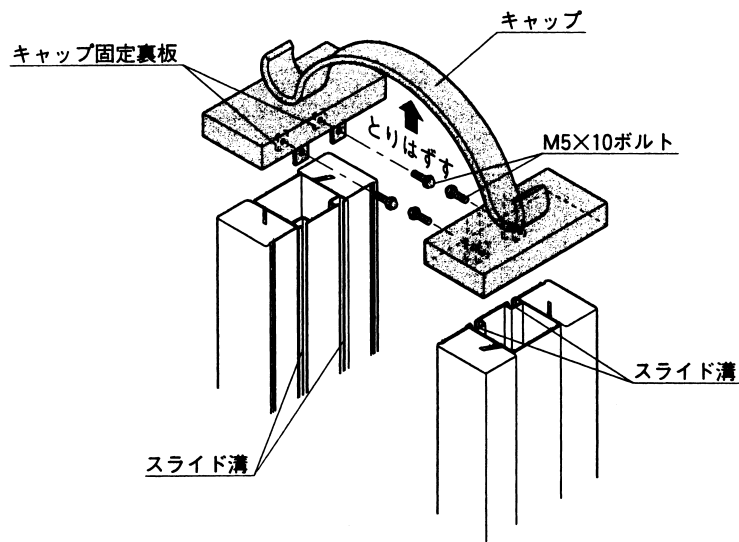

A図

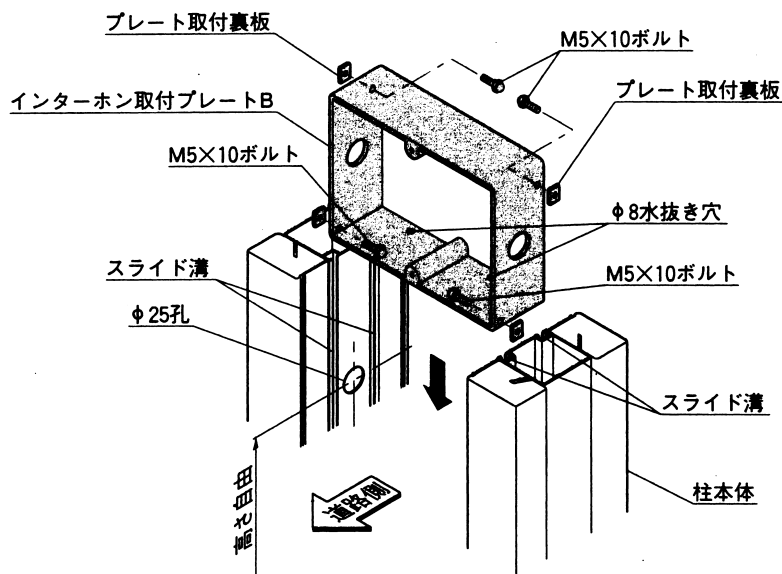

B図

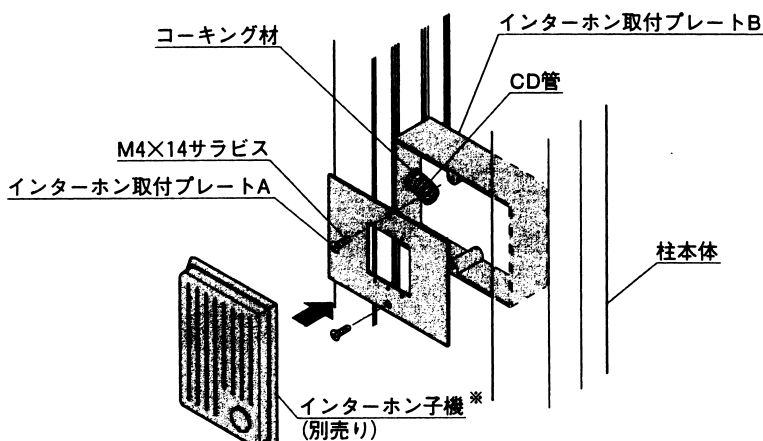

C図

- ① プレート固定ボルト(M5×10)をゆるめてキャップをはずして下さい。

<注意>

- この際、裏板を落とさないよう注意して下さい。

- ② インターホン取付プレートBにプレート取付裏板をプレート固定ボルト(M5×10)で仮止めして下さい。

- ③ インターホン子機をつける高さ(任意の高さ)の柱本体(左右どちらか一方)に、B図のように配線用の下穴(φ25)をあけて下さい。

- ④ 柱本体のスライド溝にプレート取付裏板を差し込み、下穴(φ25)とインターホン取付プレートBの側面部の穴を合わせ、CD管を中から取出して下さい。

<注意>

- このとき、インターホン取付プレートBのφ8水抜き穴が下側になるように取付けて下さい。

- ⑤ プレート固定ボルト(M5×10)を締めてインターホン取付プレートBを固定して下さい。

- ⑥ 取出したCD管のまわりとインターホン取付プレートBの側面部の穴のすきまにコーキングを施して下さい。

<注意>

- コーキング剤は本体に含まれていないので、市販のコーキング剤を使用して下さい。


- ⑦ インターホン取付プレートBにインターホン取付プレートAをプレート組付ビス(M4×14サラ)で固定して下さい。インターホン親機と配線したインターホン子機をCD管を使い、インターホン取付プレートAに取付けて下さい。

<注意>

- ※ インターホン子機は別売りオプションです。

- ⑧ プレート固定ボルト(M5×10)を締めてキャップをもとのように取付けて下さい。


5. ポスト取付プレートの取付け

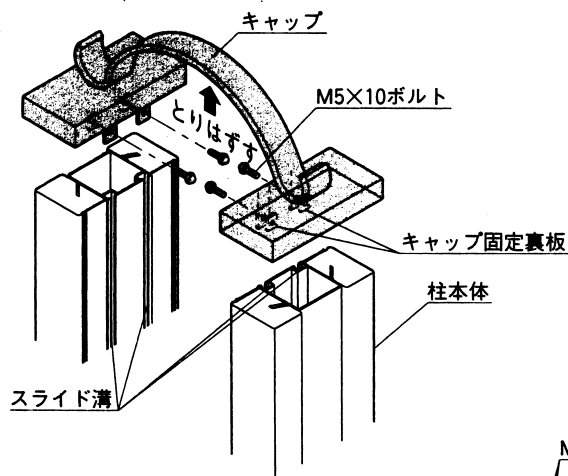

- ① プレート固定ボルト (M5×10) をゆるめてキャップをはずして下さい。


<注意>

- この際、裏板を落とさないよう注意して下さい。

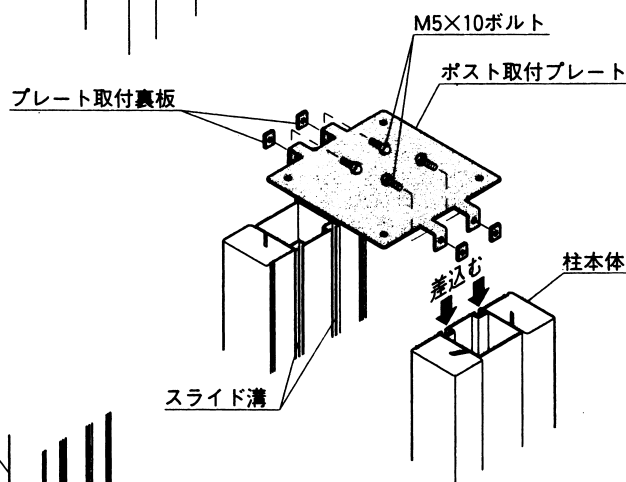

- ② ポスト取付プレートにプレート取付裏板をプレート固定ボルト (M5×10) で仮止めて下さい。

- ③ 柱本体のスライド溝にプレート取付裏板を差し込み、任意の高さでプレート固定ボルト (M5×10) を締めてポスト取付プレートを固定して下さい。

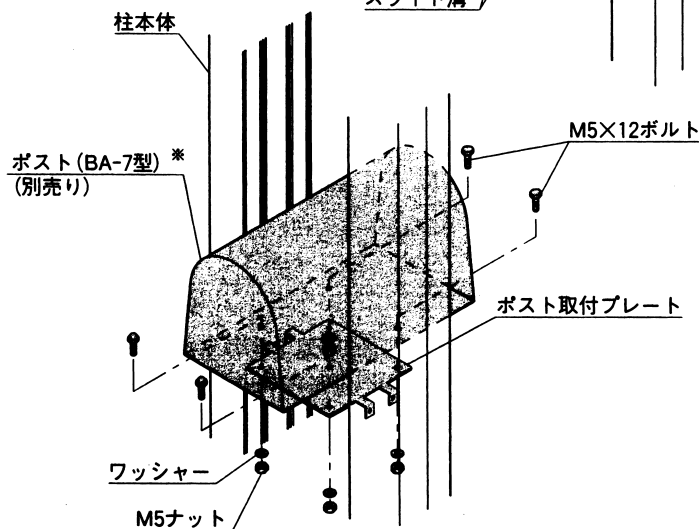

- ④ ポスト取付プレートにポスト (BA-7型) をポスト組付ボルト (M5×12) および、ワッシャー, M5ナットで固定して下さい。

<注意>

- ※ ポスト (BA-7型) は別売りオプションです。

- ⑤ プレート固定ボルト (M5×10) を締めてキャップをもとのように取付けて下さい。

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取して下さい。

硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。

- みだりに改造、変更はしないで下さい。

- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。

- 御使用いただきましてありがとうございました。次回も当社製品をご使用下さい。



- 1年～3年に一度、木材部分に防腐塗料をぬって頂くことをお勧め致します。

取付コード

A174

97-10A