


ポーチライト PK-1型

各部のなまえと取付け方 **注意** 取付けの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となります。

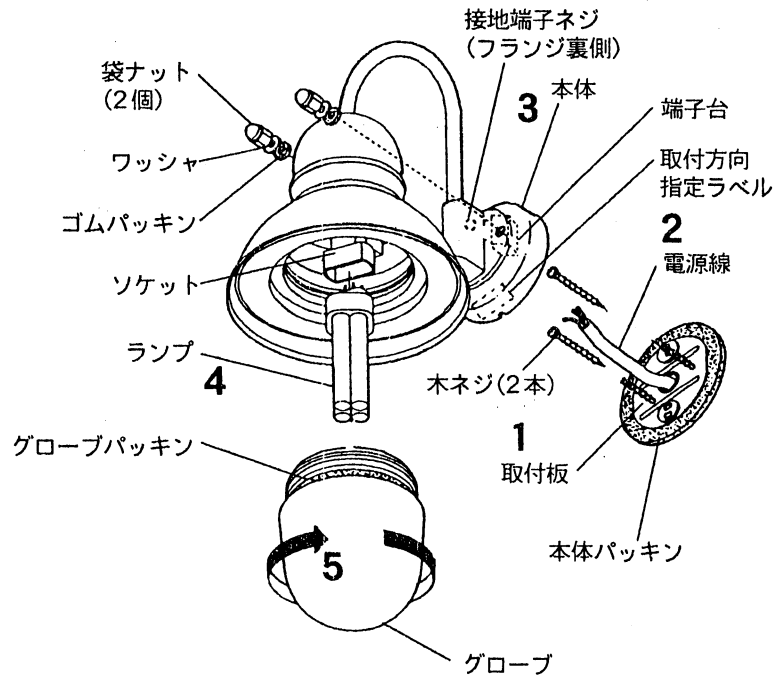

壁面の補強材のある場所に
付属の木ネジ(2本)で

1. 取付板を取付ける

取付けが不完全な場合、感電・落下
によるけがの原因となります。


取付ピッチ：66.7mm、83.5mm

2. 電源線を接続する

端子台に

接続が不完全な場合、火災の原因となります。

- 接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行う。

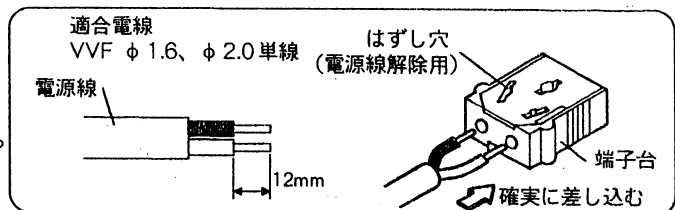


3. 本体を取付ける

ゴムパッキン、ワッシャをはさんで
袋ナット(2個)で

取付けが不完全な場合、感電・落下
によるけがの原因となります。

4. ランプを取付ける

ソケットに

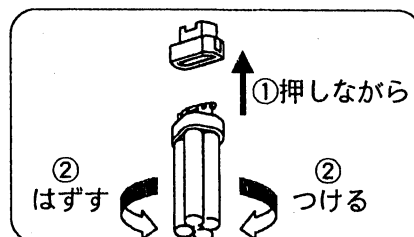

5. グローブを締め付ける

グローブにグローブパッキンが取付いて
いることを確かめてから

締め付けが不完全な場合、感電・落下
によるけがの原因となります。

取説コード

A196

98-01A