

アルフェアー専用電気錠

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書


名 称	員 数	
	片 錠	両 錠
片錠取付セット	1	—
両錠取付セット	—	1
キー	3	3
受け(ストライク)セット	1	1
戸当りスペーサー	—	1
戸当りスペーサー取付ビス M4×10サラ	—	1
ヒンジ	2	4
ヒンジ裏板	2	4
ヒンジキャップ	2	4
ヒンジカバー	2	4
落とし棒受け	1	3
1コ用スイッチボックス(通電金具用)	1	1
1コ用スイッチボックス(防滴プレート用)	1	1
防滴プレート	1	1

名 称	員 数	
	片 錠	両 錠
施解錠操作押ボタン	1	1
ヒンジ取付ビス M4×10トラス	8	16
戸当り取付ビス $\phi 4 \times 10$ トラス	5	
スリーブ	4	4
取扱説明書 ※	1	1
取付説明書	1	1


※電気錠掛扉本体の梱包に入っています。

1. 施工寸法

1-1 両開き

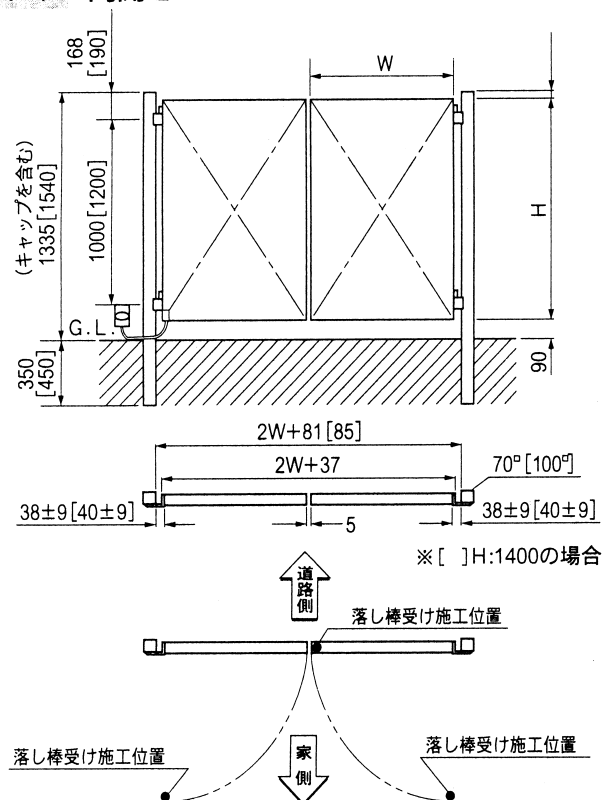

1-2 片開き

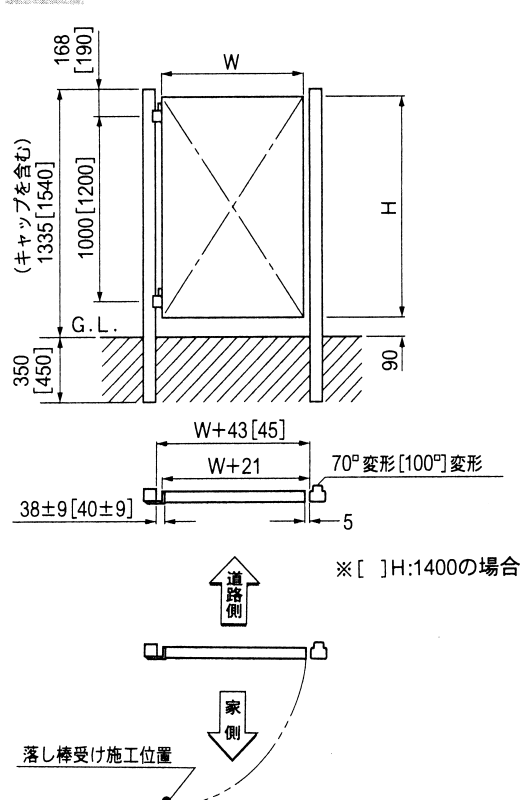

2. 錠本体の組付と勝手の変更

2-1 錠本体の組付け

■ 錠本体をM4×10㊦サラネジで組付けて下さい。

2-2 勝手変更方法


本セットは、右勝手・内開き用になっています。扉の開き勝手を変える場合には、下記の勝手変更表に従って錠本体の勝手およびストライクの勝手を変更して組付けて下さい。

下の表に従って、勝手を変更して下さい。

扉の勝手 (図は扉を上から見た図です)	勝手変更
右勝手内開き 	下記(B)に従って、ストライクを組み付けて下さい。
左勝手内開き 	下記(A)・(B)・(C)に従って、勝手を変更して下さい。
右勝手外開き 	下記(A)・(B)に従って、勝手を変更して下さい。
左勝手外開き 	下記(B)・(C)に従って、勝手を変更して下さい。

※外開きで180°開けたい場合は柱の裏面を道路側に施工して下さい。

(A) 錠本体の組付け・変更

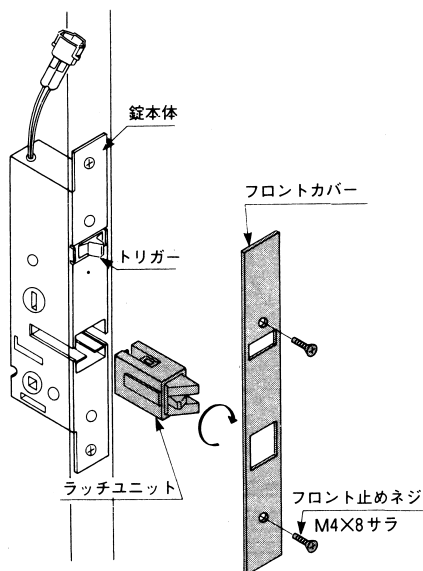


■ フロント止めネジ(M4×8㊦サラ)をゆるめ、フロントカバーをはずして下さい。

＜注意＞


- ラッチユニットを落とさない様に注意して下さい。
- ラッチを抜き取り、ラッチを反転させて差し込んで下さい。
- 再びフロントカバーを取付けて下さい。

(B) ストライクの組付け・変更

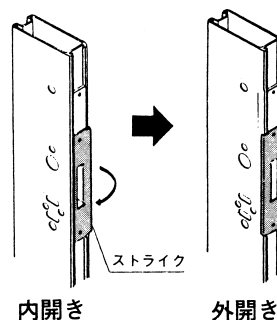

■ 両開きの場合は、ストライクを180°回転させて、開きを合わせて下さい。


(C) ハンドル部の変更

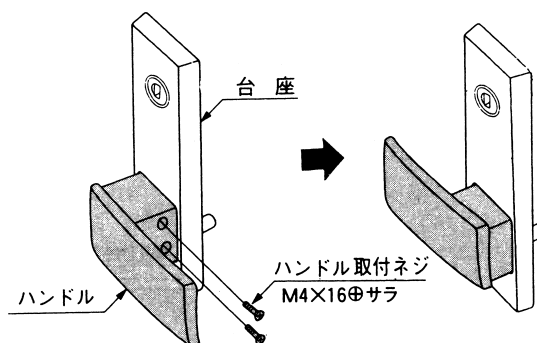

■ ハンドル取付ネジ(M4×16㊦サラ)をはずし、ハンドル部を180°回転させて再び台座に取り付けて下さい。

3. 電気錠掛扉の勝手の変更

電気錠掛扉は出荷時、右勝手仕様になっております。左勝手で使用する場合は右記の手順に従って、勝手変更して下さい。

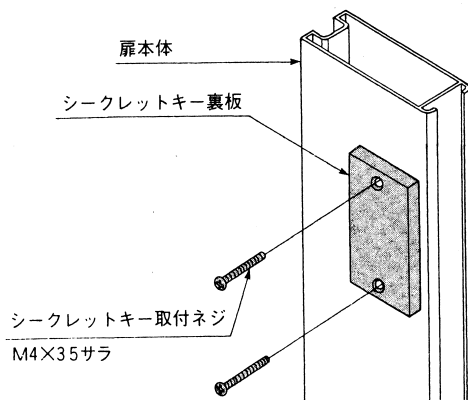

- ❶ シークレットキー取付ネジ (M4×35⊕サラ) をはずし、シークレットキー裏蓋を取りはずします。
- ❷ シークレットキーを扉本体の加工穴の中を通して、反対側にもってきます。
- ❸ 再びシークレットキー裏蓋を取付けます。


<注 意>

- 加工穴の切断面で手や指をけがしない様注意して下さい。

4. 錠の取付け

3-1 両開き

エマージェンシー
への変更

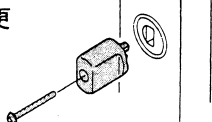


- ❶ サムターン中央のビスをゆるめると、ツマミを取りはずすことができます。


<注 意>

- 内開きまたは外開きによる、掛側・受側の取付け方はかわりません。


戸当りスペーサーの取付け

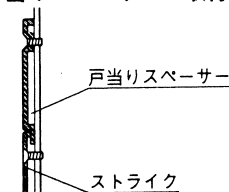


- ❶ 戸当りスペーサーの下部を、ストライクではさんで下さい。

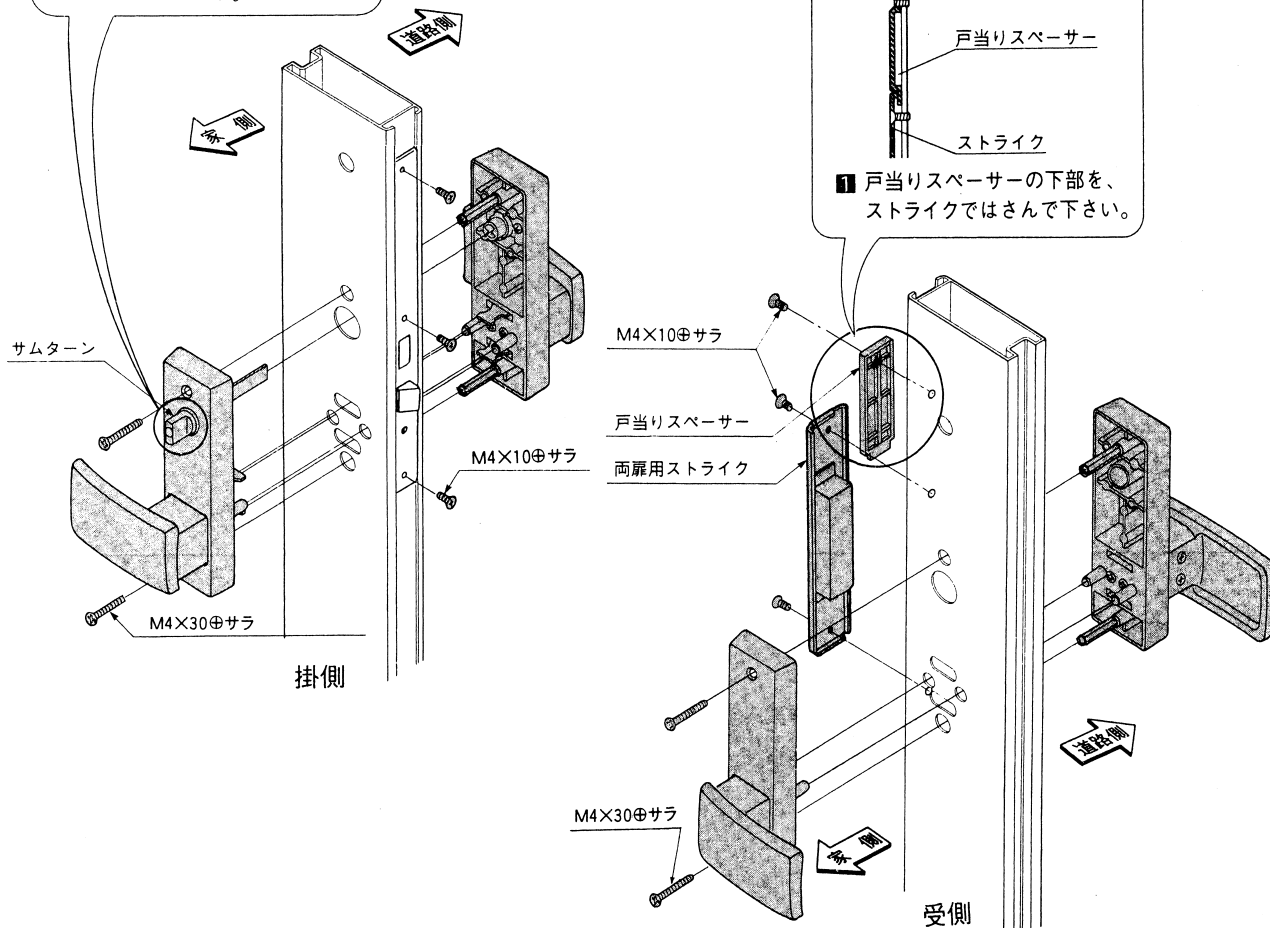

3-2 片開き

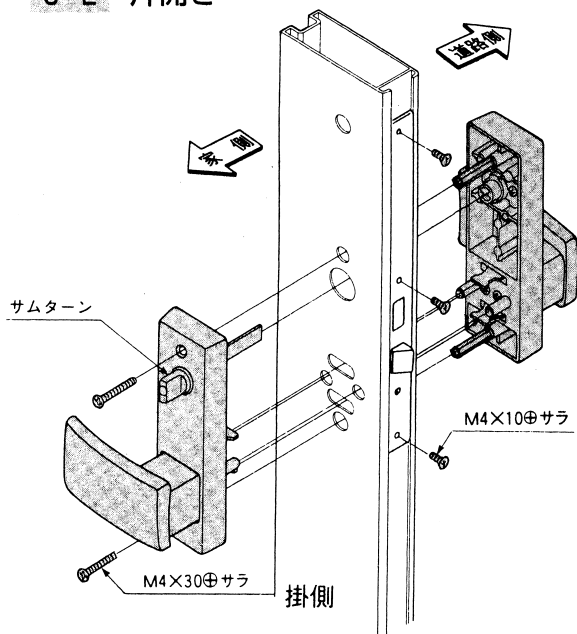


- ❶ 戸当り柱キャップ止めネジ($\phi 4 \times 10$ ㊦トラス)をはずし、受け柱キャップを取りはずします。
- ❷ 勝手方向にストライクを裏板ではさみ込んで取付けます。(図は右勝手)

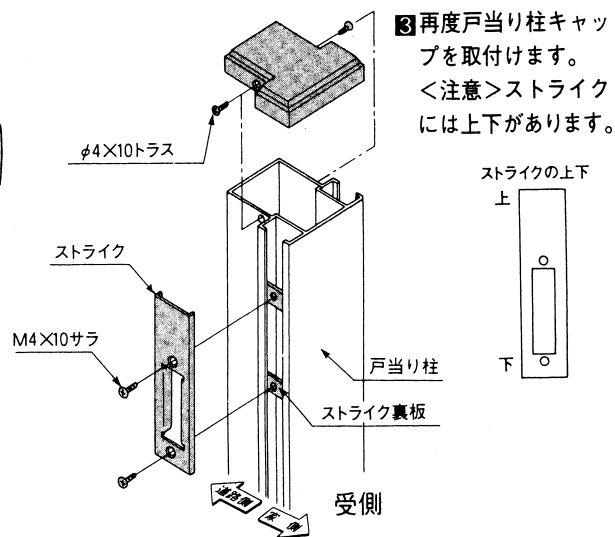

- ❸ 再度戸当り柱キャップを取付けます。
＜注意＞ストライクには上下があります。

5. ヒンジの取付け

4-1 内開きの場合

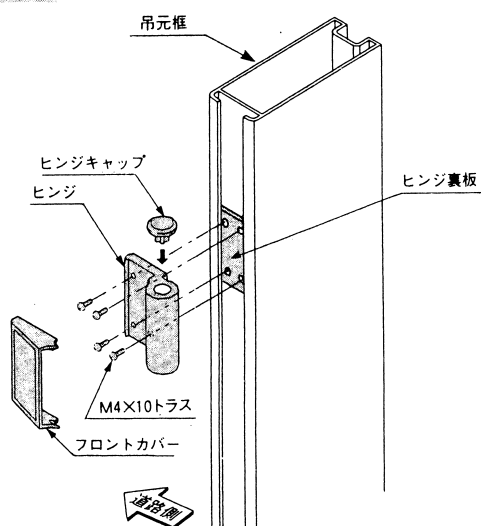


4-2 外開きの場合

- ❶ 外開きの場合は、ヒンジを逆向きに取付けて下さい。

6. 戸当りの取付け

戸当り本体には、掛受・左右の区別はありませんので、向きを合わせて取付けて下さい。

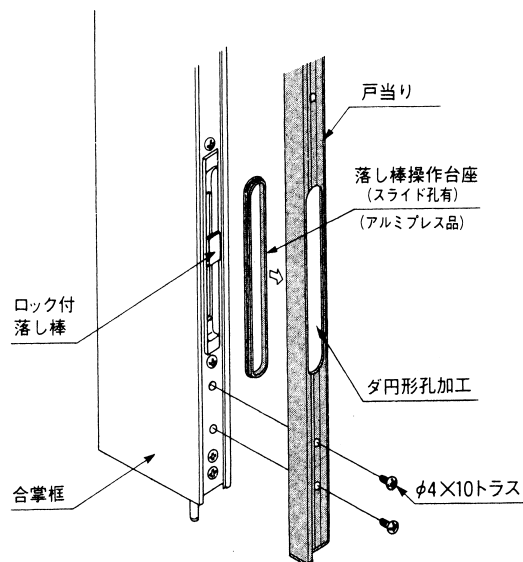


- ❶ 戸当りに、落とし棒操作台座を組付けてから戸当り取付ビス($\phi 4 \times 10$ ㊦トラス)で合掌框に取付けて下さい。

ここから先は、電気工事店様が行って下さい。



7. 電気錠システム取付および接続方法

6-1 システム図

門扉に電気錠・シークレットスイッチを組み込んだタイプ

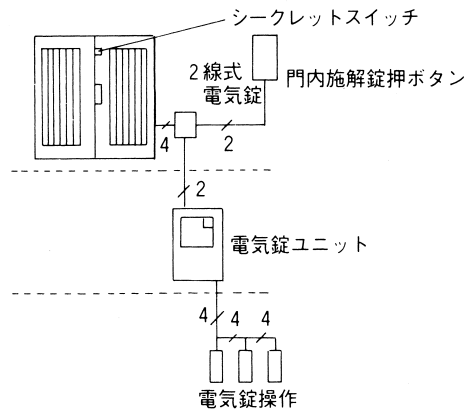

6-2 接続方法

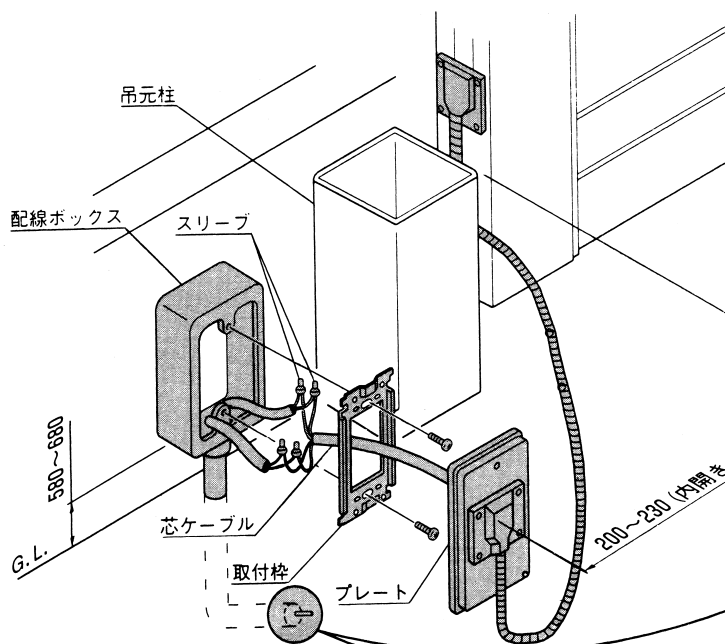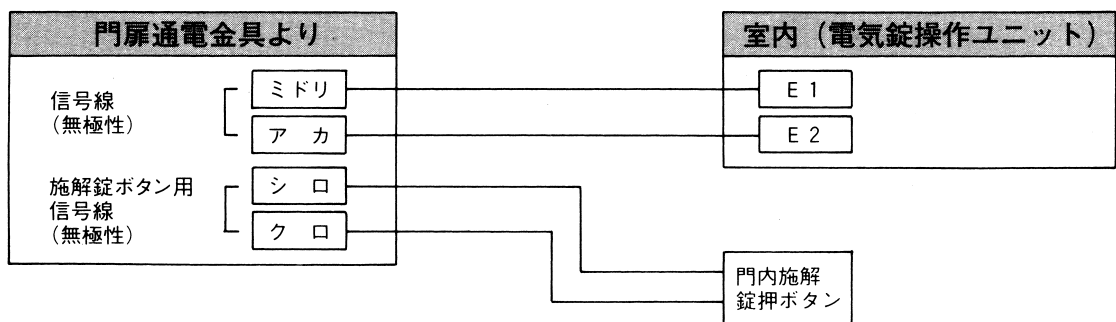


<注 意>

- 電気錠操作ユニット（および電気錠操作ボタン）、インターホン親機の取付け、接続方法等は、各室内機を取付け説明書を必ずごらん下さい。
- コードの結線には必ずスリーブを使用して下さい。



8. 屋外施錠スイッチの取付方法

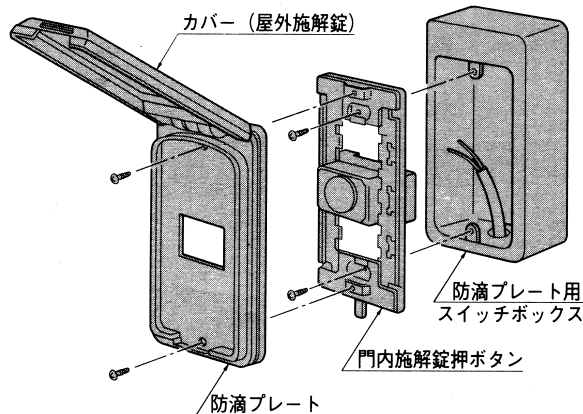

<注 意>

- 取付位置はG.L.より約1400mmにして下さい。
取付位置は門の内側の操作しやすい場所に必ず取付けて下さい。

配線距離

配線間	使用電線	
	0.5mm ² または0.8mm	0.75mm ² または1mm
操作ユニット～ シーケレットスイッチ	50m	50m
シーケレットスイッチ～ 門内側施錠錠ボタン	50m	50m

施工上のご注意

- 落雷時の器具破損や、誤動作を防止するために、
家屋から通電金具までの配線は架空配線をしないで
地中配線をして下さい。
- 門内施錠錠押ボタンおよび家具から通電金具（4芯）
までの配線および、増設する施錠錠スイッチへの
配線は100Vおよび200Vの配線と、接近して平行
または交差させないで下さい。（平行させる場合には、
50cm以上離して下さい。）また、埋込配線の部分
は100Vおよび200V電源とは別配管にして下
さい。
- 地中電線路の配管には、将来掘り起こすことがな
い場所を選んで下さい。
- 配線距離が長い場合、また、曲がり角が2ヶ所以上
になる場合は、ハンドホールを設けて下さい。
- ハンドホール内で電線の接続は行わないで下さい。
- 配管内に水が侵入しないように、パテなどでふさい
で下さい。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取って下さい。
硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- みだりに改造、変更は避けて下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場
合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。
また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤
が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

A226

98-03A