

坪庭ユニット

— 一体型・組立型 —

●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

●正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

本製品は屋内用です。屋外への施工はしないで下さい。また、フェンスを防護柵や手すり等としては使用しないで下さい。

■施工上のご注意

- 商品の施工については必ず取付説明書に従って下さい。
- また、施工完了後に取付説明書を施主様にお渡し下さい。
- なるべく直射日光の当たらない場所に施工して下さい。
- 人工植栽が変色する恐れがあります。

■梱包明細書

①一体型ベーストレイ(L・S)

名 称	員 数
一体型ベーストレイ本体	1

②組立型ベーストレイ

名 称	員 数	
	1枚入	2枚入
組立型ベーストレイ本体	1	2
穴ふさぎシール φ16	8	16

③組立型縁石セット(L・S)

名 称	員 数	
	L	S
縁石(御影石調・前面)	1	1
縁石(御影石調・側面)	1	1
縁石(柱取付用・後面)	1	1
縁石(柱取付用・側面)	1	1
ベーストレイ連結材	1	—
コーナー連結部品	1	1
コーナー連結部品取付ビス φ4×12トラス1種	2	2

④柱スタンド ※取説在中

名 称	員 数	
	1セット入	3セット入
ベースプレート	1	3
スリーブ	1	3
ベースプレート・スリーブ組付ビス φ4×25サラ2種	4	12
ベースプレート固定部品	1	3
ベースプレート・ベーストレイ固定ナット M6六角ナット	2	6
柱固定ビス φ4×19ナベピラス	1	3

⑤端・角柱セット(建仁寺垣用) ※取説在中

名 称	員 数		
	T-10	T-14	T-18
端柱	2	2	2
角柱	1	1	1
パネル組付ビス φ4×12トラス1種	4	8	8

⑥主柱セット(建仁寺垣用)

名 称	員 数		
	T-10	T-14	T-18
主柱	1	1	1
パネル組付ビス φ4×12トラス1種	2	4	4

⑦端・角柱セット(デザイン御簾垣用) ※取説在中

名 称	員 数	
	T-15	T-18
端柱	2	2
角柱	1	1
側枠キャップ	4	4
パネル組付ビス φ4×13バインドピラス	12	12
立子パイプ取付ビス φ4×30トラス3種	32	32

⑧敷砂利(白玉石・黒玉石・白砕石)

名 称	員 数
敷砂利(10kg)	1

■使用上のご注意

製品の破損などによる身体の損傷等の危険がありますので、以下の使い方を守って下さい。

- 商品本体を揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないで下さい。
- 商品本体に雨具・洗濯物・布団等を載せないで下さい。

⑨主柱セット(デザイン御簾垣用)

名 称	員 数	
	T-15	T-18
主柱	1	1
側枠キャップ	2	2
パネル組付ビス φ4×13バインドピラス	6	6
立子パイプ取付ビス φ4×30トラス3種	16	16

⑩青竹(L・M)

名 称	員 数	
	L	M
本体	1	1

⑪黒竹(L・M・S)

名 称	員 数		
	L	M	S
本体	1	1	1

⑫もみじ(L・M・S)

名 称	員 数		
	L	M	S
本体	1	1	1

⑬けやき(L・M)

名 称	員 数	
	L	M
本体	1	1

⑭槽(L・M・S)

名 称	員 数		
	L	M	S
本体	1	1	1

⑮南天・千両

名 称	員 数	
	L	M
本体	1	1

⑯ヤマシダ・タマシダ(L・M)

名 称	員 数	
	L	M
本体	1	1
ベースプレート	1	1
ベースプレート取付ビス φ4×30サラピラスネジ	1	1

⑰ドラセナ

名 称	員 数
本体	1
ベースプレート	1
ベースプレート取付ビス φ4×30サラピラスネジ	1

⑱コマクサ・リュウノヒゲ・スギコケ

名 称	員 数
本体	3

⑲苔


名 称	員 数
苔(200g)	1

⑳庭石(A・B・C・D)


名 称	員 数
本体	1

1. 基本寸法および施工図


一体型S

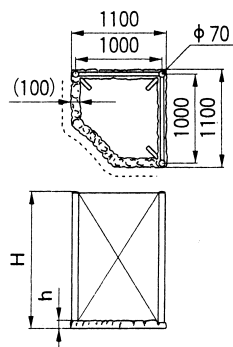

一体型L

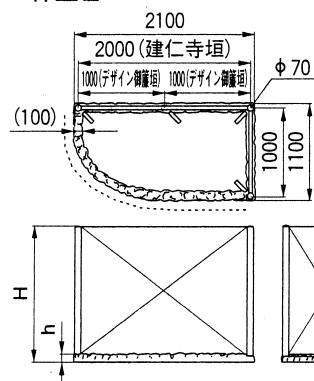


青竹L・M, 黒竹L・M・S, もみじL・M
けやきL・M, 椿L・M

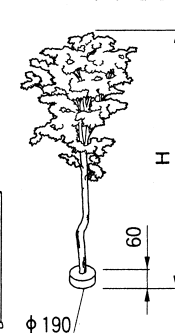


	H
L	約1800
M	約1500
S	約1000

もみじS・椿S
南天・千両

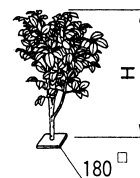


	H
もみじS	約600
椿S	約1000
南天	約800
千両	約800


組立型S

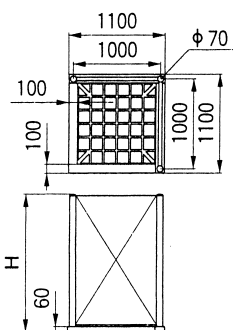

組立型L

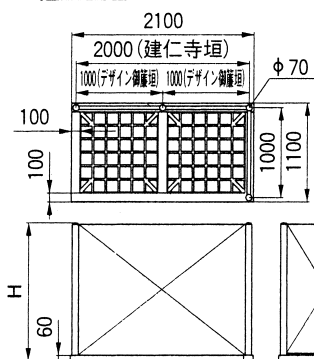

ヤマシダ・タマシダ
ドラセナ

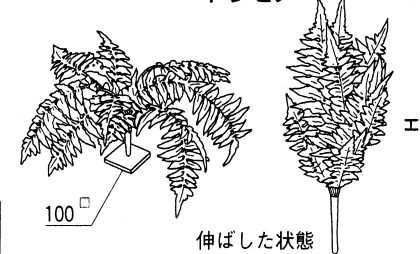

	H
ヤマシダL	約700
ヤマシダM	約600
タマシダL	約600
タマシダM	約450
ドラセナ	約600


	H	
	建仁寺垣	デザイン御簾垣
T-10	1115	—
T-14	1515	—
T-15	—	1620
T-18	1915	1915

縁石高さ: h
破線部: 90
上記以外: 60




コマクサ・リュウノヒゲ
スギゴケ

庭石A・B・C・D

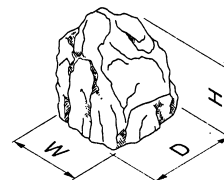


	W	D	H
A	450	300	550
B	500	400	350
C	540	400	320
D	400	260	220

2. 柱スタンドの組立て (一体型) 3. ベーストレイへの柱スタンドの取付け

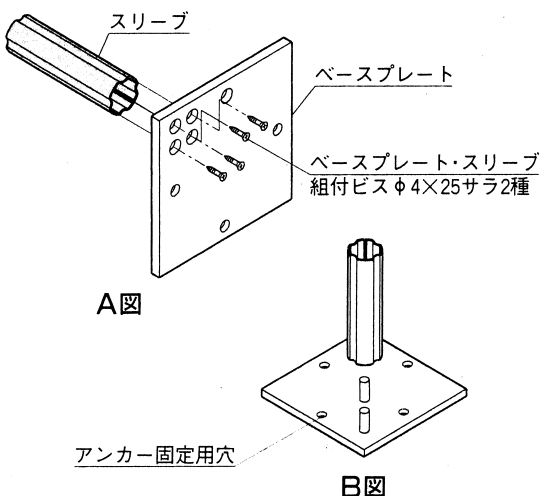

- ① ベースプレートにスリーブをφ4×25サラ2種で固定して下さい。(A図参照)
- ② 坪庭ユニットを設置場所に固定する場合はアンカー固定用穴を使用し、市販のアンカーボルトや木ネジで固定して下さい。(B図参照)

3-1 一体型の場合

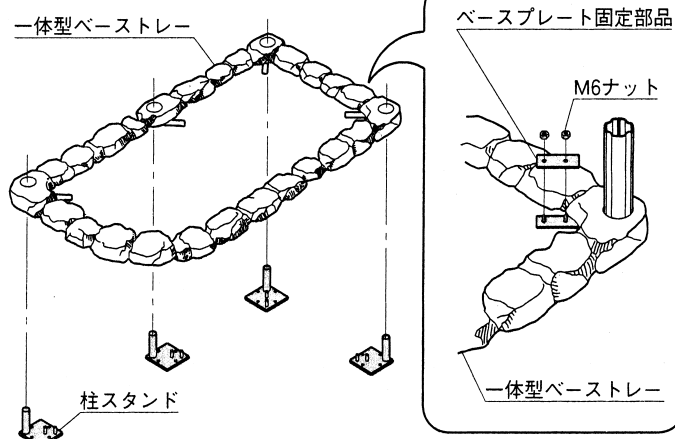


- ① 柱スタンドを一体型ベーストレイにベースプレート固定部品とM6六角ナットで取付けて下さい。

<注意>

- この時、M6六角ナットは強く締めないで下さい。

3-2 組立型の場合

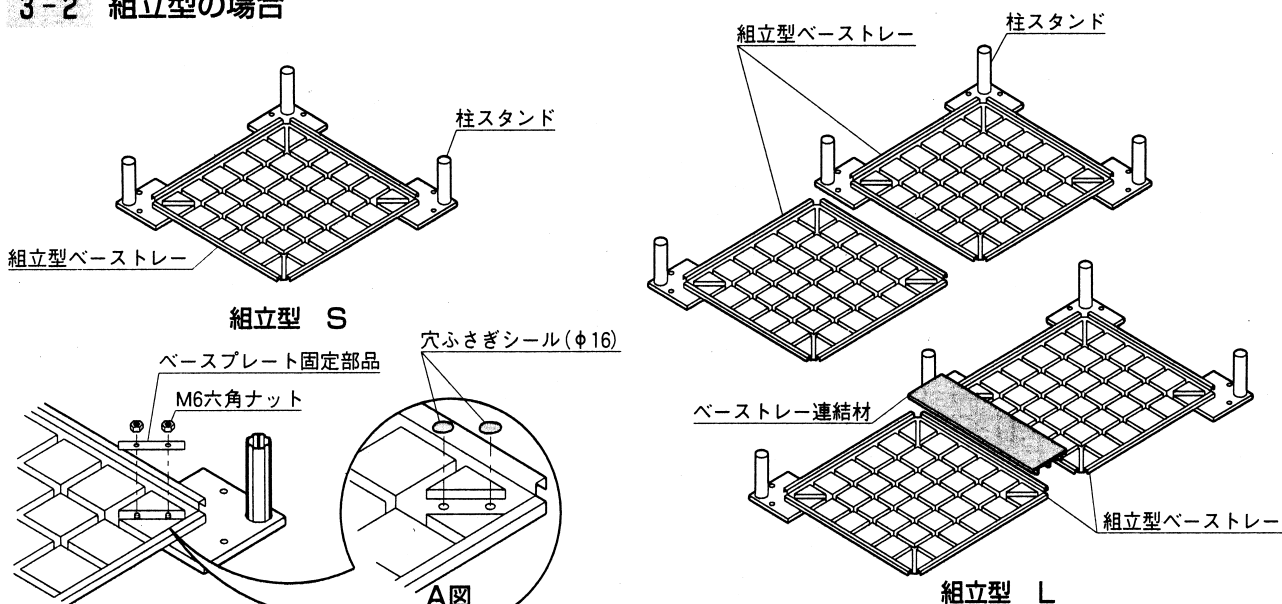

- ① 柱スタンドを組立型ベーストレイにベースプレート固定部品とM6六角ナットで取付けて下さい。

<注 意>

- この時、M6六角ナットは強く締めないで下さい。
- 柱スタンドの取付けを行わない穴はφ16穴ふさぎシールを貼り付けて下さい。(A図参照)


- ① 組立型ベーストレイ2枚をベーストレイ連結材でつないで下さい。(組立型Lのみ)

<注 意>

- ベーストレイ連結材は、組立型ベーストレイの縁に上からはめ込んで下さい。

4. 縁石の取付け

4-1 組立型の場合

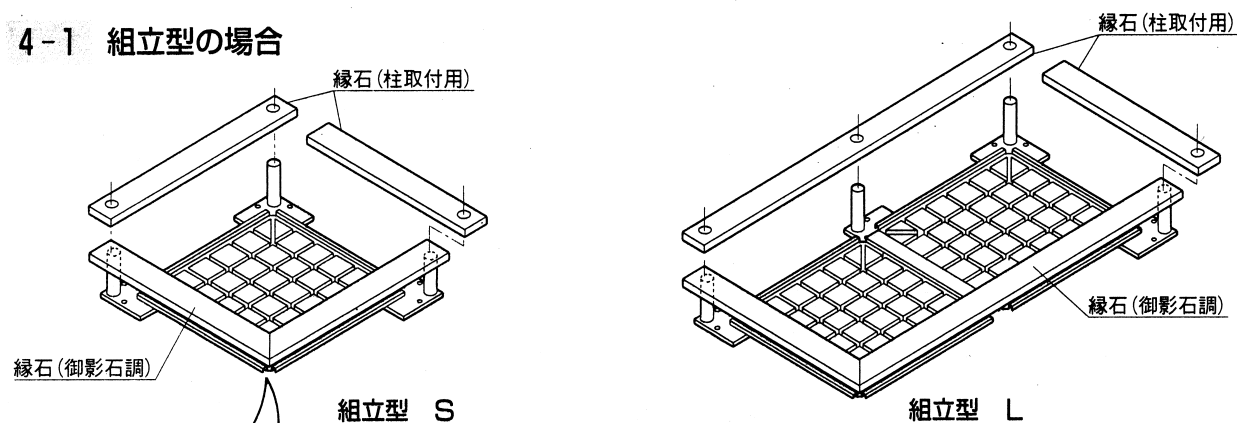


- ① 縁石(御影石調)2本をコーナー連結部品でつなぎ、内側からφ4×12トラス1種で固定して下さい。(A図参照)
- ② つないだ縁石(御影石調)を組立型ベーストレイに取付けて下さい。
- ③ 縁石(柱取付用)を柱スタンドに合わせて組立型ベーストレイに取付けて下さい。


<注 意>

- 縁石は内側の溝を組立型ベーストレイの縁に合わせ、上から押してはめ込んで下さい。(B図参照)

5. 柱・フェンスの取付け (一体型 組立型)

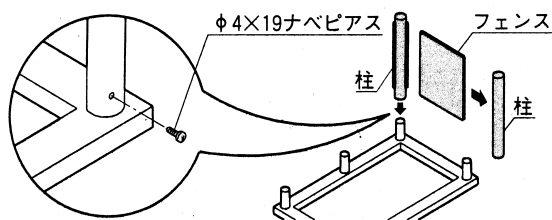

- ① 柱1本を取付けて下さい。
- ② 柱は縁石の穴に奥まで差込み、柱スタンドにφ4×19ナベピアスで固定して下さい。
- ③ 次の柱にあらかじめフェンスを取付けておいて下さい。

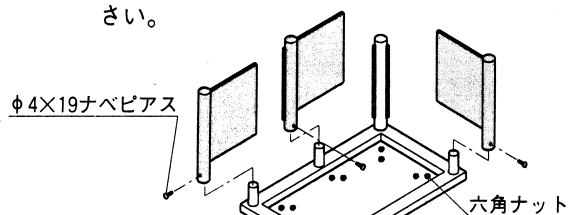


- ④ フェンスを取付けた柱を最初に立てた柱に近い方から順に柱スタンドへ取付け、φ4×19ナベピアスで固定して下さい。

<注意>

- フェンスの取付け方法は、端・角柱セットに同梱されている京香フェンスの取付説明書をご覧ください。
- ⑤ 柱・フェンスの取付け終了後、柱スタンドとベーストレイを止めているM6六角ナットを締め付けて下さい。


6. グッズ・植栽の設置 (一体型 組立型)

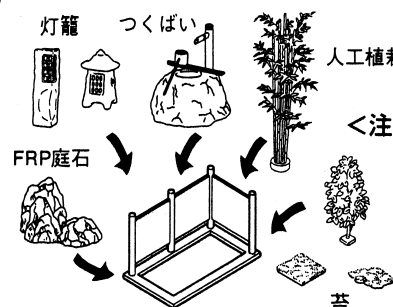


- ① グッズ・植栽をベーストレイ上に並べて下さい。

<注意>


- 灯笼・つくばいの取付けはそれぞれの取付説明書をご覧ください。

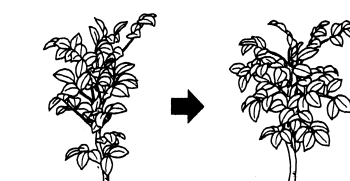

- ① 葉を広げて形を整えて下さい。

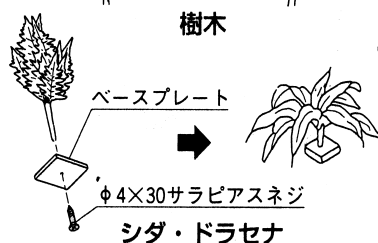

- ① ベースプレートをφ4×30サラピアスネジで固定し、葉を広げて形を整えて下さい。



シダ・ドラセナ

ハサミ等で自由にカットしてグッズや植栽の足元に敷いて下さい。

コマクサ・リュウノヒゲ・スギゴケ

7. 完成 (一体型 組立型)



- ① 玉砂利を静かに敷いて完成です。

工事店様へ

- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

F116

98-03A