

サイドパネルF(メジャーポート用)

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

①上下桟セット

名 称	員 数			
	29型	50型	57型	15型
上下桟	2	2	2	2

②中桟セット

名 称	員 数			
	29型	50型	57型	15型
中桟	1	1	1	1

③雨樋カバーセット

名 称	員 数			
	29型	50型	57型	15型
雨樋カバー	1	1	1	1
端部キャップR・L	各1	各1	各1	各1
φ4×13ピアスネジ	7	10	11	5

④方立セット

名 称	員 数		
	29型	50型	57型
方立	3	6	7
端部方立	2	2	2
グレチャン	8	14	16

⑤連棟用方立セット

名 称	員 数		
	50型	57型	15型
方立	6	7	1
連棟方立	1	1	1
グレチャン	14	16	4

⑥補助柱セット

名 称	員 数	
	3本入	1本入
補助柱	3	1

⑦部品セット

名 称	員 数		
	一段	二段	三段
コーナーキャップR・L	各2	各2	各2
中桟キャップ	—	2	4
雨樋上下桟取付金具	3	3	3
上下桟補助柱取付金具	3	6	9
M8×12六角ボルト	6	9	12
M8用平座金	6	9	12
M8用バネ座金	6	9	12
M8用袋ナット	6	9	12
φ4×8トラスネジ	3	3	3
φ4×12トラスネジ	22	40	58

⑦部品セット(つづき)

名 称	員 数		
	一段	二段	三段
φ4×13ピアスネジ	10	18	26


⑧連棟用部品セット

名 称	員 数		
	一段	二段	三段
連棟用ジョイント裏板	2	3	4
雨樋上下桟取付金具	3	3	3
上下桟補助柱取付金具	3	6	9
φ6×8トラスネジ	4	6	8
M6用平座金	4	6	8
M6用バネ座金	4	6	8
M8×12六角ボルト	6	9	12
M8用平座金	6	9	12
M8用バネ座金	6	9	12
M8用袋ナット	6	9	12
M4×8トラスネジ	3	3	3
φ4×12トラスネジ	22	40	58
φ4×13ピアスネジ	6	12	18

⑨補助柱部品セット


名 称	員 数		
	一段	二段	三段
雨樋補助柱取付金具	1	1	1
上下桟補助柱取付金具	2	3	4
上下桟補助柱取付金具取付裏板	3	4	5
M8×12六角ボルト	2	3	4
M8用平座金	2	3	4
M8用バネ座金	2	3	4
M8用袋ナット	2	3	4
M4×8トラスネジ	7	9	11

1. 姿図

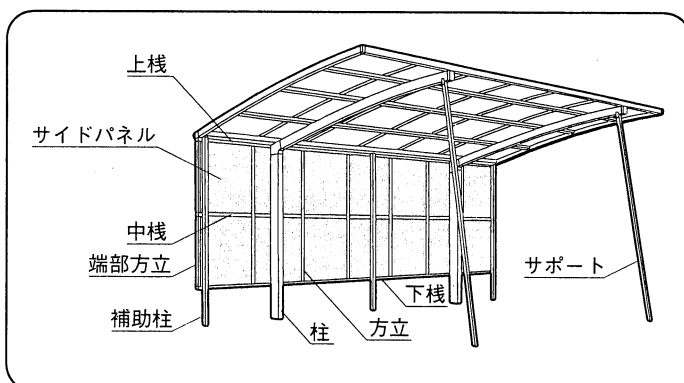


2.基本寸法図


＜注 意＞ サポート、補助柱は強度上重要な部材です。規格上、サポート、補助柱が必要なモデルサイズには、必ず施工して下さい。

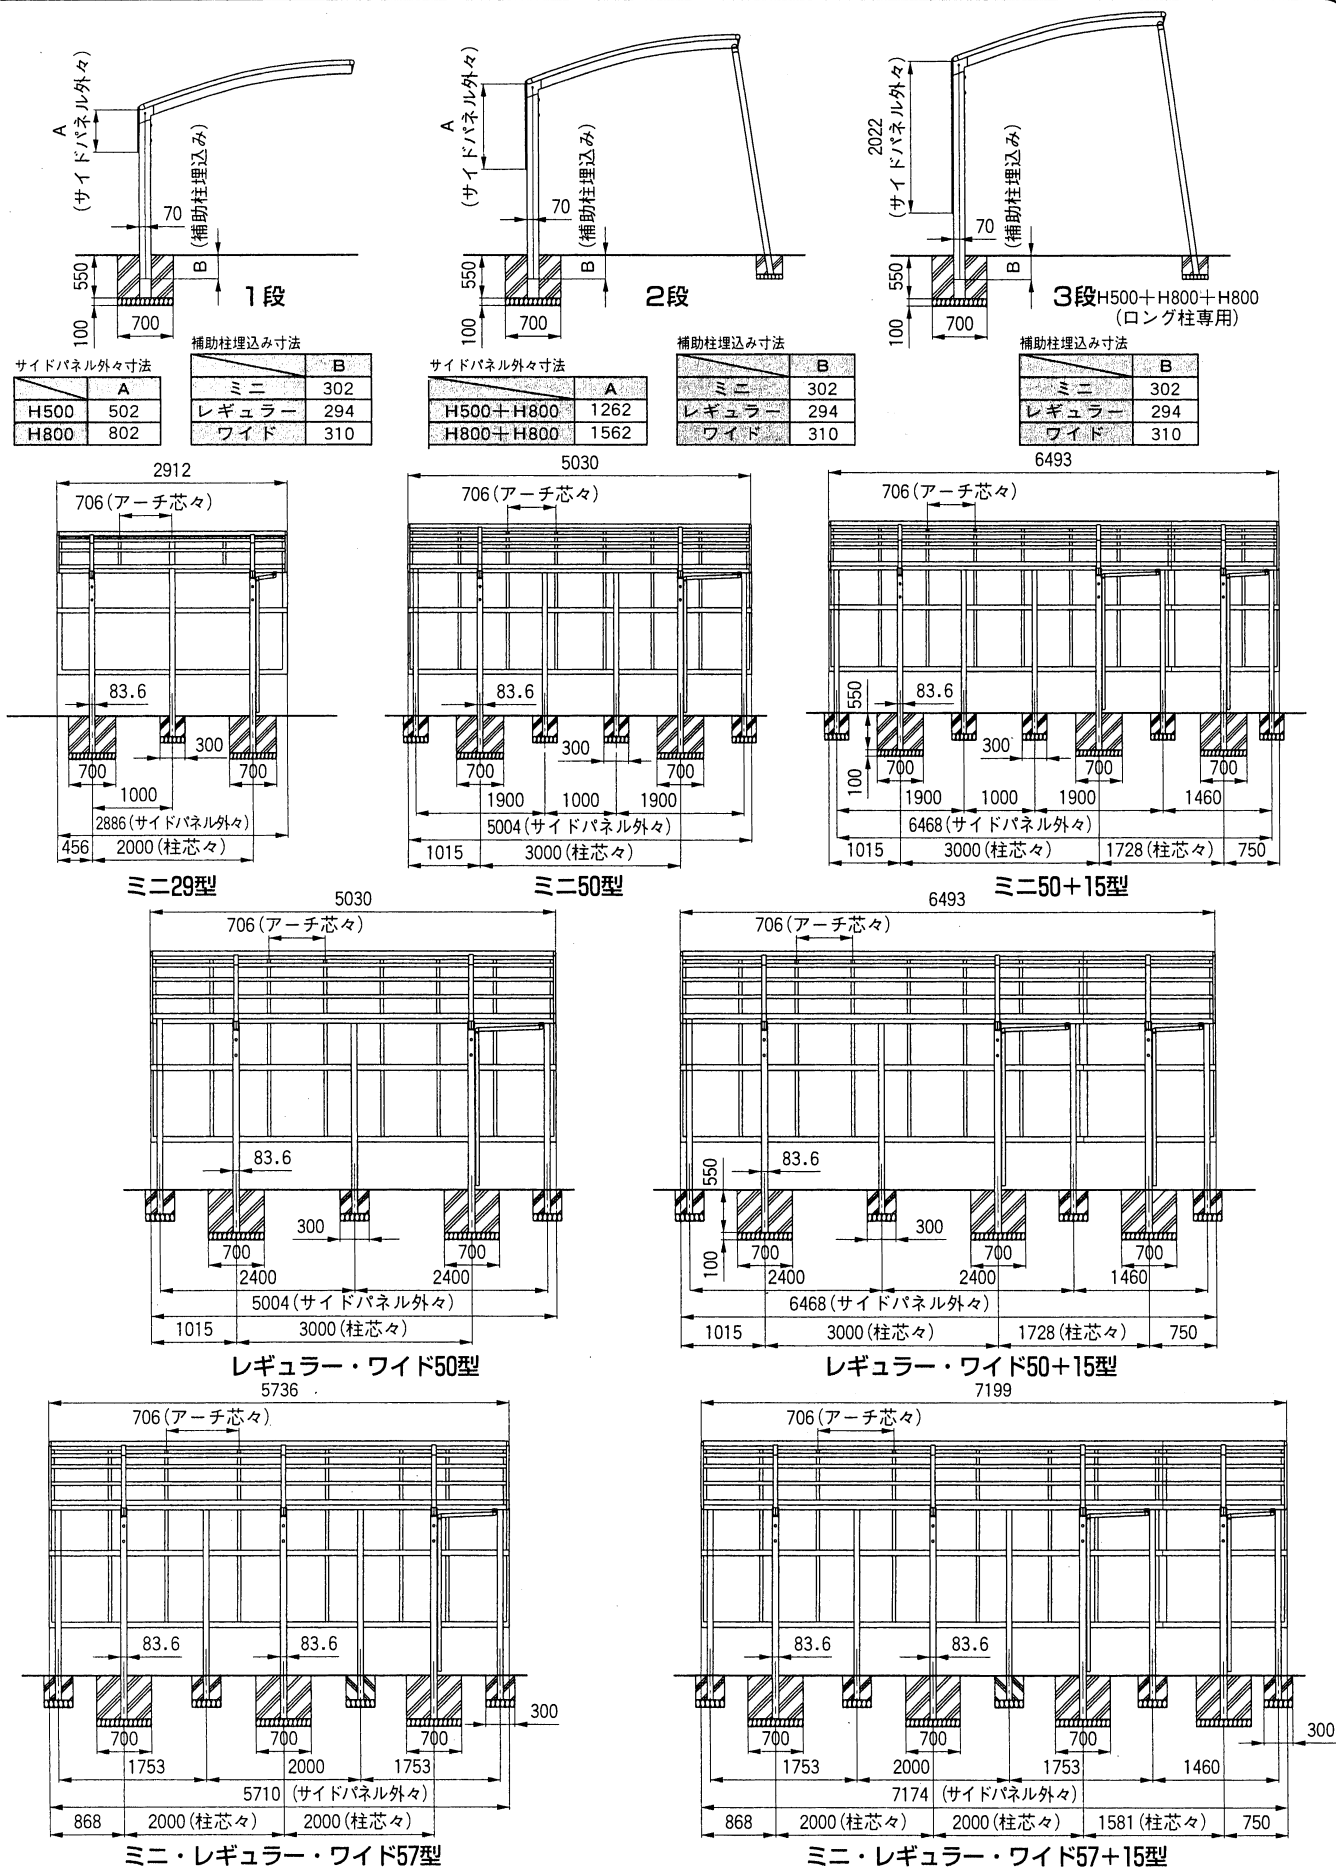

3. 補助柱の施工

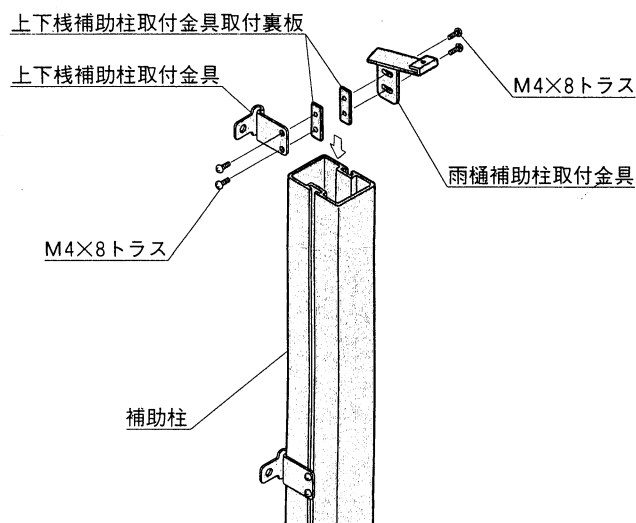


- 補助柱に、上下棧補助柱取付金具を上下棧、中棧の本数分図のように仮止めし、雨樋補助柱取付金具を組付けて下さい。

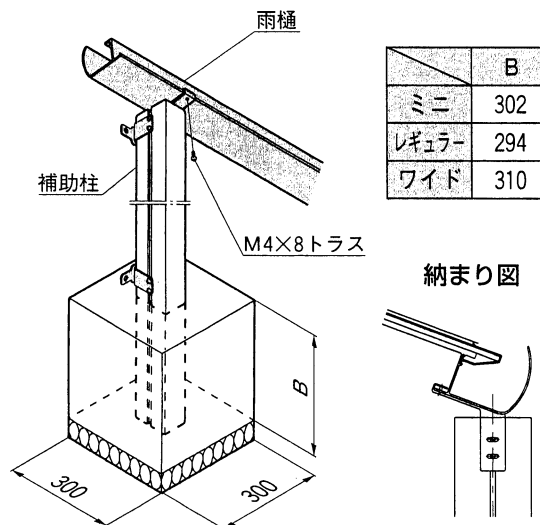

- 基本寸法図を参考にして補助柱の取付位置を決め、雨樋に雨樋補助柱取付金具の孔をガイドにしてφ4.5の孔加工を行ない、M4×8トラスネジで固定して下さい。

4. 上棧の施工

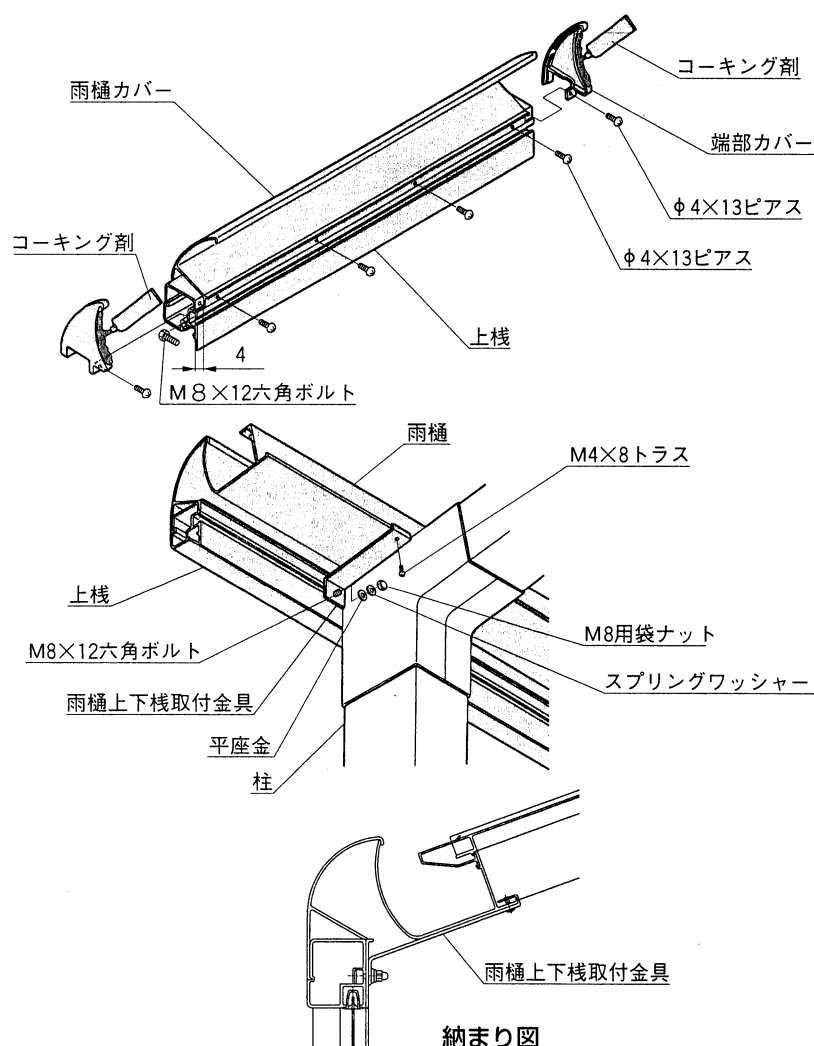


- ① 上棧に雨樋カバーを組付け、φ4×13ピースネジで固定して下さい。

<注意>

- 雨樋カバーは上棧より必ず4mm内側に入っていることを確認して組付けて下さい。
- ② 端部カバーをφ4×13ピースネジで固定して下さい。
 - ③ 雨樋の柱のすぐ横へ雨樋上下棧取付金具をガイドして雨樋へφ4.5の孔加工をして、M4×8トラスネジで固定して下さい。
 - ④ 上棧のボルト溝に柱、補助柱の本数だけM8×12六角ボルトを入れて下さい。
 - ⑤ 雨樋に雨樋カバーを引っ掛けるように乗せ、図のようにM8用ナットで固定して下さい。
 - ⑥ 雨樋と端部キャップの合せ部をコーキングして下さい。

5. パネルの組立て

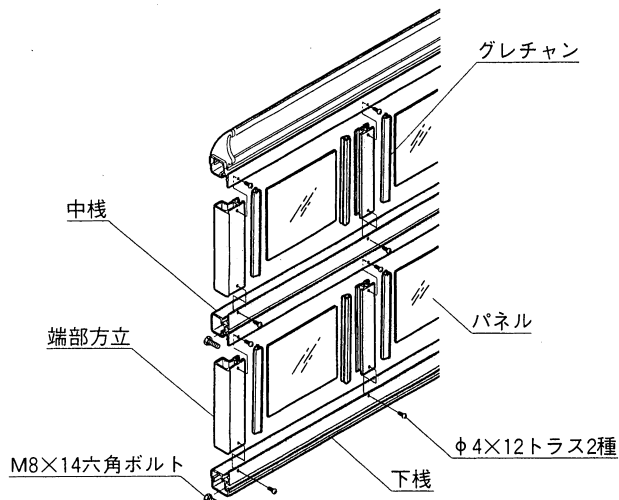


- ① 中棧(下棧)に、M8×12六角ボルトを入れて下さい。
- ② 端部方立をφ4×12トラス2種で組付け、グレチャンを差し込んで下さい。
- ③ パネルを湾曲させながら、はめ込んで下さい。
- ④ 方立にグレチャンを差し込み、方立と横棧の孔位置を合わせてφ4×12トラス2種で組付けて下さい。

<注 意>


- 端部方立を取付けた時に、反対側の端部方立を仮止めて施工して下さい。

6. 柱・補助柱の組付け

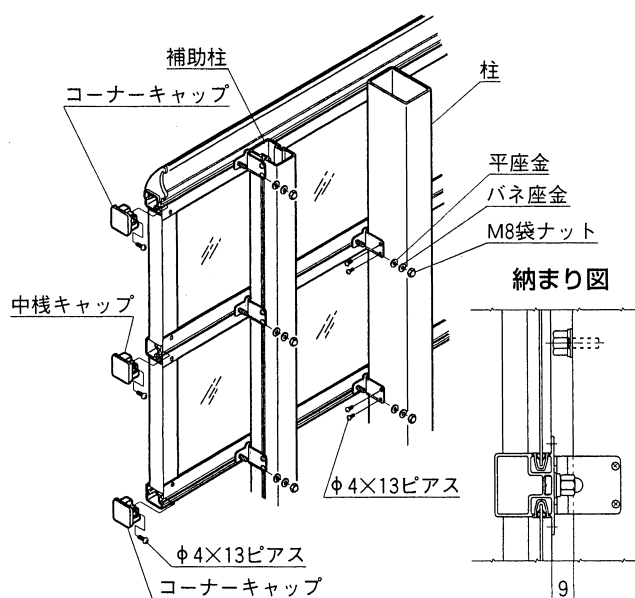

- ① 上下棧・中棧に、上下棧補助柱取付金具を仮止めて柱にφ4×13ピースで固定した後固定して下さい。
- ② 補助柱に組付けてある上下棧補助柱取付金具の位置を合わせて図のように固定して下さい。
- ③ コーナーキャップ、中棧キャップをφ4×13ピースで組付けて下さい。

7. 連棟部の組付け

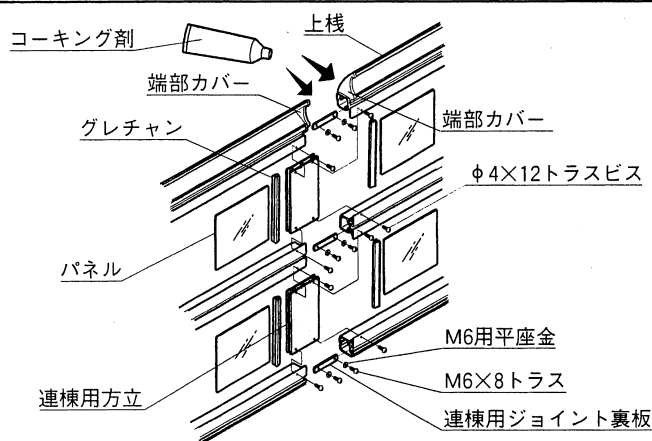

- ① 左図のように連棟部を施工して下さい。
- ② 端部カバーの合わせ面をコーキングして下さい。

<注 意> サポートの組付方法は、サポートの取付説明書を参照して下さい。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

D242

96-08A
98-08B