

サブ門柱B

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。


■梱包明細書

①サブ門柱Bセット

名 称	員 数
サブ門柱本体	1
キヤップ	1
キヤップ取付ネジ $\phi 4 \times 40$ タッピングビス	4

名 称	員 数
調整金具裏板	4
アンカー棒	1
CD管	2

1. 基礎施工寸法

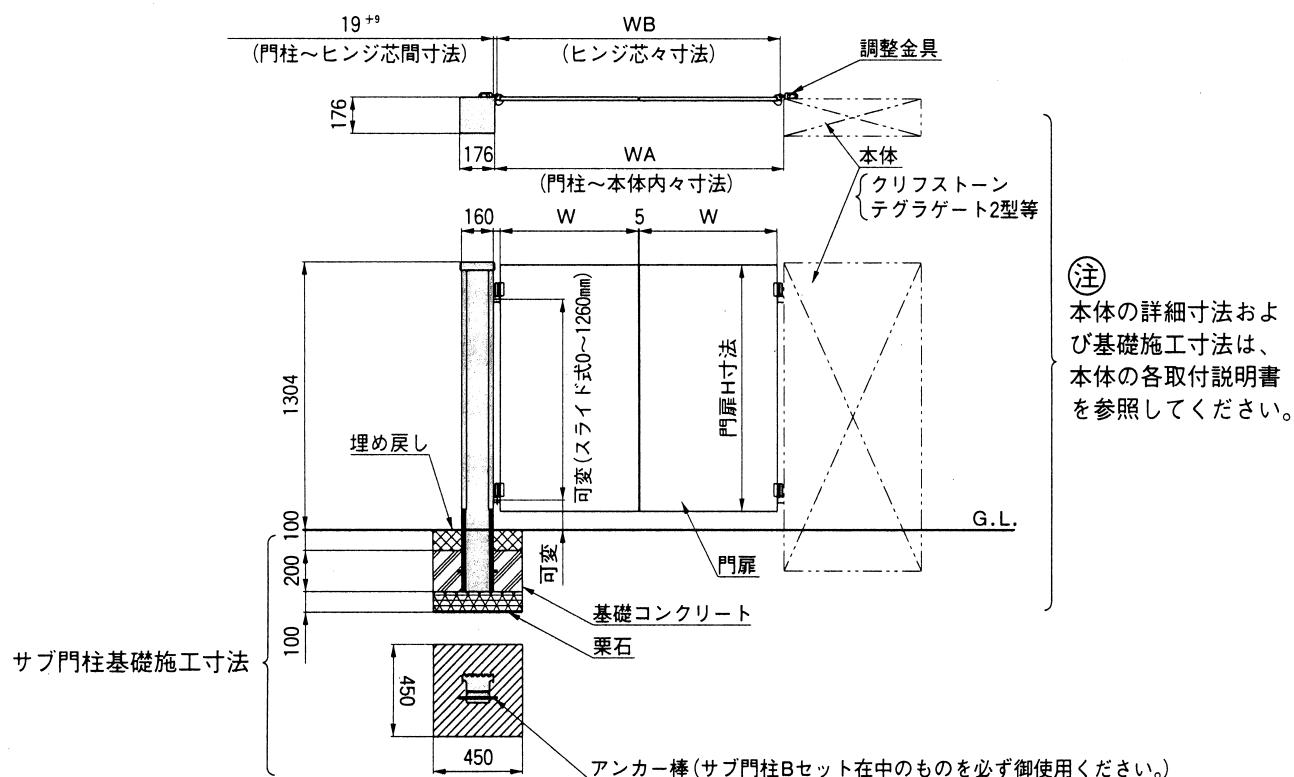


		WA					WB
商 品 名		クリフストーン	サブ門柱B	テグラゲート 2型	フェルゼ 1~3型	ムーロ 4~7型	-
調 整 金 具		T	H				-
門 扉 名 称	キャスティナ・メトロ・キャスグレード フェイシス2型・シャンテヌ	2W+99	2W+75	2W+80	2W+77	2W+90	2W+37
	アルマイルド・シャレオ・アルメイン アルジェント・アルクレア・プリレオ エニー・アメリカン						
ハイ千峰・アルミ天光		2W+93	2W+69	2W+74	2W+71	2W+84	2W+31

*Wは、門扉本体の幅寸法を示します。

*ムーロのWAは、サブ門柱B～本体埋込部間の寸法を示します。

2. 調整金具の取付け

2-1 調整金具Tを使用する(クリフストーン)場合

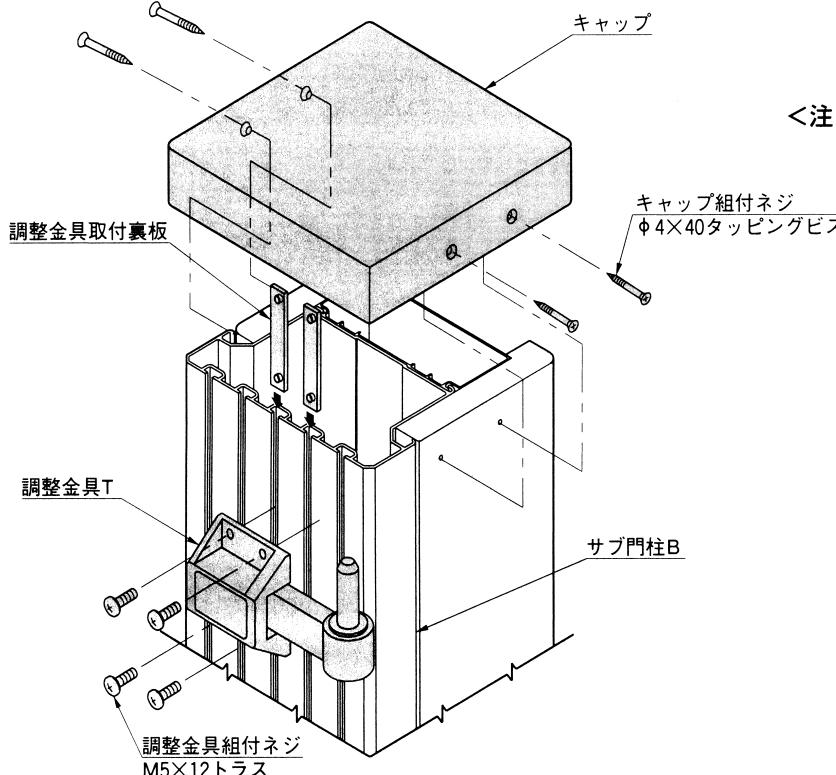

① キャップを門柱からはずします。


<注 意>

- はずしたネジをそのまま使用しますので、なくさないようにしてください。

② 門柱のスライド溝に裏板を挿入し、調整金具セット在中の取付ネジ(M5×12トラス)で調整金具を門柱に取付けてください。

③ キャップをもと通り、門柱に取付けてください。

2-2 調整金具Hを使用する(クリフストーン以外)場合

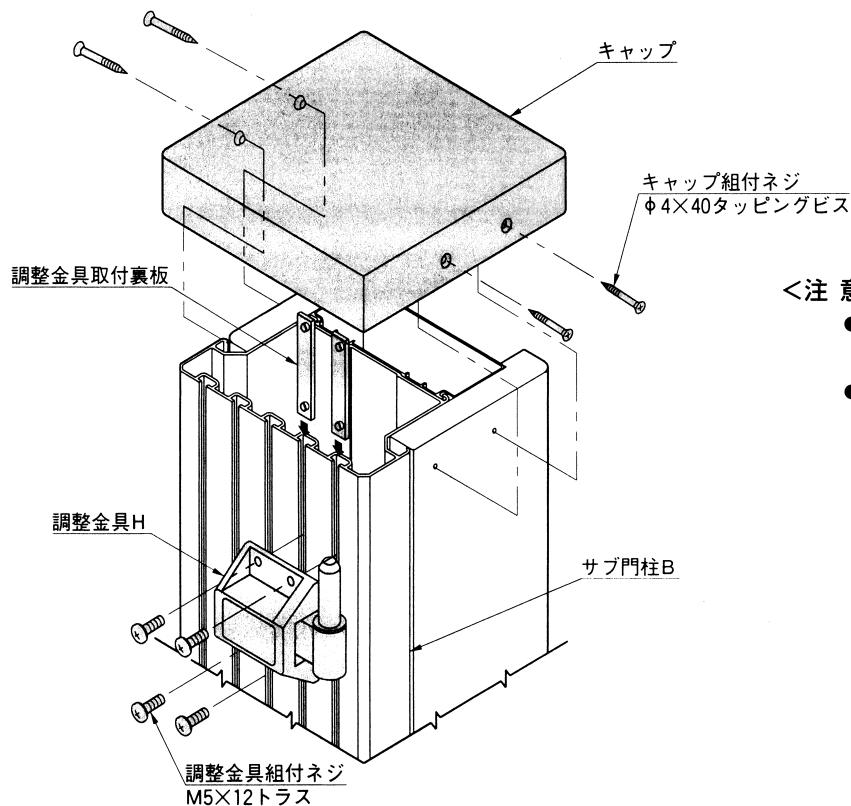


<注 意>

- 取付け位置が変わりますが、取付け方法は調整金具Tの場合と同じです。
- 調整金具の調整方法については、調整金具セット在中の取付説明書を御参照ください。


3. インターホン子機および照明灯の取付け

3-1 インターホン子機の取付け

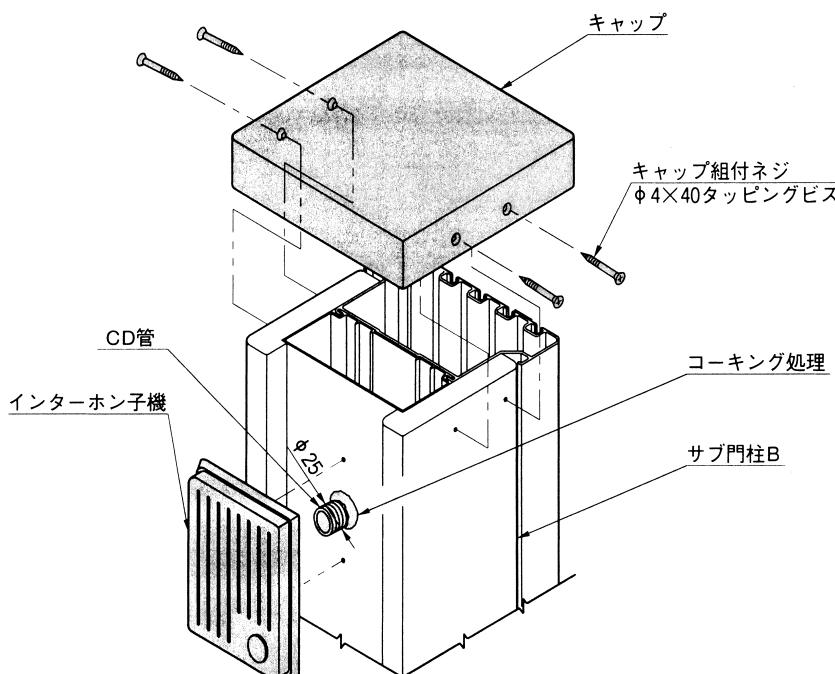

- ① キャップを門柱からはずします。
- ② 道路側になる面の形材にΦ25の穴をあけ、形材内部に内蔵されているCD管を穴に通し、コーキング処理してください。
- ③ 施主様または施工店様で用意されたインターホン子機(別売品)の取付説明書に従ってインターホン親機と子機の配線をCD管を使用して結線してください。
- ④ インターホン子機を形材に取付けてください。
- ⑤ キャップをかぶせΦ4×40タッピングビスで門柱に取付けてください。

3-2 照明灯の取付け

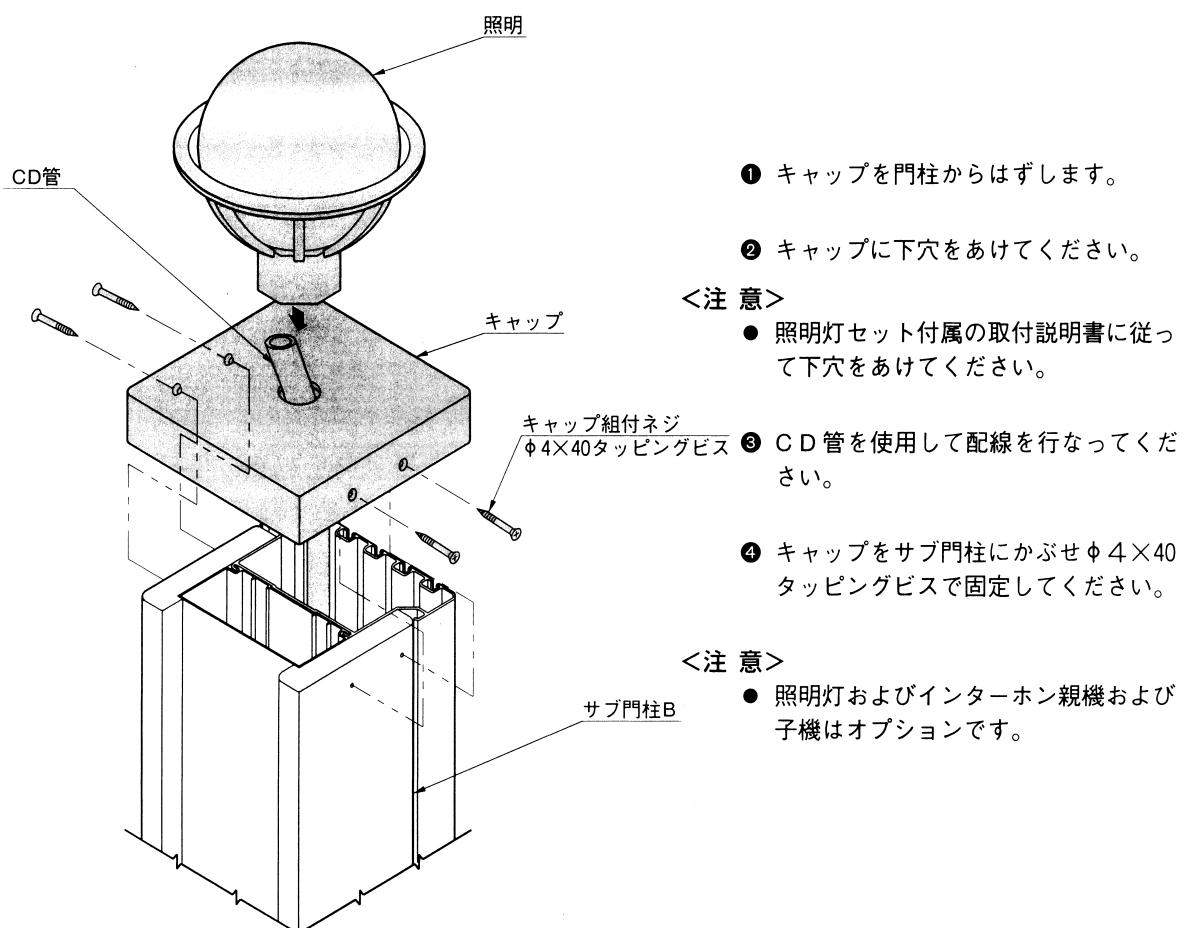

- ① キャップを門柱からはずします。
 - ② キャップに下穴をあけてください。
- <注意>**
- 照明灯セット付属の取付説明書に従って下穴をあけてください。
- ③ CD管を使用して配線を行なってください。
 - ④ キャップをサブ門柱にかぶせΦ4×40タッピングビスで固定してください。

- <注意>**
- 照明灯およびインターホン親機および子機はオプションです。



工事店様へ

施工様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。
硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施工様にお渡しください。
- 御使用いただきましてありがとうございました。
- 1年～3年に一度木材部分に防腐塗料をして頂く事をお勧め致します。

