

マンション用門柱

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 取付けに際しては、調整金具H取付説明書(A52)を合わせてお読みください。



梱包明細表

名 称	員 数	
	片開き	両開き
吊元柱	1	2
戸当り柱	1	—
門柱取付金具裏板（戸当り門柱に組込み）	2	—
片錠受け裏板（戸当り門柱に組込み）	1	—
調整金具Hセット	1	2
門柱取付金具	4	4
門柱取付金具固定アンカー	4	4

内部コーン打込み式
CT-1040 M10



名 称	員 数	
	片開き	両開き
門柱取付金具取付ボルト M 10 × 20	4	4
バネ座金 M 10	4	4
ターンナット M5	12	16
門柱固定ネジ M5×20 トラス	12	16
受け門柱固定ネジ M5×10 トラス	4	—
バネ座金 M5	16	16
取付説明書	1	1

1. 施工方法

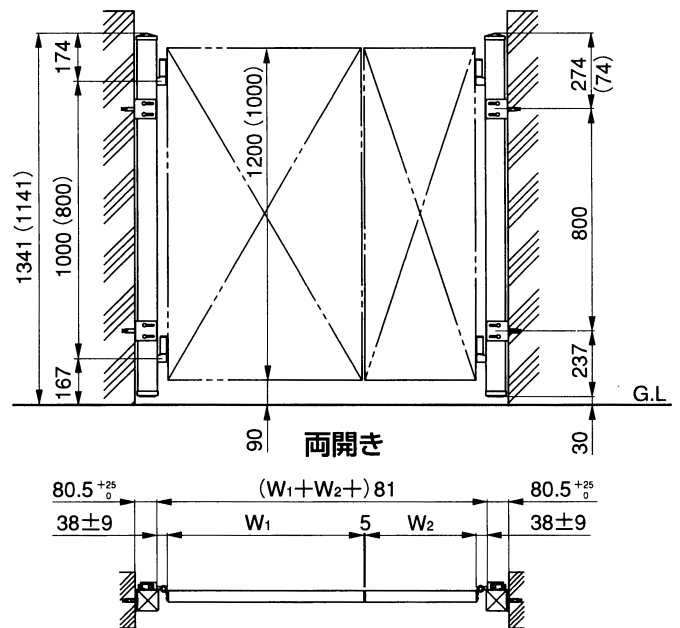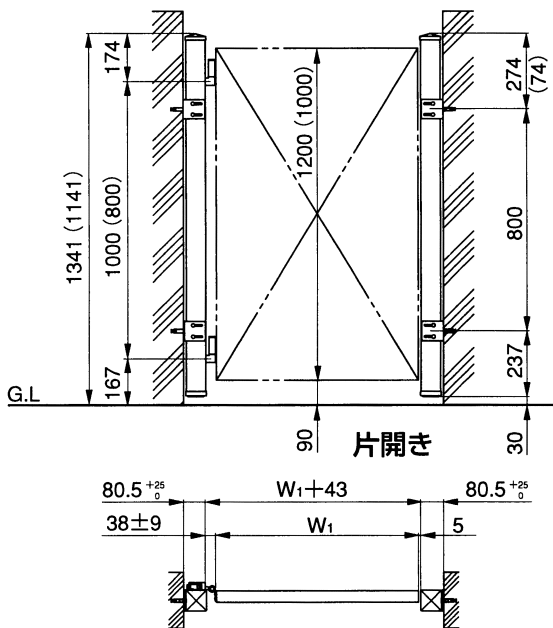

●（ ）内寸法は、H-10 の場合を示します。

1-1 後付け金具の調整範囲

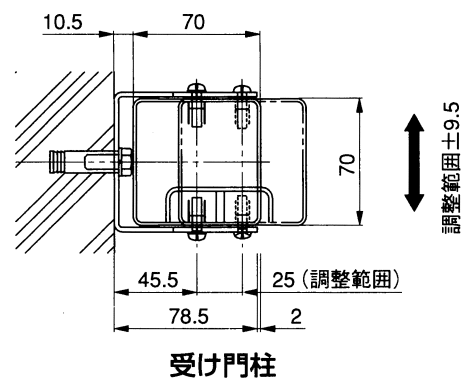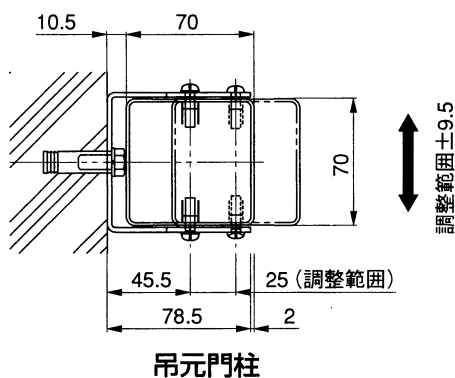

2. アンカーの施工


① 「1.施工寸法」を参考に墨出しをして、アンカーの孔あけ位置決めを行なってください。

② $\phi 13$ のコンクリートドリルで深さ 40 mm の下孔をあけてください。

③ 孔内の切粉を除去して、アンカーを軽くたたいて専用打ち込み棒 (CT-30 H) を使用し、段部がアンカーの頂部に達するまで打ち込んでください。

<注 意>

- 打ち込み棒 (シーティーアンカー専用 ハンドホルダー サンコーテクノ (株) 製 CT-30 H) は、工具店・金物店等で別途お買いもとめください。
- 孔あけ位置は、H-10・H-12 と同じ位置となります。

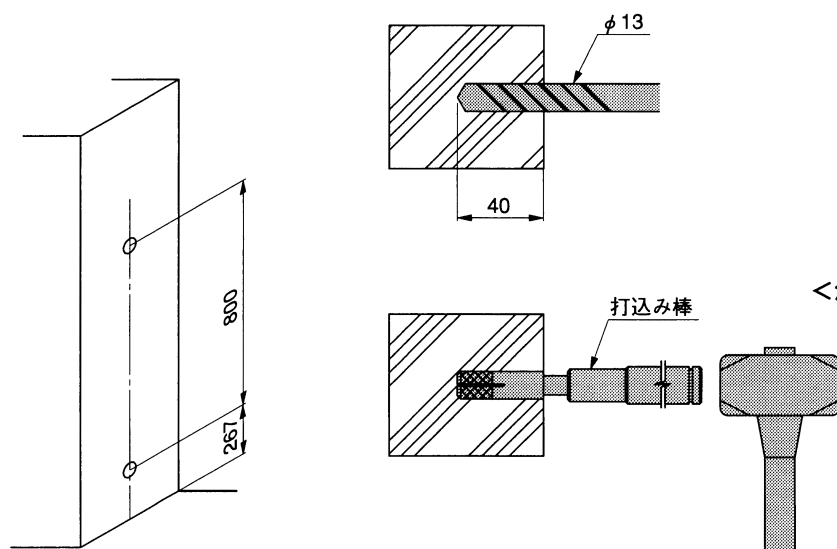


3. 門柱取付金具の施工

① 門柱取付金具を M10×20 六角ボルトで取付けてください。

② 門柱取付金具の位置調整を行なった後、固定してください。


<注 意>

- 門柱取付け後は、金具の調整はできません。

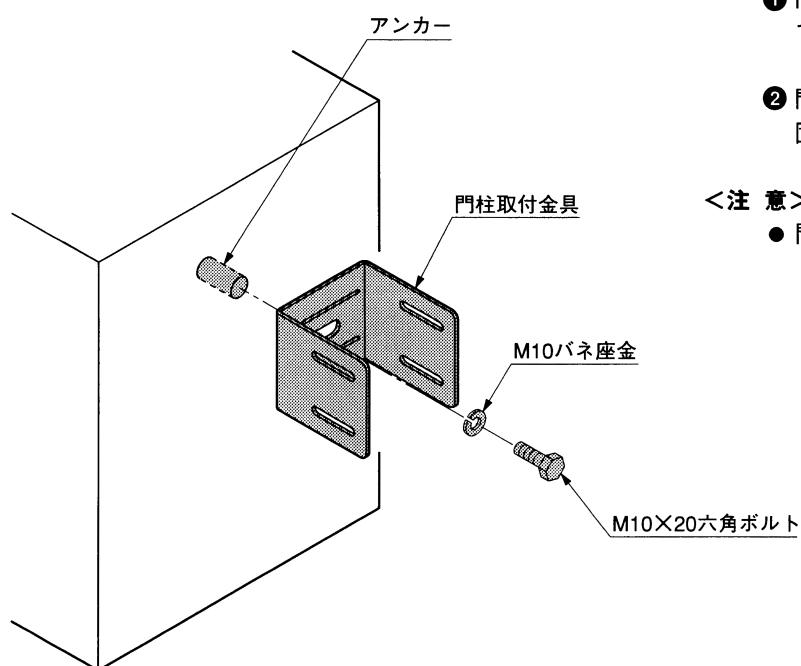


5. 門柱の取付け

●吊元門柱

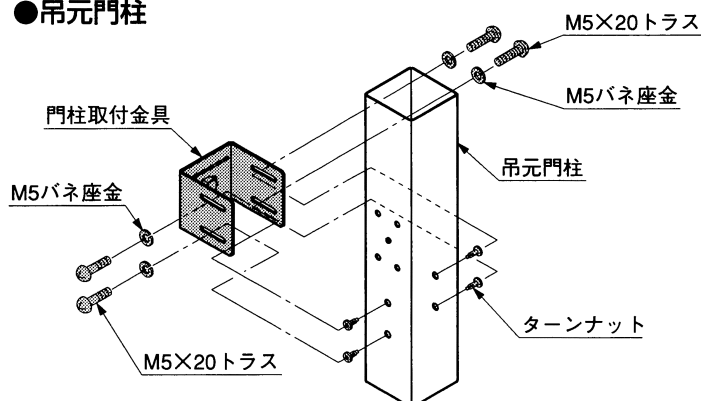


●戸当り門柱

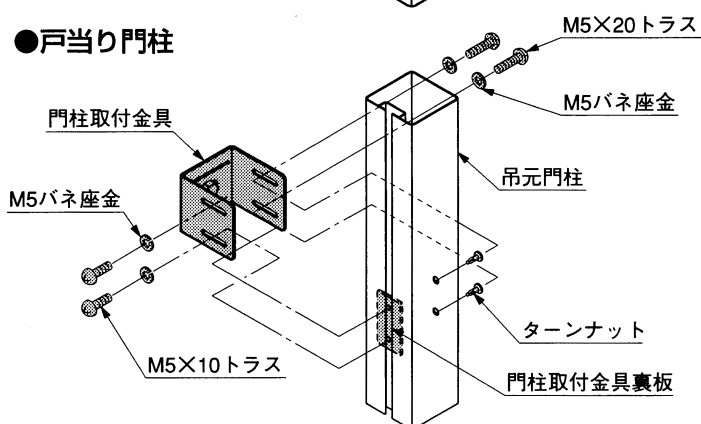


- ① 門柱取付金具をM 10 × 20 六角ボルトで固定してください。
- ② 柱にターンナットを差込み、門柱取付金具にM5× 20 トラスで固定してください。
戸当り門柱の家側はM5× 10 トラスで固定してください。

<注 意>

- 戸当り門柱には下図のように門柱取付金具裏板・片錠受け裏板を差込んでいます。組付けの際は注意してください。
- ③ 門柱取付け後、調整金具Hを取付けてください。
調整金具の取付け方法および調整方法は「調整金具H」の取付説明書を参照してください。

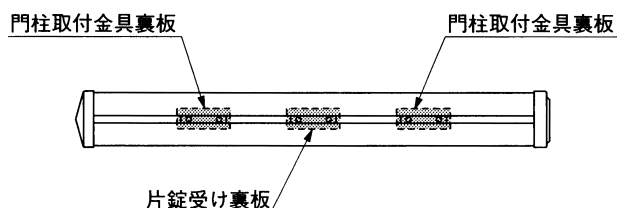


5-1 ターンナットの取付け方法

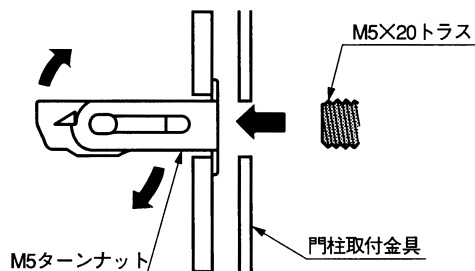


ネジを軽く押す

- ① ターンナットを下孔に挿入した後、門柱取付金具を当てがい、ネジを指で差込んでください。ネジを軽く押すとナットが回転します。

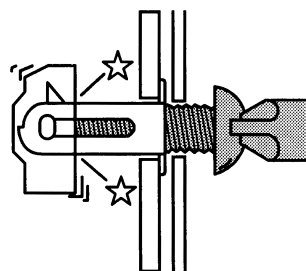

ビスを一旦逆転→正転

- ② 手廻しドライバーでネジを押しながら1～2回逆転（左廻）し、そのまますぐに2～3回正転（右廻）して、ネジを軽くネジ込んでください。

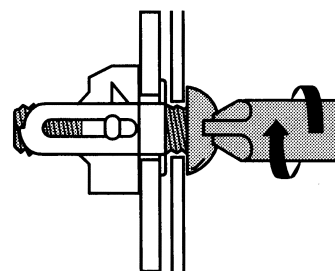

つづけて締めつけ、完了

- ③ そのまま続けて締めつけください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を傷めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更は避けてください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

取説コード

A237

199812A
199904C