

京香 側枠セット

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

フェンスは隣地境界を目的に設置するものです。防護柵や手すり等としては使用しないでください。

■施工上のご注意

- 商品の施工については必ず取付説明書に従ってください。
- また、施工完了後に取付説明書を施主様にお渡しください。
- 支柱の水抜き穴はモルタル等で塞がないでください。

■使用上のご注意


- 製品の破損などによる身体の損傷等の危険がありますので、以下の使い方を守ってください。
- フェンスを揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。
 - フェンスに雨具・洗濯物・布団等を載せないでください。

■梱包明細書

①建仁寺垣ユニットパネル側枠セット


名称	略図	員数
側枠 A		1
側枠 B		1
側枠受け金具 1		1
側枠受け金具 2		2
側枠受け金具 3		2
胴縁固定ネジ φ4×13バインドピアス		24
側枠受け金具固定ネジ φ4×12トラス1種		8

②御簾垣ユニットパネル側枠セット


名称	略図	員数
側枠		2
立子パイプ		8
竹パイプスペーサー		4
胴縁固定ネジ φ4×20(G=5)ナベ2種		8
立子パイプ固定ネジ φ4×35バインドピアス		8

1.側枠の取付け

1-1 建仁寺垣ユニットパネルの場合

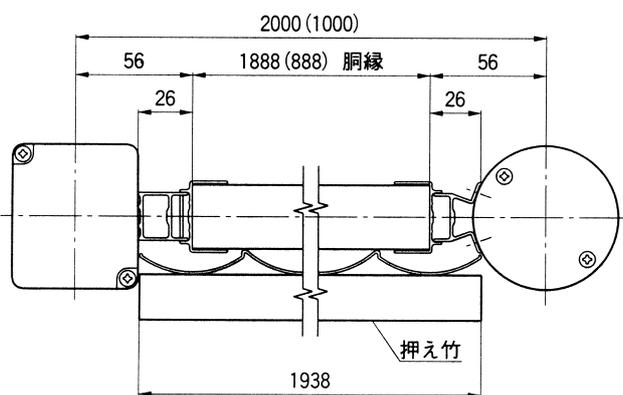


間仕切りタイプ

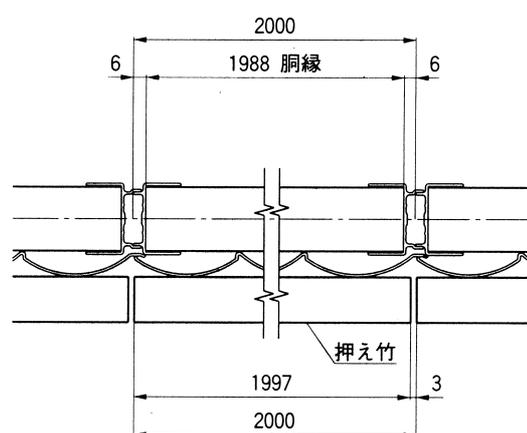


フリーポールタイプ


1-1 つづき

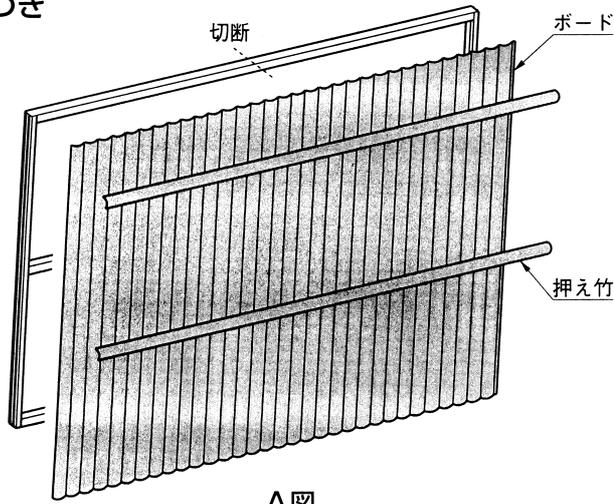


A図

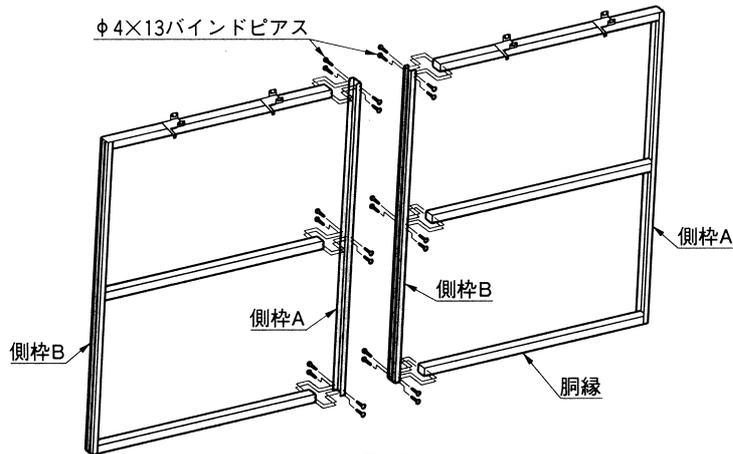

B図

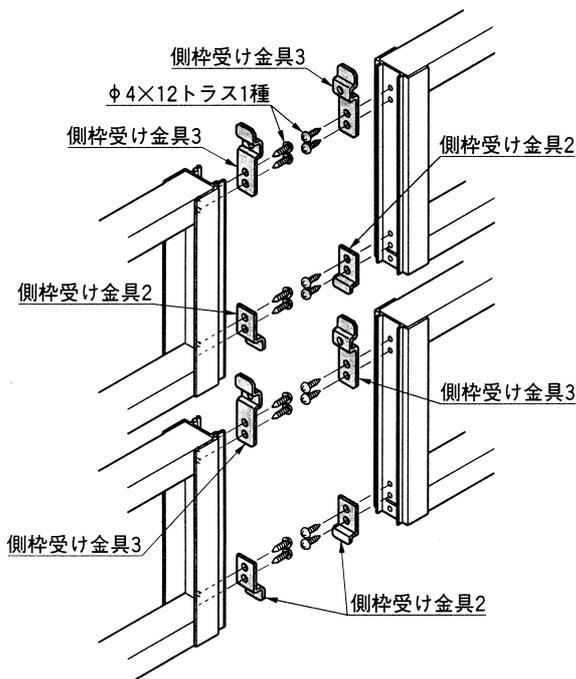

間仕切りタイプの金具の取付け


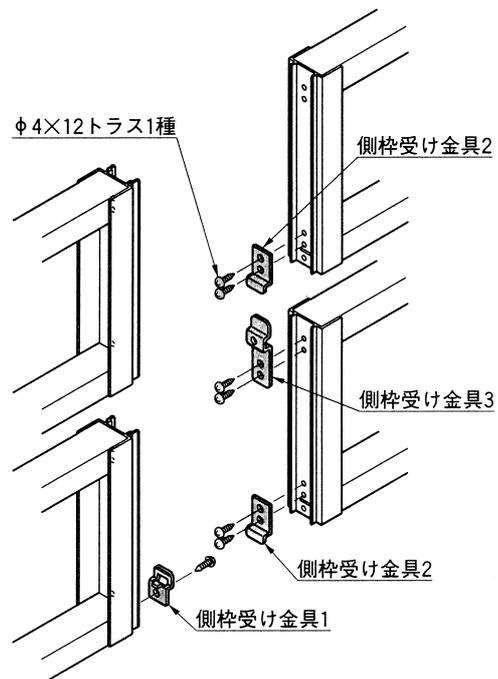


フリーボールタイプの金具の取付け


C図

- ① ユニットパネルの押え竹とボードをネジをはずして分解してください。
- ② フレーム(アルミ形材)を、A図のように切断してください。
- ③ 胴縁の切断した側に、側枠A, Bをφ4×13バインドピアスネジで固定してください。(B図参照)
- ④ 各々のタイプ(間仕切りタイプ, フリーボールタイプ)に合わせて、側枠受け金具をφ4×12トラス1種ネジで取付けてください。(C図参照)
- ⑤ ボードと押え竹を切断して組立ててください。(寸法等はP1の図を参照してください。)

1-2 御簾垣ユニットパネルの場合

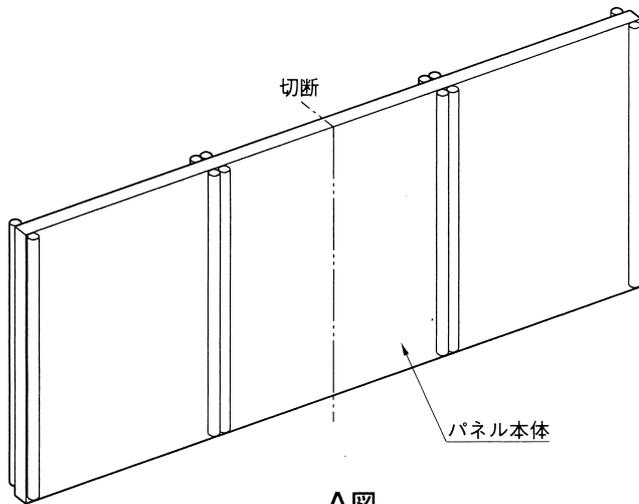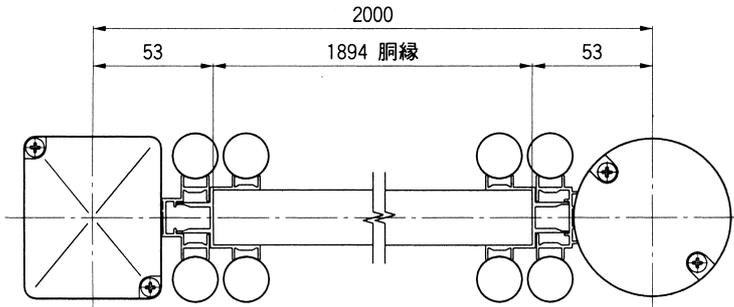

A図

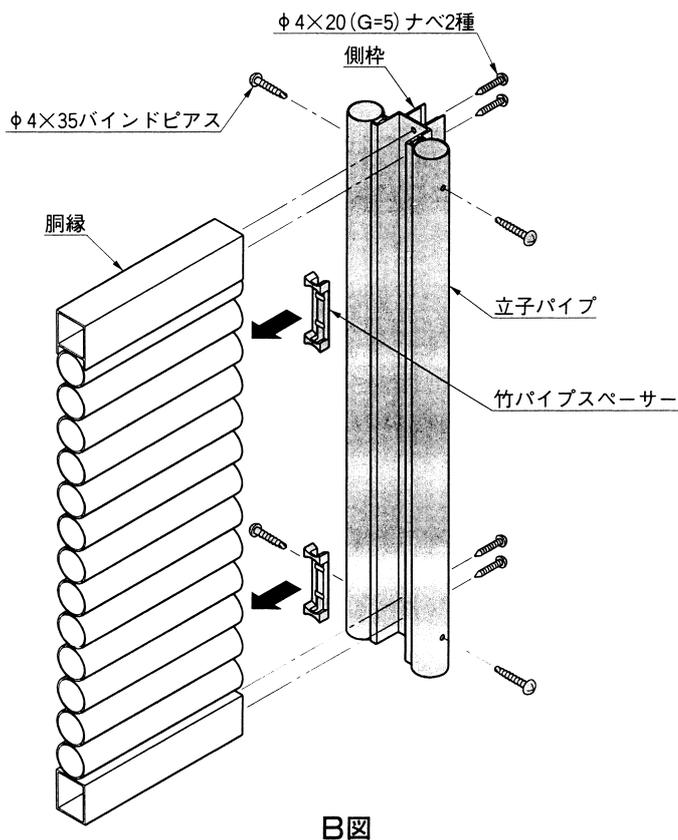


B図

- ① パネル本体をA図のように切断後、竹パイプスペーサーを取付けて胴縁と側枠をφ4×20(G=5)ナベ2種ネジで固定してください。

<注意>

- 竹パイプスペーサーは、シュロ縄の結び目に取付けてください。

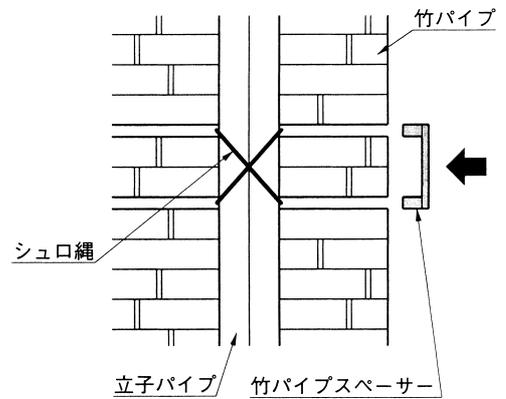

- ② 立子パイプをφ4×35バインドピアスネジで側枠に固定してください。(B図参照)



工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

●ご使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

取説コード

C212

98-03A
199909C