

ボレロポスト取付部品


取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

梱包明細表

名 称	員 数
ポスト取付金具	1
金具固定ネジ $\phi 5.5 \times 30$ (樹脂プラグ付)	4
ポスト固定ネジ M5×12トラス	4
取付説明書	1


1. 施工方法

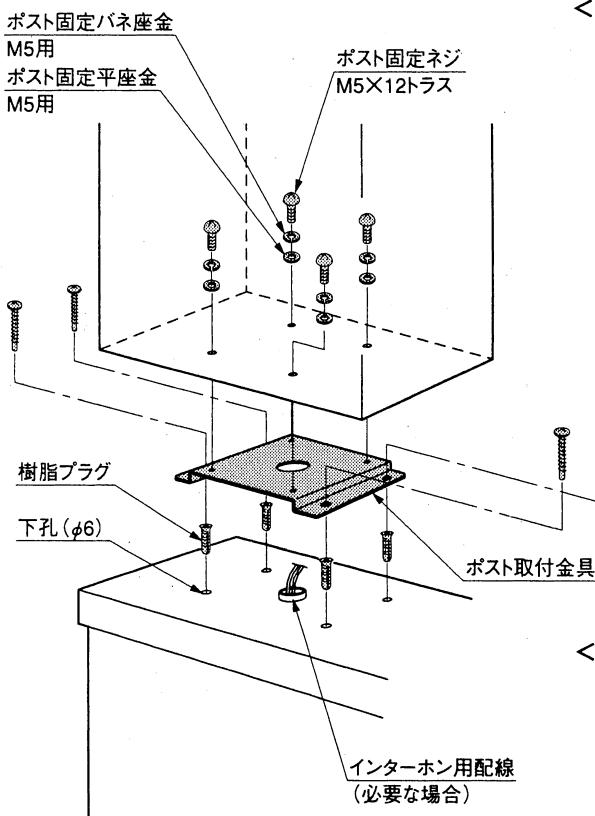

<注 意>

- 必ずボレロポストを仮置きして、あらかじめ取付け位置の確認をしてください。
- ボレロポストにインターホンを取り付ける場合には、あらかじめインターホン用配線の施工を済ませておいてください。
- コンクリート面またはそれと同等な強度を持つ面に取付けてください。

- ① ボレロポスト取付位置に金具取付用の下孔($\phi 6$)をコンクリートドリルを使用してあけてください。(A図参照)

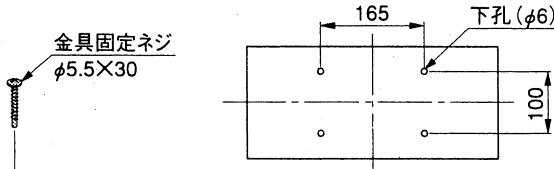


下孔ピッチ (A図)

- ② 下孔に樹脂プラグを差込んでポスト取付金具を設置し、金具固定ネジ($\phi 5.5 \times 30$)で取付けてください。

<注 意>

- 樹脂プラグは偏芯タイプですので、下孔に差込むときに取付孔の方向を揃えてください。(B図参照)



B図

- ③ ボレロポストを設置して、ポスト固定ネジ(M5×12トラス)で取付けてください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体に付いているモルタルを完全に拭き取ってください。硬化前後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

- ご使用いただきましてありがとうございました。

取扱コード

F132

199909A