

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

＜注意事項＞

- 施工を始めてから手直しがでないように、事前に調査や打合わせを十分に行なってください。
- 当社指定部材・部品以外は、使用しないでください。
- 樹木の転倒防止には、根鉢メッシュを使用してください。（根鉢ホルダーは使用できません。）
- メンテナンス、園芸作業時に本製品に鋭利な刃物を当てたり、無理な力をかけないように注意してください。

■ 梱包明細書

①ビルトインセット

名 称	員 数
フレーム1	2
フレーム2	2
ベースフレーム	4
小棧1	1
小棧2	2
化粧エッジ	4
化粧エッジコーナー金具	4
フレーム組付ネジ φ4×20ナベ	8
小棧取付ネジ φ4×6トラス	12
ベースフレーム取付ネジ φ4×6トラス	8
コーナー金具取付ネジ(1) φ4×10サラ	8
コーナー金具取付ネジ(2) φ4×20サラ	4
化粧エッジ取付ネジ φ4×10トラス	16
本体固定ネジ φ4×35ナベピアス	14
取扱説明書	1
取付説明書	1

②保水排水パネル(600mm×600mm)

名 称	員 数
保水排水パネル 600×600	1

③自然浴の土

名 称	員 数
自然浴の土 30ℓ入	1

※ビルトイン1マスに2袋必要です。


④自然浴のたいひ

名 称	員 数
自然浴のたいひ 3ℓ入	1


※ビルトイン1マスに1袋必要です。

1. 基本寸法図


1-1 ビルトイン

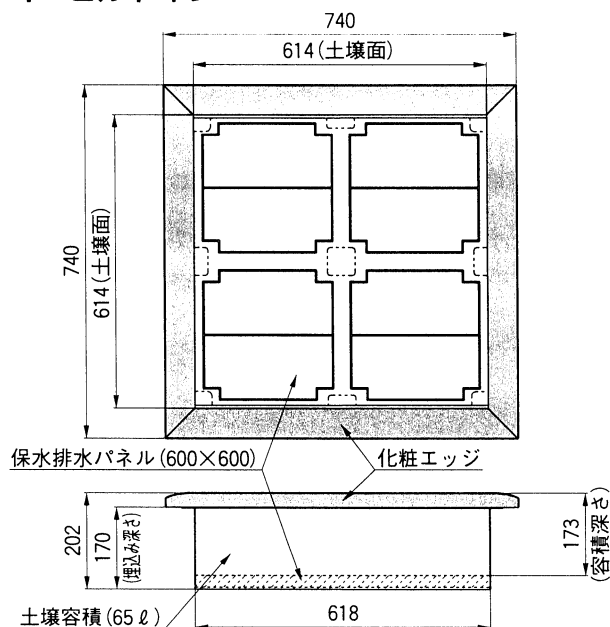

1-2 保水排水パネル(600×600)

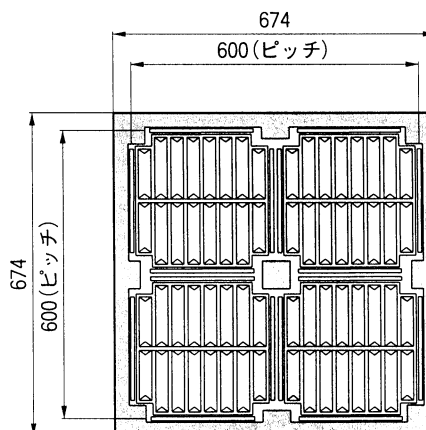

1. 施工場所の準備

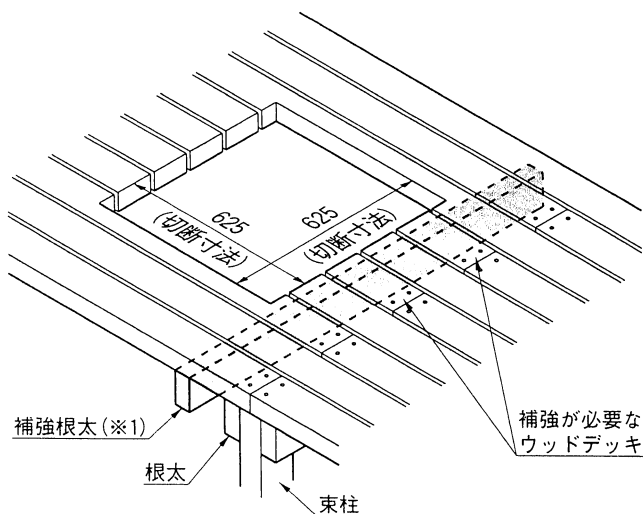


- ① ビルトインを取付ける場所のウッドデッキを切断してください。

<注 意>


- ビルトインの取付位置は、根太および大引をよけてください。
- 切断したウッドデッキが安定しない状況になった場合は、補強用の根太を取付けてください。(※1)

2. 本体フレームの組付け

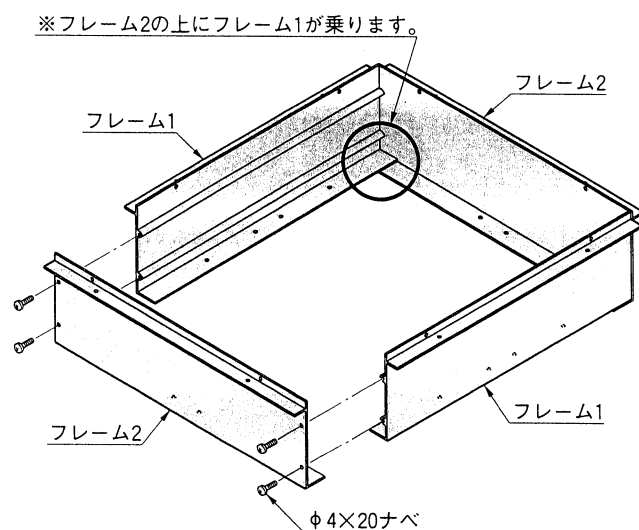

- ① フレーム1とフレーム2を、φ4×20ナベネジで組付けてください。

3. 小棧とベースフレームの組付け

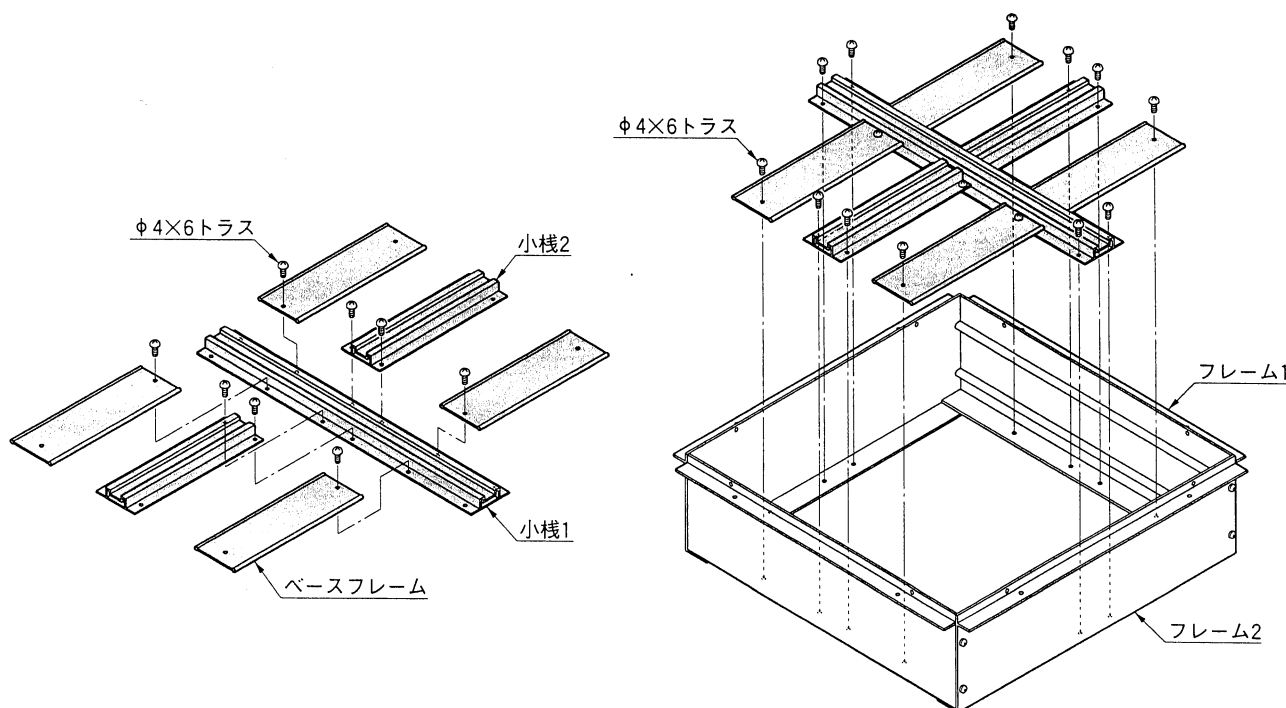


- ① 小棧1に小棧2およびベースフレームを、φ4×6トラスネジで取付けてください。
- ② 小棧2とベースフレームが取付けられた小棧1を、フレーム1,2にφ4×6トラスネジで組付けてください。

<注 意>

- フレーム1,2の穴位置を確認し、小棧とベースフレームの向きを合わせて組付けてください。

4.化粧エッジの組立て

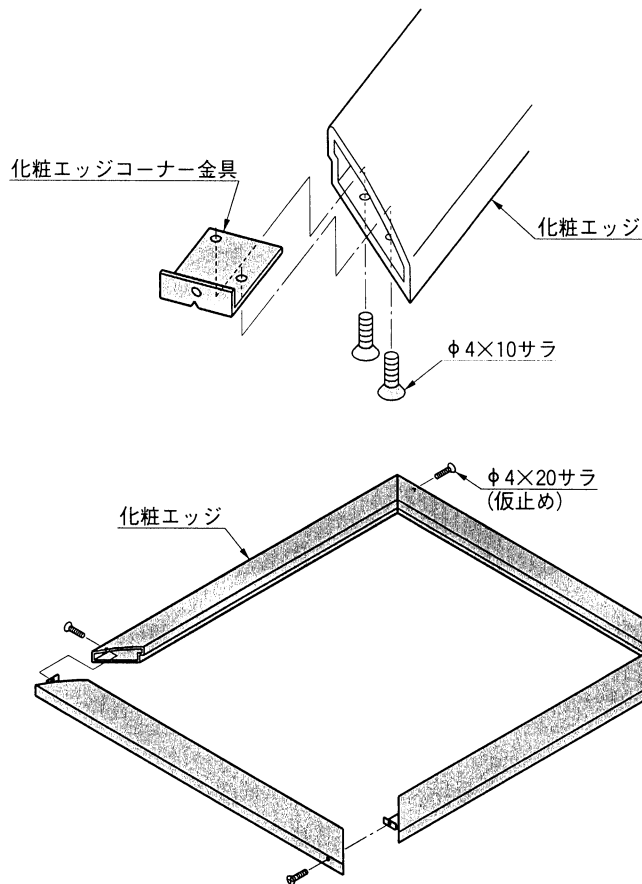


- 化粧エッジに化粧エッジコーナー金具を、 $\phi 4 \times 10$ サラネジで取付けてください。

- 4本の化粧エッジのコーナーを $\phi 4 \times 20$ サラネジで仮止めしてください。

<注 意>

- ここでは本締めしないでください。コーナーがずれて固定されるおそれがあります。

5.化粧エッジの取付け

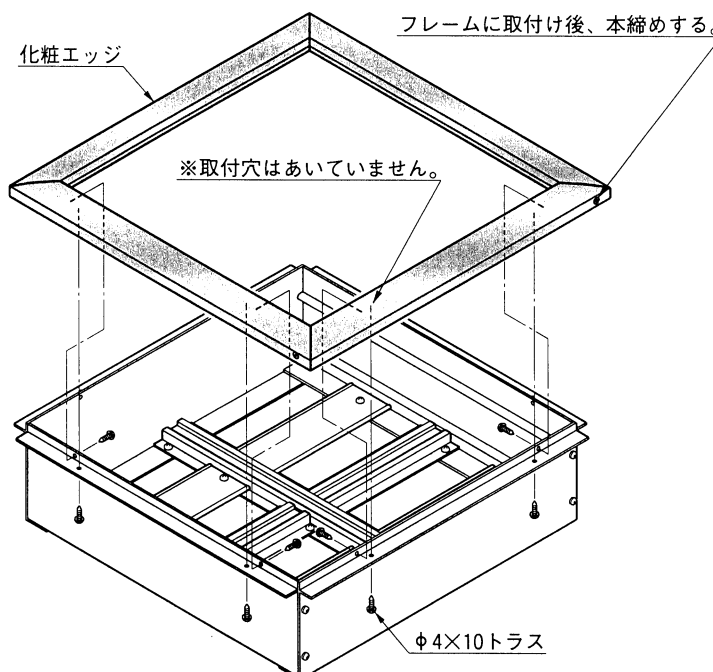


- 化粧エッジとフレームを、 $\phi 4 \times 10$ トラスネジで固定してください。
- 化粧エッジをフレームに取付けた後、化粧エッジコーナーのネジを締め込んでください。

<注 意>

- 化粧エッジは下穴なしでネジ固定ができます。ただし、ネジを締め込みすぎると、化粧エッジが破損するおそれがありますので注意してください。

6. 保水排水パネルの組込み

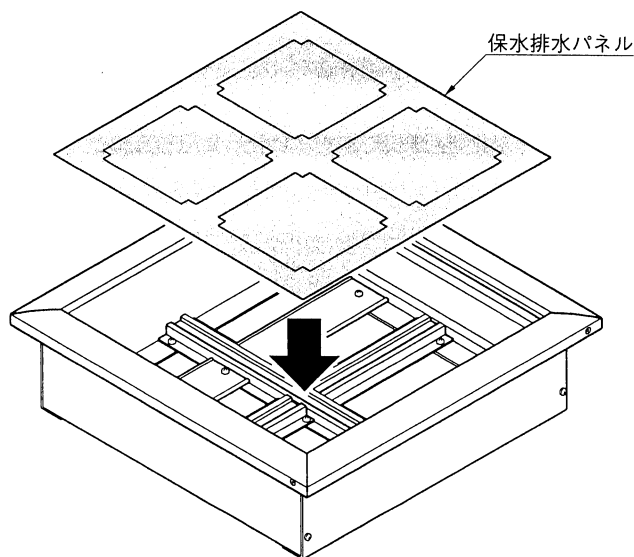


- ① 保水排水パネルをビルトインの底に組込んでください。

<注意>

- 保水排水パネルは、ビルトインの底にしっかりと押込み、端部の不織布は土が流出しないようにめくり上げておいてください。

7. ウッドデッキへの組込み

※穴はあいていません。
(適切な位置にネジ
止めしてください。)

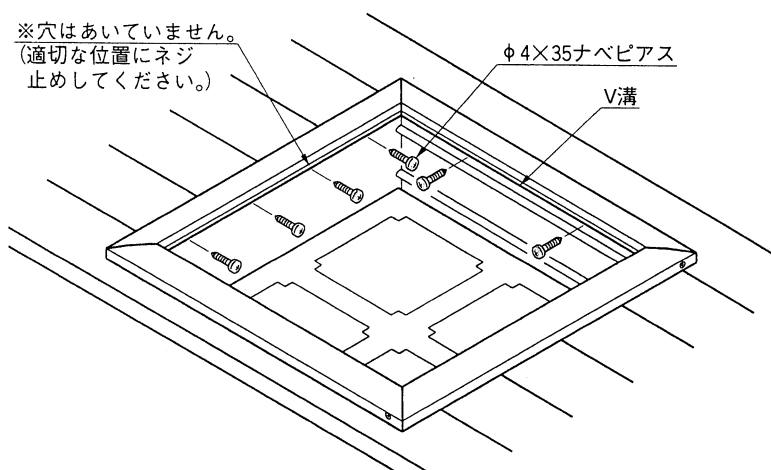


- ① 切断したウッドデッキにビルトインを組込んでください。
- ② φ4×35ナベピアスネジで、ビルトイン本体とウッドデッキを固定してください。

<注意>

- ウッドデッキの小口方向に対しては、デッキ1枚に付き1本ずつネジで止めてください。その他の辺は2本のネジで止めてください。

8. 自然浴の土の搬入、自然浴のたいひのすき込み

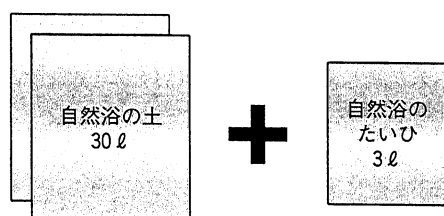

ビルトイン1マスの必要数

- ① ビルトイン1マスに、自然浴の土30ℓを2袋搬入してください。
- ② ビルトイン1マスに、自然浴のたいひ3ℓ(体積比5%)をまんべんなくすき込んでください。

取説コード

G009

199909A