

ガーデニングステージ 緑の花壇 トレリス

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず本取付説明書および「緑の花壇」(本体)〈G005〉の取付説明書をお読みください。
- 「緑の花壇 トレリス」は「緑の花壇」(本体)と同時に施工してください。本体側の部材がないと施工できない部分があります。

本製品は、花壇用の装飾品を目的にした商品です。フェンス(敷地境界)などの目的としては使用しないでください。

<注意事項>

- 製品の破損などによる身体の損傷等の危険がありますので、以下の使い方を守ってください。
 - 本製品を揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。
 - 本製品に雨具・洗濯物・布団等を乗せないでください。
- 「緑の花壇 トレリス」を取付けるための「緑の花壇」(本体)は、66マス-2段または3段を使用し、規定量の土を入れて使用してください。強風などにより、花壇が移動もしくは転倒するおそれがあります。(P1姿図参照)

■梱包明細書

①トレリス上下桟セット

名 称	員 数	
	フラット	ウェーブ
上桟(フラットタイプ)	1	—
上桟(ウェーブタイプ)	—	1
下桟	1	1
上下桟取付部品	4	4
上下桟固定ネジ $\phi 4 \times 32$ サラ特殊	8	8
上下桟取付部品取付ネジ $\phi 4 \times 20$ サラ	8	8

②ラチスパネルセット(フラットタイプ)

名 称	員 数	
	T-6	T-8
フラットラチスパネル T-6	1	—
フラットラチスパネル T-8	—	1



③ラチスパネルセット(ウェーブタイプ)

名 称	員 数	
	T-6	T-8
ウェーブラチスパネル T-6	1	—
ウェーブラチスパネル T-8	—	1

④トレリス支柱セット

名 称	員 数			
	T-6		T-8	
	主コナ	端	主コナ	端
支柱 T-6	1	1	—	—
支柱 T-8	—	—	1	1
スリーブ材	2	2	2	2
縦枠 T-6	2	1	—	—
縦枠 T-8	—	—	2	1
ジョイントカバー T-6	2	3	—	—
ジョイントカバー T-8	—	—	2	3
ベースプレート	1	1	1	1
ギボシ	1	1	1	1
ベースプレート固定ネジ $\phi 4 \times 30$ ナハ	3	3	3	3
スリーブ材固定ネジ $\phi 4 \times 13$ バインドピラス	4	4	4	4
縦枠固定ネジ $\phi 4 \times 13$ バインドピラス	4	2	4	2
ギボシ固定ネジ $\phi 4 \times 50$ サラ	1	1	1	1
取付説明書	—	1	—	1
注意シール	—	1	—	1


1. 基本寸法図および姿図

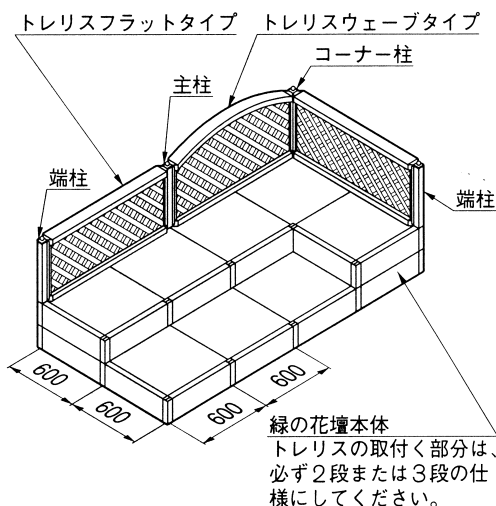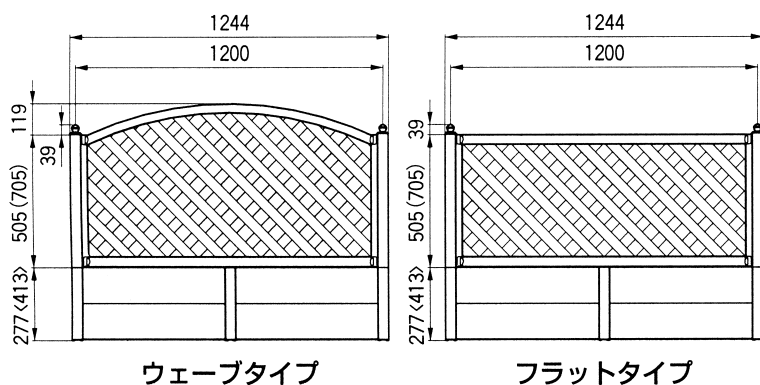

<注 意>

- 図は、T-6、2段タイプです。
- () 内寸法はT-8を、< > 内寸法は3段の場合を示します。

1. ベースプレートの組付け

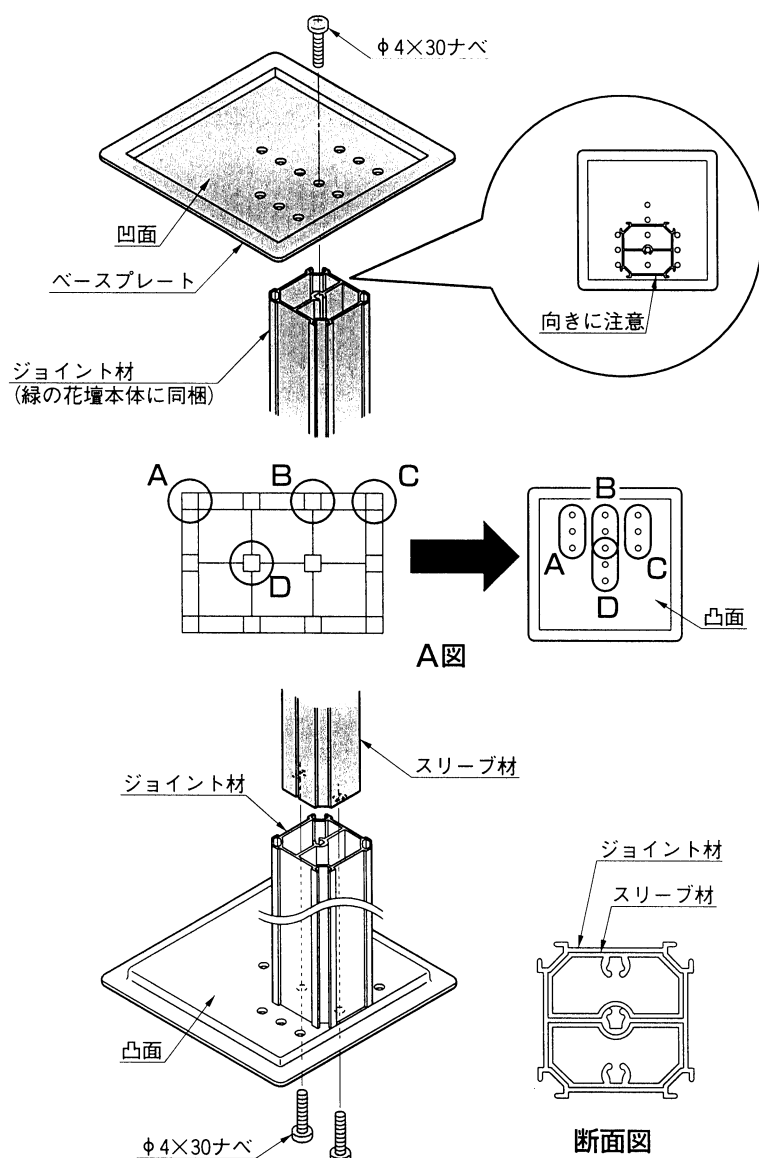


- ① 緑の花壇本体に同梱されているジョイント材を、ベースプレートにφ4×30ナベネジで組付けてください。

<注 意>

- トレリスの支柱の位置によって、ベースプレートの使用する穴が違います。(A図参照)
- 緑の花壇本体に同梱されているジョイントベースは不要になります。


- ② 組付けたジョイント材にスリーブ材を差込み、ベースプレートにφ4×30ナベネジで固定してください。

2. 緑の花壇本体の組立て

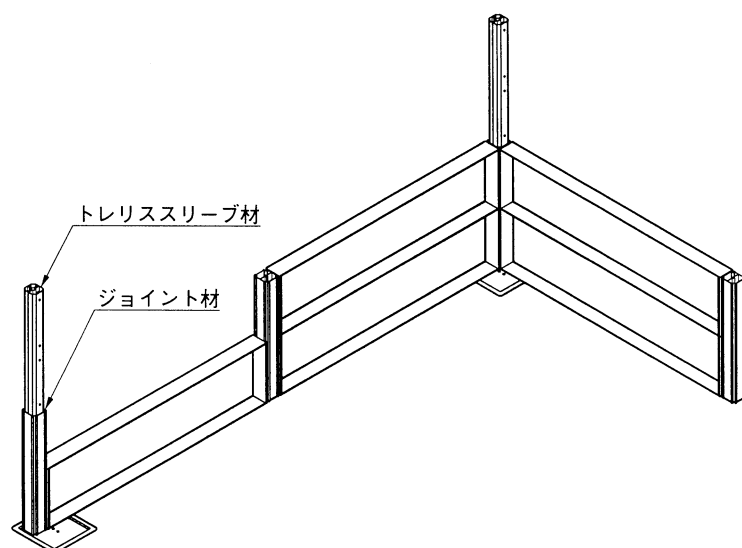

- ① 緑の花壇本体の取付説明書を参照して、本体を組立ててください。

3.トレリス支柱の取付け

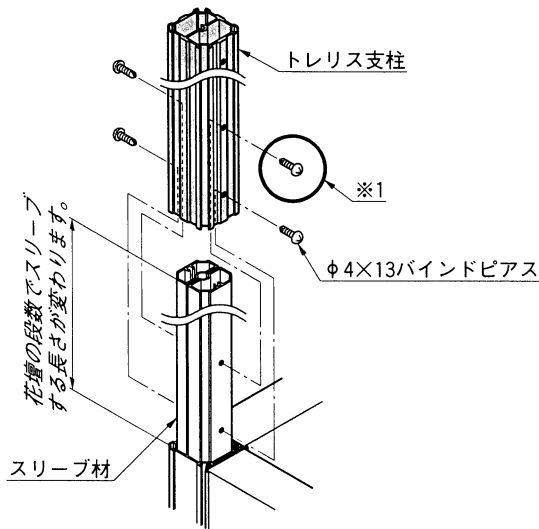


- ① スリーブ材にトレリス支柱を差込み、φ4×13バインドピラスネジで固定してください。

<注 意>


- コーナー等で縦枠が取付けられる面の場合は、上のネジは止めないでください。(縦枠固定時に共締めします)(※1)

4.上下棧の準備

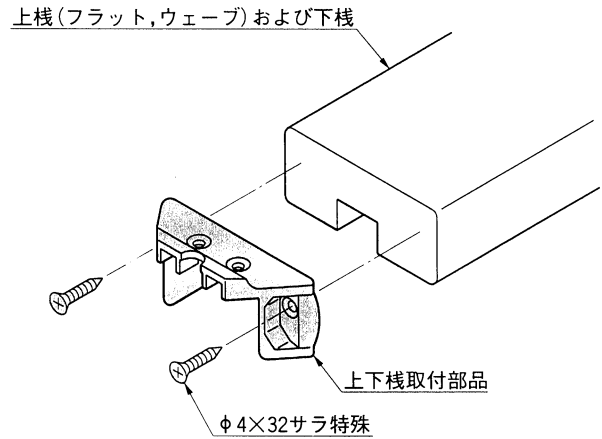

- ① 上下棧取付部品を上棧および下棧に、φ4×32サラ特殊ネジで取付けてください。

5.上下棧と縦枠の組付け

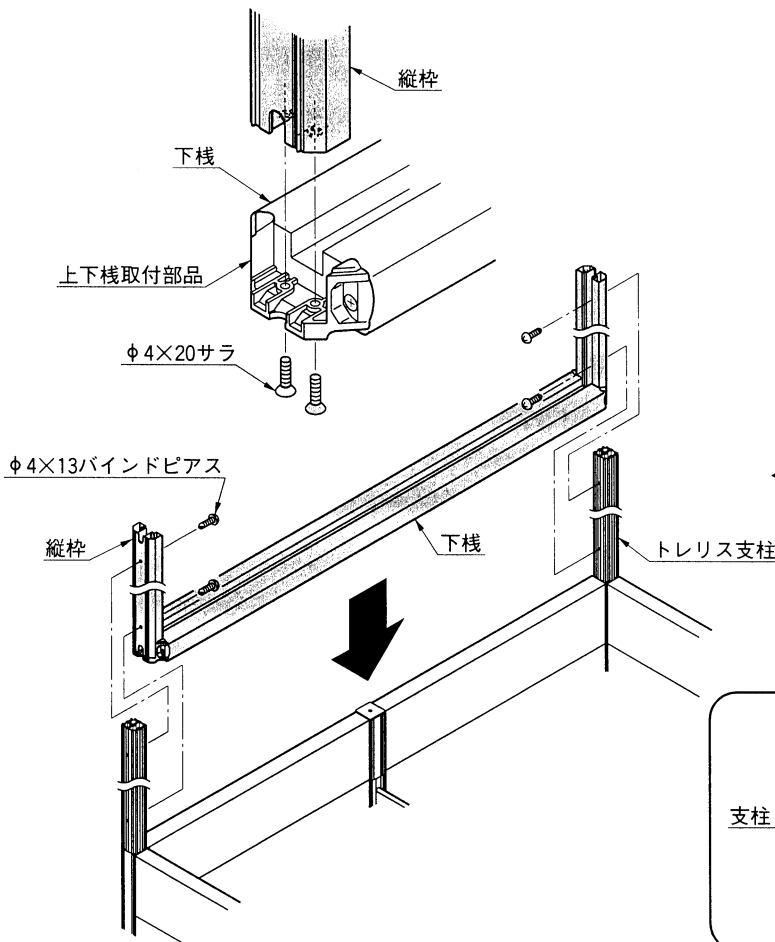


- ① 上下棧取付部品を取付けた下棧に、縦枠をφ4×20サラネジで取付けてください。


- ② 下棧と縦枠を組付けた面材枠を、トレリス支柱にφ4×13バインドピラスネジで組付けてください。

<注 意>

- コーナーの場合も同様に組付けてください。その際、スリーブ材を組付けたネジに注意してください。(P3「3.トレリス支柱の取付け」参照)

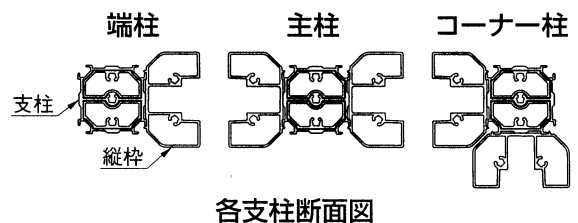

5. つづき

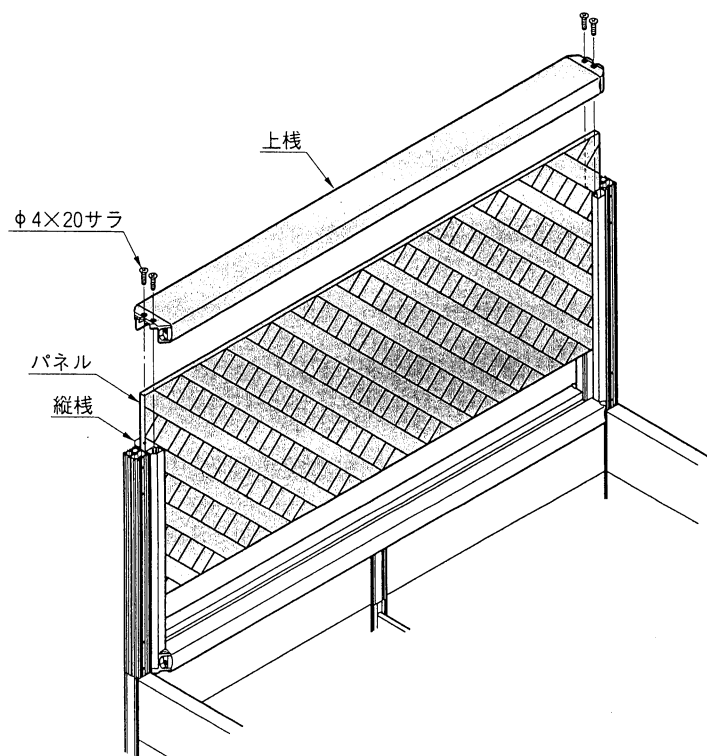


- ③ 縦柱にパネルを組み込み、上横をφ4×20サラネジで取付けてください。

<注 意>


- 図はフラットタイプです。ウェーブタイプも同様に取付けてください。

6. ジョイントカバーの取付け

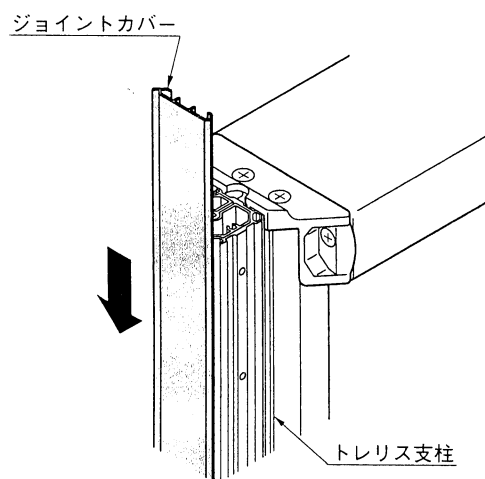

- ① トレリス支柱にジョイントカバーをスライドさせて取付けてください。

7. ジョイントキャップとギボシの組付け

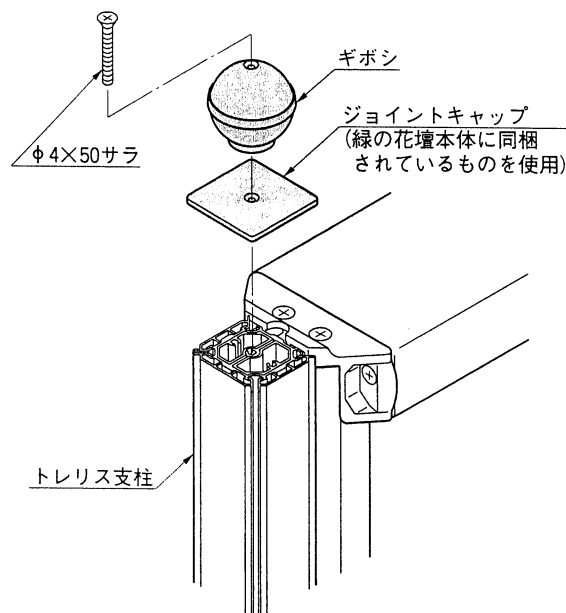

- ① トレリス支柱にジョイントキャップとギボシを、φ4×50サラネジで取付けてください。

取説コード

G010

199909A