

テラス取付金具A

取付説明書 - 軸体一体式バルコニー取付金具 -

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 「施工上の留意点とお願い」を必ずお守りください。お守りいただかないとケガや破損の原因となります。


<施工上の留意点とお願い>

- 本製品はJテラスRタイプ(3R~6R)のみに取付け可能です。他のテラスには使用しないでください。
- 本製品は一般戸建住宅の2階までに施工可能です。3階以上のバルコニーには施工しないでください。
また崖上や風の通り道等の施工は避けてください。
- 施工後、あけた孔には必ずコーティングを施してください。
- 必ず柱1本に対し金具を2個取付けてください。

梱包明細表

名 称	員 数	名 称	員 数
テラス取付金具	2	柱取付ボルト用袋ナット M6用	2
スペーサー	2	バルコニー取付ネジ $\phi 6 \times 70$ コーチスクリュー	8
柱取付ボルト M6×85	2	バルコニー取付ネジ用平座金	8
柱取付ボルト平座金 M6用	4	取付説明書	1
柱取付ボルト用バネ座金 M6用	2		

1. 施工方法

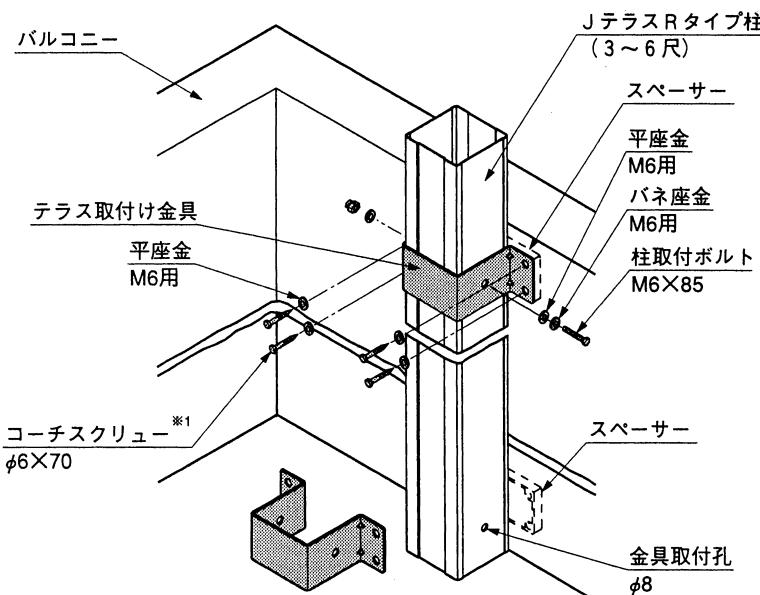

① テラスの柱に金具取付孔 $\phi 8$ を貫通であけください。

金具をテープ等で仮止めして位置合わせを行なうと、作業が簡単です。また、金具間の距離は出来るだけ離して(600mm以上)施工してください。

② 金具と柱を柱取付ボルトを用いて固定してください。

<注意>

- バルコニーの手すりに笠木等があり、直接柱をバルコニーに取付けられない場合はスペーサーを付けて施工してください。

③ 金具をコーチスクリューでバルコニーに固定してください。

<注意>

- コーチスクリューについて(※1)
現場の状況によりバルコニー取付ネジはアンカーボルト等を現場でご用意ください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。
- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

施主様へ

取扱コード
E067