

アルミカーポートF型

一合掌一


- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書


名 称	員 数
合掌材	1
合掌金具	6
合掌材取付金具	4
エンドキャップ	2

名 称	員 数
合掌金具取付ボルト M8×65六角ボルト	6
合掌金具取付ナット M8用袋ナット	6
M8用平座金	6
M8用バネ座金	6
合掌材取付ネジ $\phi 4 \times 12$ トラス3種	4

1. 姿図及び各部名称

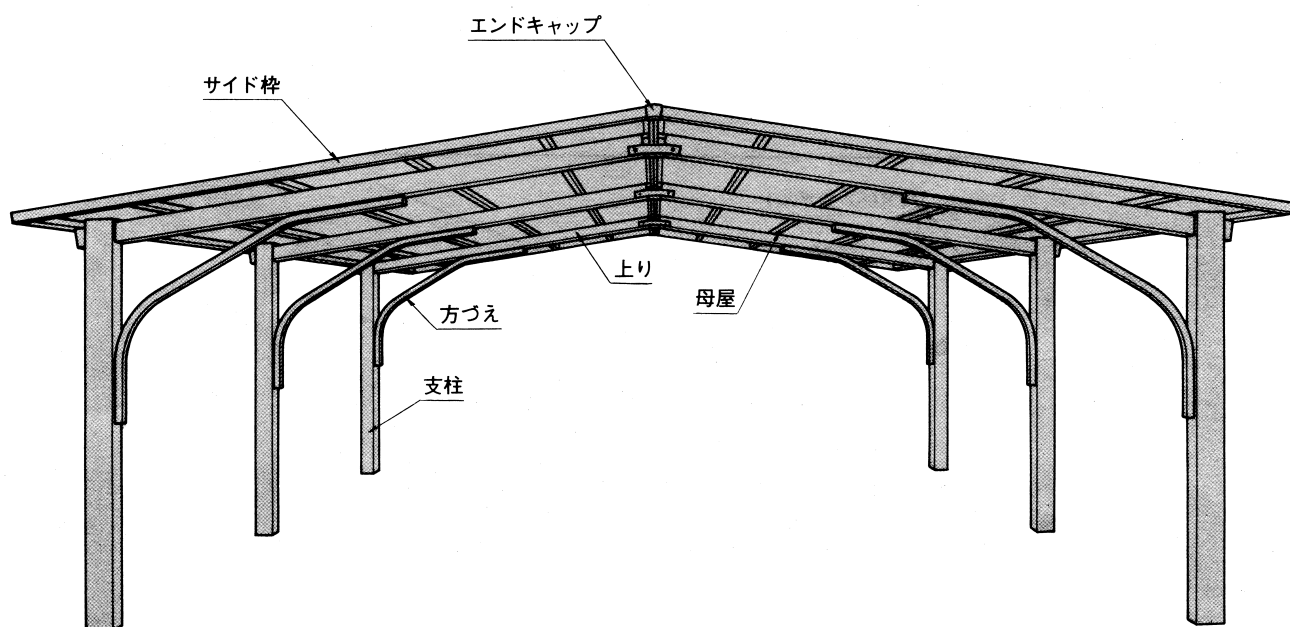


2. 基本寸法

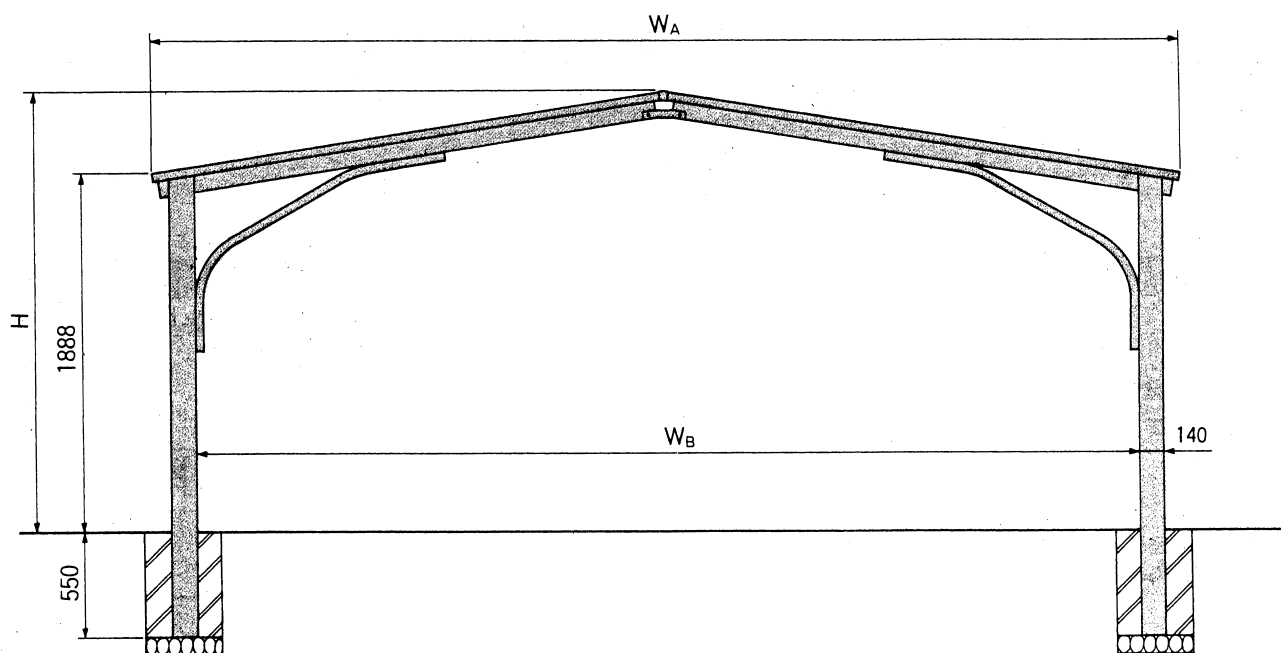

	W _A	W _B	H
24—24	4839	4377	2272
24—27	5146	4668	2272
27—27	5452	4990	2321


- 柱の内々寸法 (W_B) は必ず守って下さい。
- 24—27合掌時は27型の柱を49mm深く埋込んで下さい。

3. 合掌金具の取付

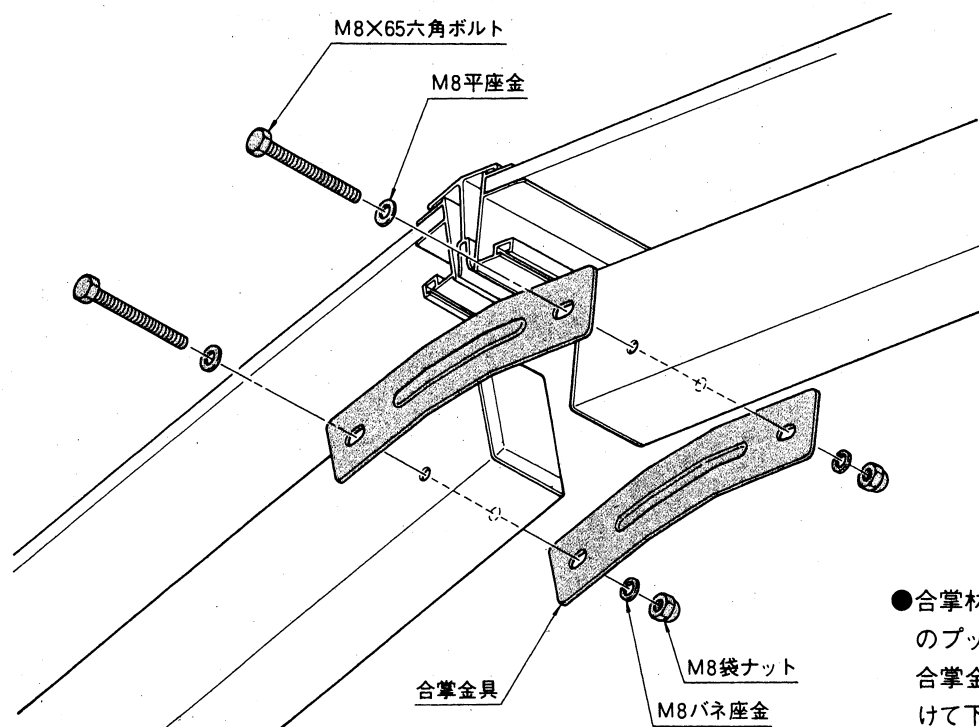


- 合掌材を前枠の間に入れ、上りのプッシュボタンを取りはずし合掌金具をボルト、ナットで取付けて下さい。

4.合掌材の取付

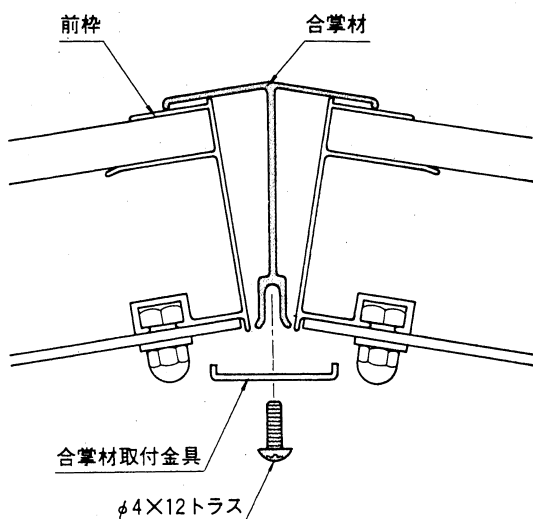


●合掌材取付金具取付位置

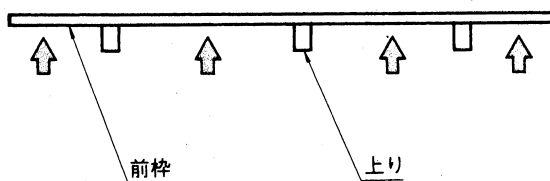

- 合掌材を合掌材取付金具とビスで下側から固定して下さい。
- 合掌材取付金具は矢印の位置に取付けて下さい。

5.エンドキャップの取付

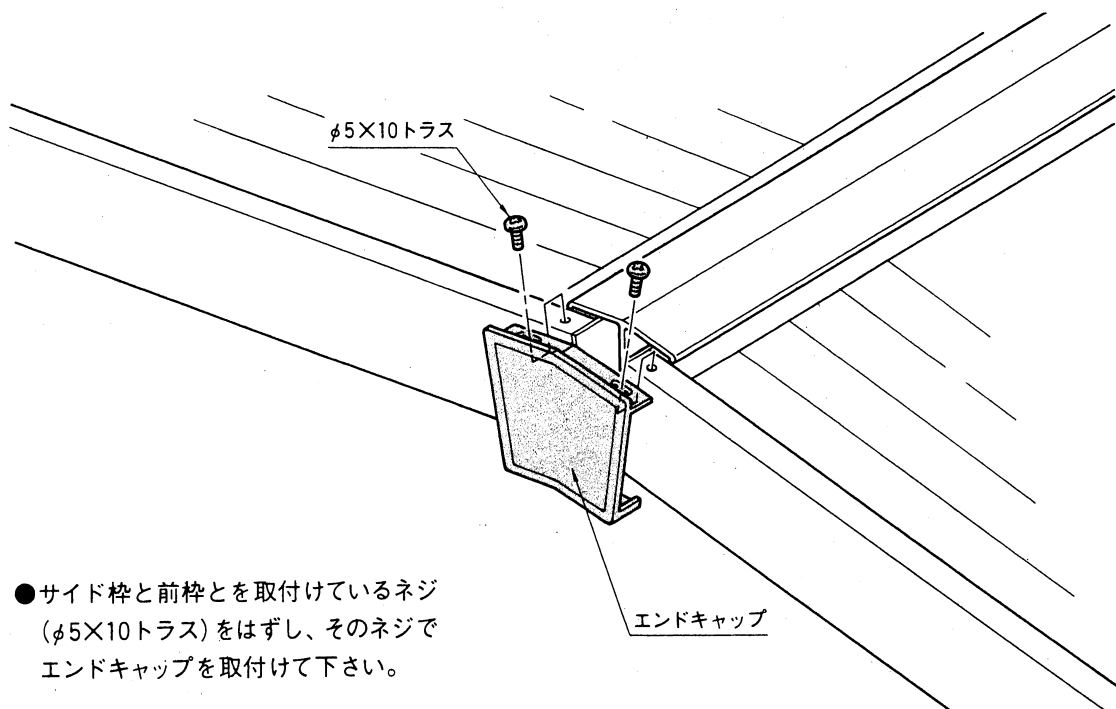

- サイド枠と前枠とを取付けているネジ (φ5×10トラス) をはずし、そのネジでエンドキャップを取付けて下さい。

工事店様へ

- 豪雪地帯での施工は避けて下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
硬化後、拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し願います。

施主様へ

- 積雪が20cmを超えたら必ず雪おろしをして下さい。
- 絶対に屋根の上に乗らないで下さい。

●御使用頂きましてありがとうございました。

