

パラポート

取付説明書 —基本—

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

①柱セット

名	称	員	数
支柱		1	

②雨樋～前枠セット

名	称	員	数
雨樋		1	
前枠		1	
前枠蓋		1	
豎樋		1	

③上りセット

名	称	員	数
上り		2	
スジカイ		2	

④アーチ～側枠セット

名	称	員	数
中間アーチ		5	
中間アーチカバー		5	
端部アーチ (R) (L)		各	1
端部アーチカバー		2	
側枠 (R) (L)		各	1

⑤中骨セット

名	称	員	数
中骨		18	

⑥屋根材セット


名	称	員	数
屋根材		3	

⑦部品セット


名	称	員	数
ノボリ組付金具 (R)		2	
ノボリ組付金具 (L)		2	
ノボリ吊り金具		2	
前枠吊り金具 (標準)		2	
支柱カバー A		2	
支柱カバー B		2	
前枠吊り裏板		2	
雨樋取付裏板		2	
支柱キャップ (標準)		2	
前枠～側枠コーナーキャップ (R)		1	
前枠～側枠コーナーキャップ (L)		1	
雨樋～側枠コーナーキャップ (R)		1	
雨樋～側枠コーナーキャップ (L)		1	
ノボリキャップ		2	
ノボリジョイント材		2	
前枠ビート材		6	
コーキング剤		1	

名	称	員	数
アーチ取付ネジM4×12トラス		28	
アーチカバー取付ネジM4×12ナベ2種先割れ		65	
アーチカバー取付平座金呼径4		65	
アーチカバー取付樹脂座金呼径4		65	
コーナーキャップ取付ネジM4×12トラス		12	
雨樋取付ボルトM8×18六角ボルトセムス		4	
前枠取付ボルトM8×18六角ボルトセムス		6	
ノボリ組付金具取付ボルトM8×140六角ボルトセムス		4	
ノボリ組付金具取付平座金呼径8		4	
ノボリ組付金具取付六角ナットM8		4	
支柱カバー取付ボルトM6×140六角ボルトセムス		4	
支柱キャップ取付ボルトM6×145六角ボルトセムス		4	
支柱カバー、支柱キャップ取付袋ナットM6		8	
支柱カバー、支柱キャップ取付平座金呼径6		8	
ノボリ取付ボルトM6×85六角ボルトセムス		4	
ノボリ取付平座金呼径6		4	
ノボリ取付袋ナットM6		4	
ノボリ吊り金具、前枠吊り金具取付ボルトM6×90六角ボルトセムス		8	
ノボリ吊り金具、前枠吊り金具取付平座呼径6		8	
ノボリ吊り金具、前枠吊り金具取付袋ナットM6		8	
スジカイ～ノボリ吊り金具取付ボルトM8×25六角ボルトセムス		2	
スジカイ～ノボリ吊り金具取付平座金呼径8		2	
スジカイ～ノボリ吊り金具取付ナットM8		2	
スジカイ～支柱キャップ取付ボルトM8×70六角ボルトセムス		2	
スジカイ～支柱キャップ取付平座金呼径8		2	
スジカイ～支柱キャップ取付袋ナットM8		2	
アンカー棒		2	
雨 樋 セ ッ ト	ジャバラ	1	
	アタッチメント①	1	
	アタッチメント②	1	
	孔フサギ (内)	1	
	孔フサギ (外)	1	
	パッキン	2	
	豎樋取付ベルト	2	
	アタッチメント取付ネジM4×12トラス	4	
	ベルト固定ネジM4×16トラス	2	
ト	ベルト固定ナットM4	2	
	ジャバラ止メ	1	


1. 姿図及び各部名称

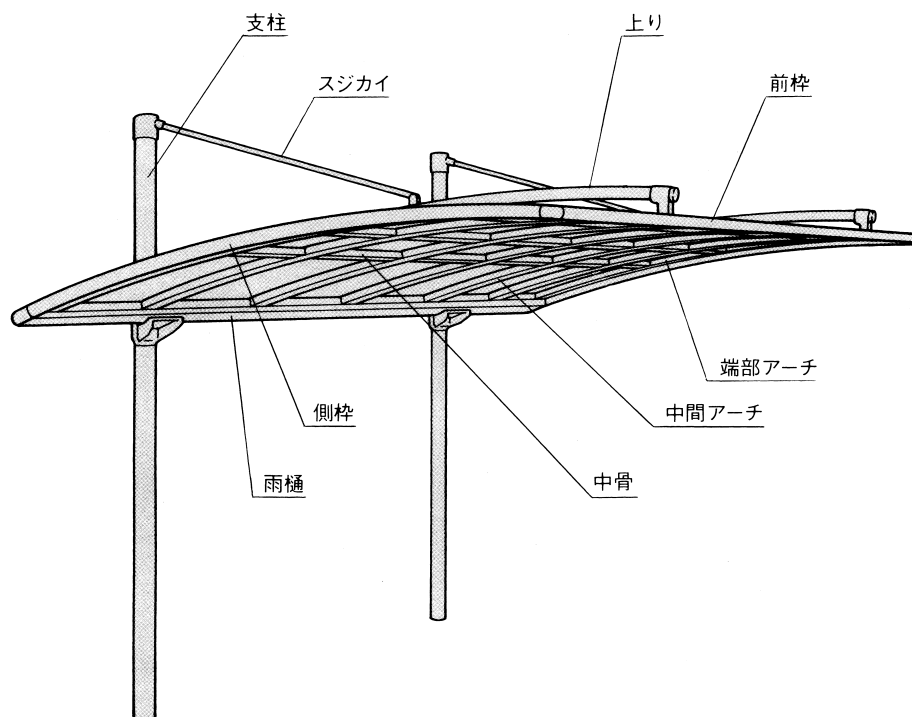

2. 基本寸法

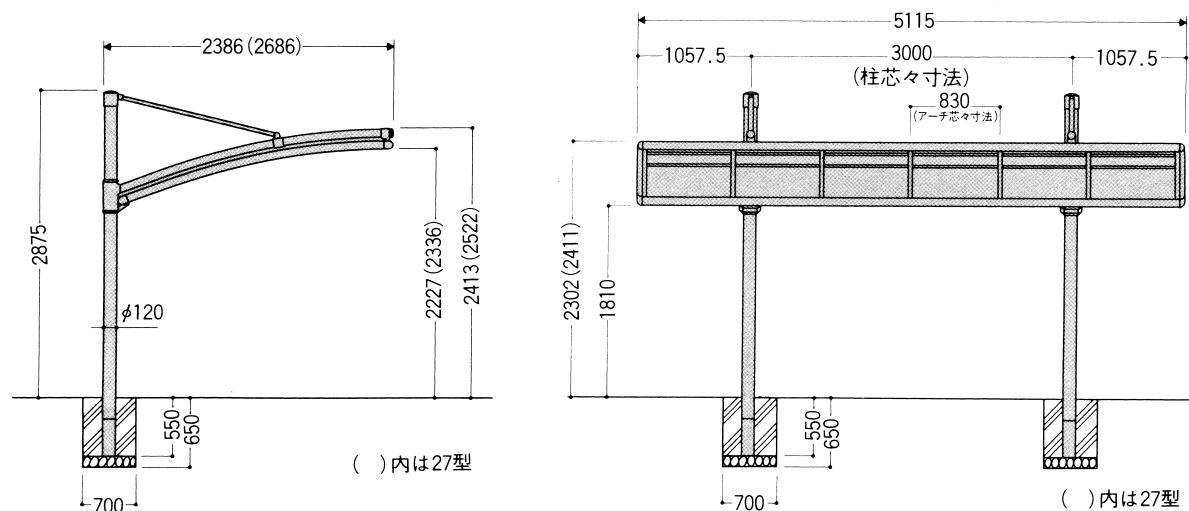


3. 支柱の組付け

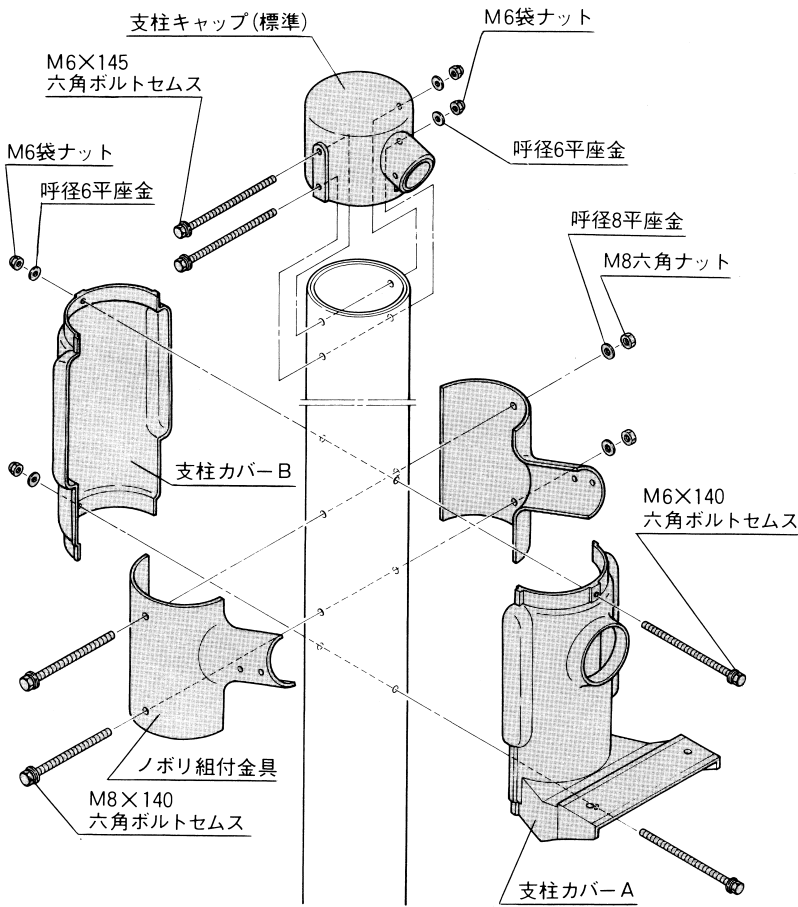

- ① 支柱キャップ (標準) を M6×145 六角ボルトセムス、呼径6平座金、M6 袋ナットで取り付けして下さい。
- ② ノボリ組付金具 (R)、(L) を M8×140 六角ボルトセムス、呼径8平座金、M8六角ナットで取り付けして下さい。
- ③ 支柱カバー A、B を M6×140 六角ボルトセムス、呼径6平座金、M6袋ナットで取り付けして下さい。


4. 基礎施工

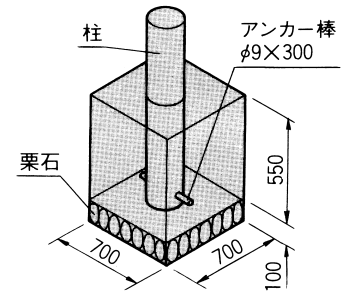

(注意) コンクリート施工は骨組完了後に行ない硬化後屋根材を組み込んで下さい。

- ① 支柱は標準位置 (柱位置シール) から ±200mm以内に施工して下さい。
- ② アンカー棒 (φ9×300) は必ず施工して下さい。


5. 雨樋の取付け

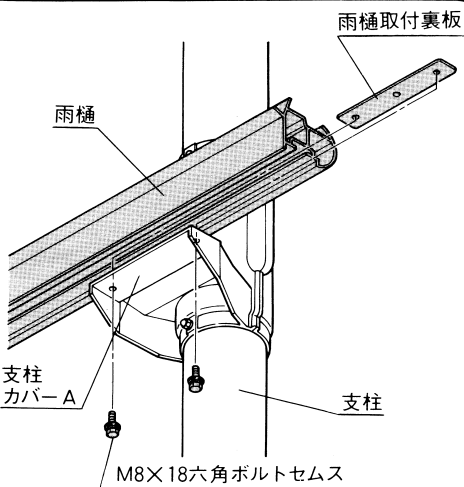

- ① 雨樋を支柱カバーAの上ののせ、柱間の位置水平度を確認して下さい。
- ② 雨樋取付裏板を雨樋のミゾ部に入れて下さい。
- ③ M8×18六角ボルトセムスを使用し雨樋を固定して下さい。

(注意) 雨樋取付裏板の入れやすれに注意して下さい。


6. アタッチメントの取付け

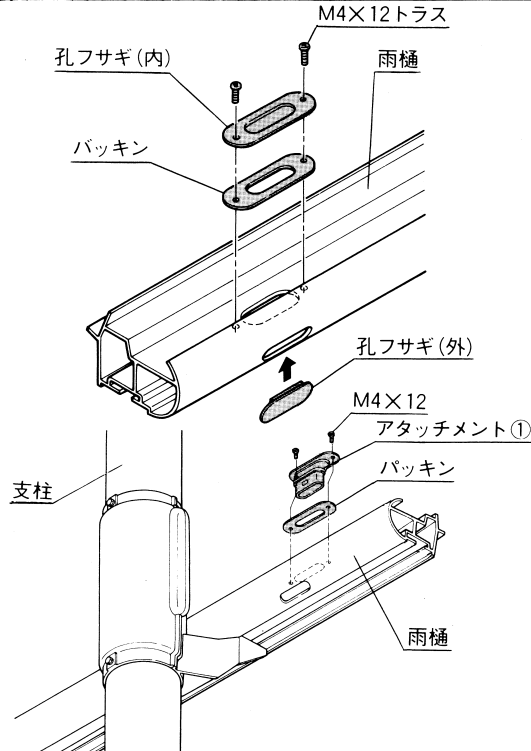

- ① 排水口は2ヶ所あります。使用しない排水口は孔フサギ (内)、(外) で塞いで下さい。
- ② 使用する排水口にはアタッチメント①を取り付けて下さい。

(注意) 孔フサギ (内)、アタッチメント①の回り及び、ネジ頭部はコーキングを施して下さい。

7. 上りの取付け

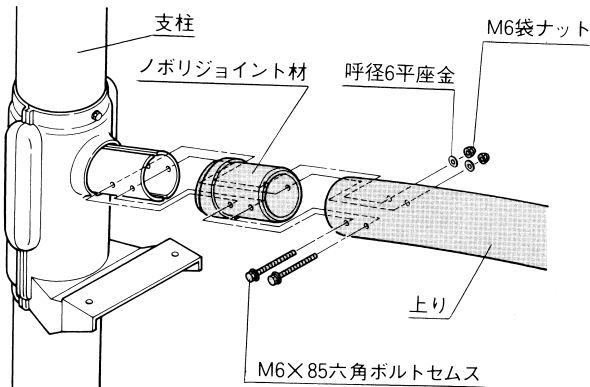


① ノボリジョイント材を差し込んで下さい。

② 上りをM6×85六角ボルトセムス、呼径6平座金、M6袋ナットを使用し固定して下さい。

(注意)

上りには取付けの方向性がありシールが貼られた側を支柱に取付けて下さい。


8. スジカイの取付け

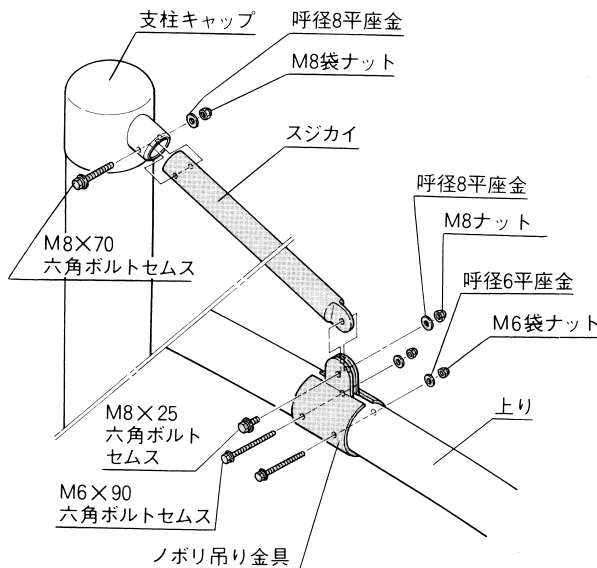

① ノボリ吊り金具をツボメてM6×90六角ボルト、呼径6平座金M6袋ナットを使用し固定して下さい。

② スジカイを支柱キャップと上りに固定して下さい。

9. 前枠の取付け


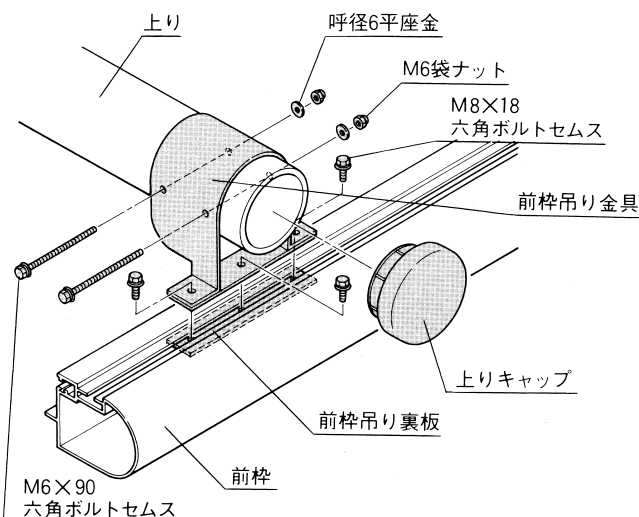


① 前枠吊り裏板を前枠のミゾ部に入れて下さい。

② 上りの先端部に前枠吊り金具をM6×90六角ボルトセムス、呼径6平座金、M6袋ナットで固定して下さい。



③ 前枠と前枠吊り裏板をM8×18六角ボルトセムスで取り付けて下さい。

10. コーナーキャップ、側枠の取付け

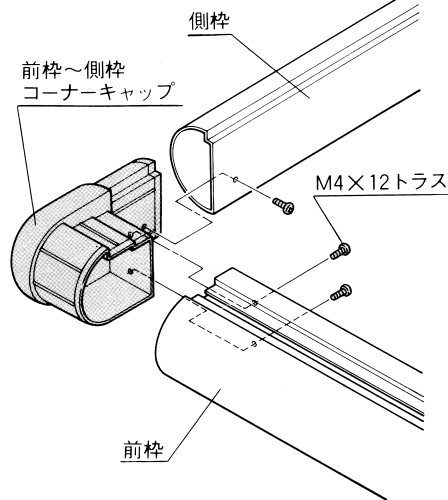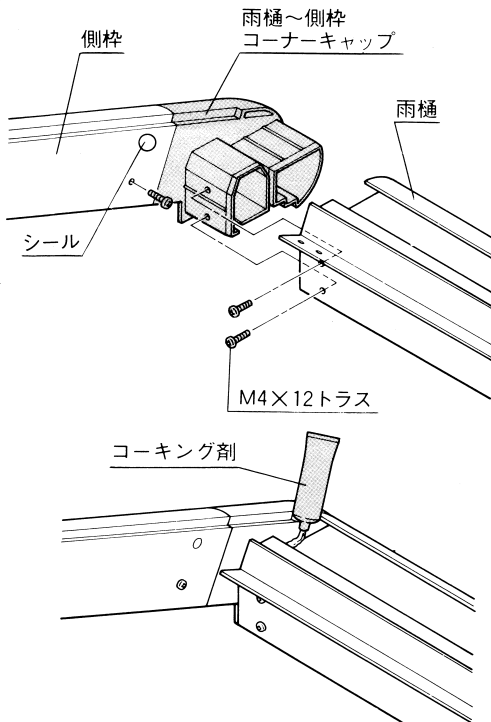


- 1 側枠に雨樋～側枠コーナーキャップ、前枠～側枠コーナーキャップをM4×12トラスで取り付けて下さい。
(注意) 側枠にシールが貼られた側を雨樋側に取り付けて下さい。
- 2 コーナーキャップを取り付けた側枠を雨樋、前枠にそれぞれ差し込みM4×12トラスで取り付けて下さい。
- 3 雨樋、前枠、コーナーキャップのジョイント面にはコーキングを施して下さい。
(注意) コーキングが不十分ですと雨漏れの原因となりますので御注意下さい。

11. アーチの取付け

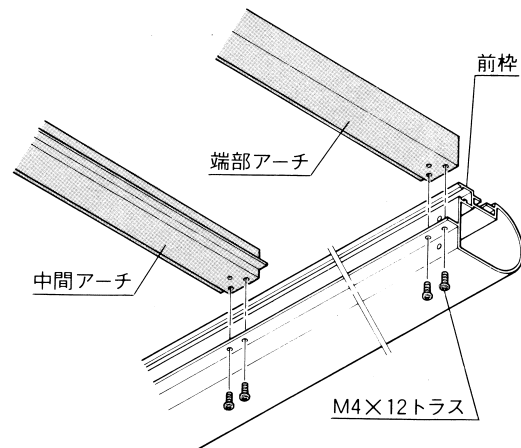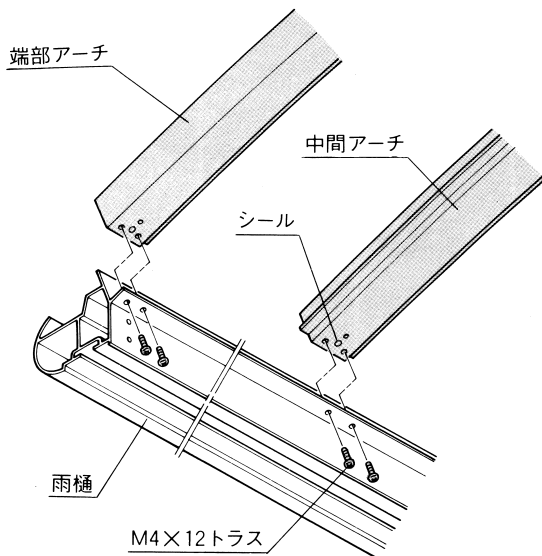






- 1 端部アーチ、中間アーチを雨樋、前枠にM4×12トラスで固定して下さい。
(注意) アーチには取付の方向性がありシールが貼られた側を雨樋に取り付けて下さい。

12. サブ中骨の取付け

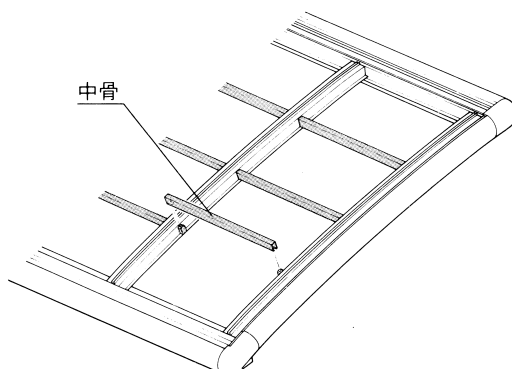

- 1 中骨の切り欠き部をアーチにあらかじめ取り付けられている金具に差し込むように取り付けて下さい。

13. 屋根材の取付け

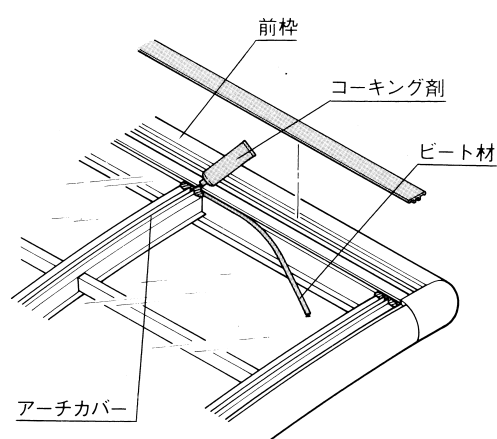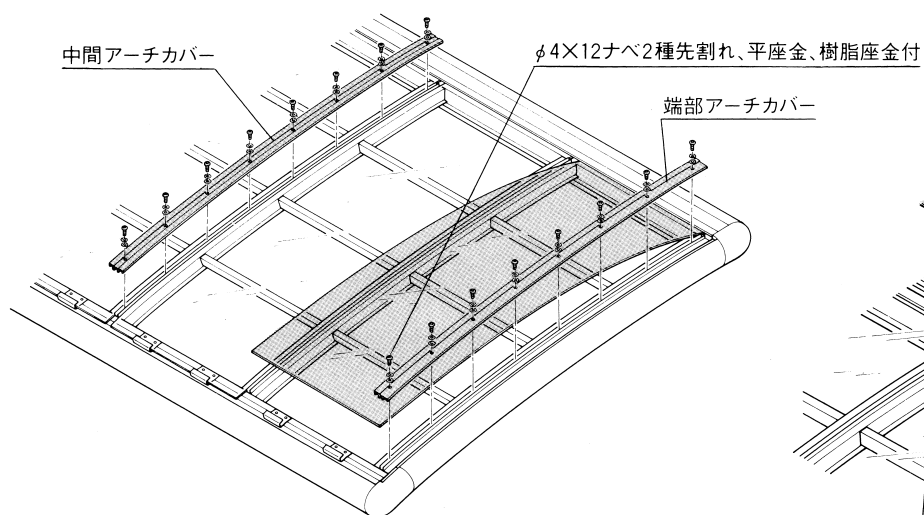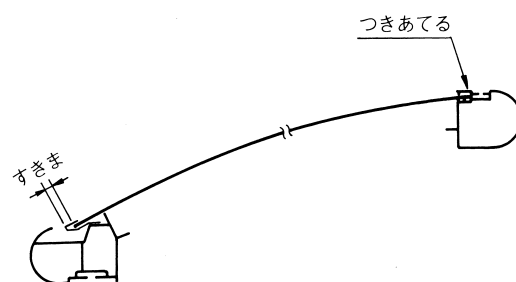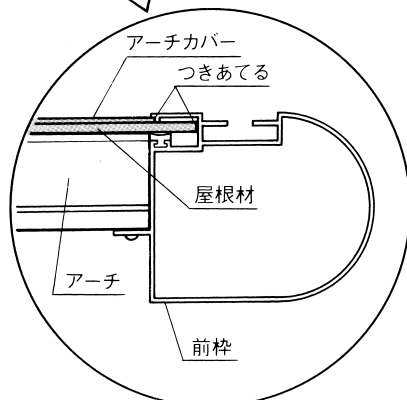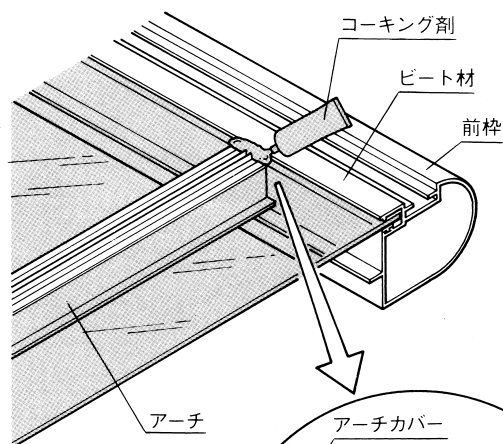


- ① 前枠とアーチのジョイント部にコーキングを施して下さい。
- ② 屋根材を前枠のミゾにつき当てるように納めて下さい。
- ③ アーチカバーをM4×12トラスナベ2種先割れ呼径4平座金、樹脂座金で取り付けして下さい。
- ④ 前枠と屋根材のすき間にビート材を差し込んで下さい。
- ⑤ アーチカバーと前枠のジョイント部にコーキングを施して下さい。

(注意)


ビート材の端部とアーチカバーのすき間をうめる様にコーキングを施して下さい。

14. 前枠蓋の取付け

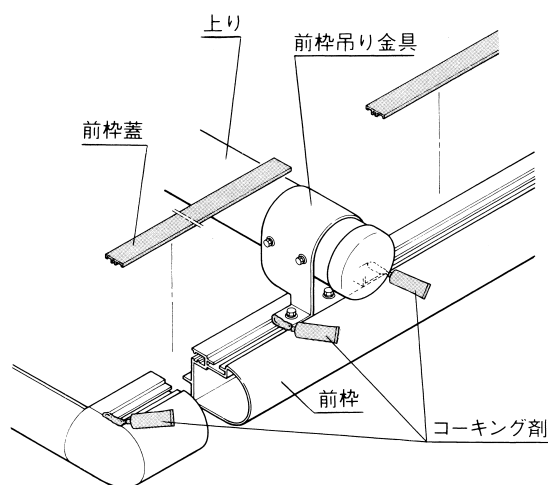


- ① 前枠蓋を前枠吊り金具の位置寸法を測定し切断を行なって下さい。
- ② 前枠蓋取り付け後切断の小口部にコーキング剤を施して下さい。

15. 雨樋セットの取付け

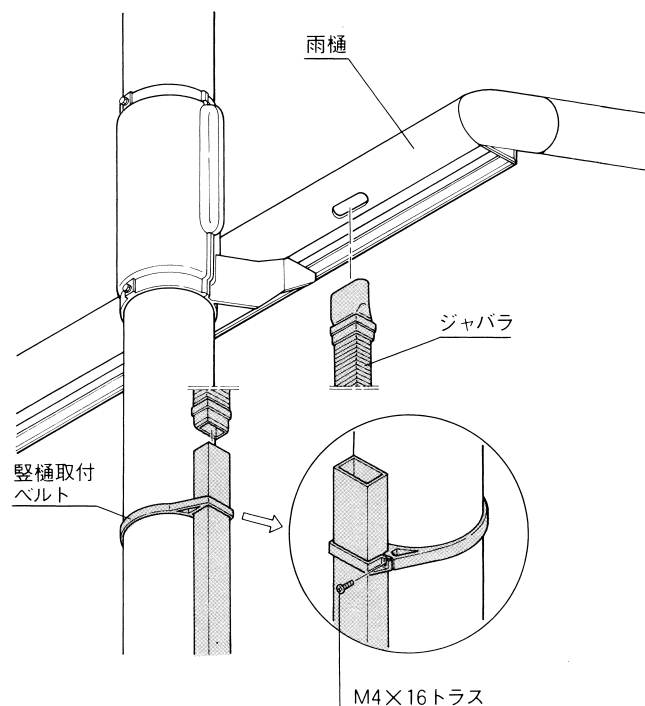

- ① あらかじめ雨樋に取り付けてあるアタッチメント①にジャバラを取り付けて下さい。
 - ② 縦樋を縦樋取付ベルトでM4×16を使用し固定して下さい。
- (注意) ジャバラと縦樋は現場に合わせて切断して下さい。

16. 屋根材の取付けが困難な時

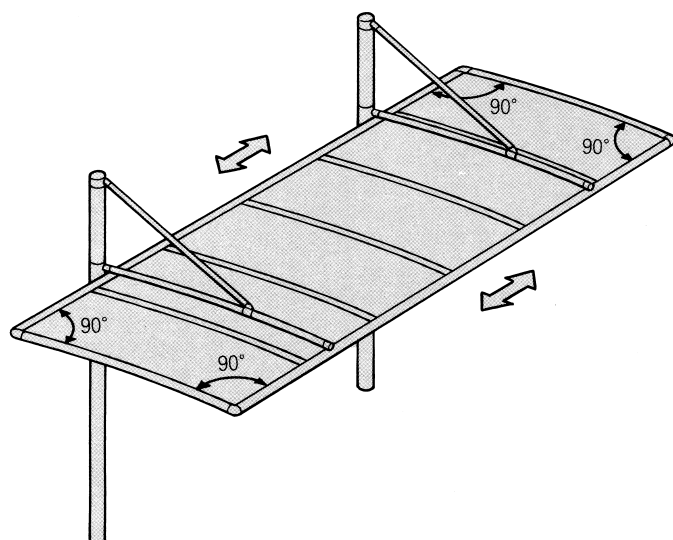

- ① 角のアーチと雨樋、前枠が直角かどうか確認して下さい。
- ② 雨樋、前枠を固定しているボルトをゆるめ矢印の方向に調整して下さい。

—M合掌、Y合掌—

■梱包明細書

①合掌部材セットA

名 称	員 数
雨樋	2
豎樋	2

②合掌部材セットB

名 称	員 数
合掌桁	1
合掌桁蓋	1


③部品セット

名 称	員 数	
	M合掌	Y合掌
ノボリ組付金具（R）	4	
ノボリ組付金具（L）	4	
ノボリ組付金具（Y合掌用）		6
ノボリ吊り金具	4	6
前枠吊り金具		6
支柱カバー（A）	4	6
支柱カバー（B）	4	
前枠吊り裏板		6
合掌桁吊り金具	2	
雨樋、合掌桁取付裏板	6	6
支柱キャップ（標準）	4	
支柱キャップ（Y合掌用）		3
前枠～側枠コーナーキャップ（R）		2
前枠～側枠コーナーキャップ（L）		2
雨樋～側枠コーナーキャップ（R）	2	2
雨樋～側枠コーナーキャップ（L）	2	2
止水パッキン	1	
合掌キャップ	2	
ノボリキャップ		6
ノボリジョイント材	4	6
前枠ビート材	12	12
コーキング剤	2	2
アーチ取付ネジM4×12トラス	56	56
アーチカバー取付ネジM4×12ナベ2種先割れ	130	130
アーチカバー取付平座金呼径4	130	130
アーチカバー取付樹脂座金呼径4	130	130
コーナーキャップ取付ネジM4×12トラス	20	24
雨樋、合掌桁取付ボルト M8×18六角ボルトセムス	14	12
前枠取付ボルトM8×16六角ボルトセムス		18
ノボリ組付金具取付ボルト M8×140六角ボルトセムス	8	6
ノボリ組付金具取付平座金呼径8	8	6
ノボリ組付金具取付ナットM6	8	6
支柱カバー取付ボルトM6×140六角ボルトセムス	8	6
支柱キャップ取付ボルトM6×145六角ボルトセムス	8	6


名 称		員 数	
		M合掌	Y合掌
支柱カバー、支柱キャップ取付平座金呼径6		16	12
支柱カバー、支柱キャップ取付袋ナットM6		16	12
ノボリ取付ボルトM6×85 六角ボルトセムス		8	12
ノボリ取付平座金呼径6		8	12
ノボリ取付袋ナットM6		8	12
ノボリ吊り金具、前枠吊り金具取付 ボルトM6×90六角ボルトセムス		8	12
ノボリ吊り金具、前枠吊り金具取付平座金呼径6		8	12
ノボリ吊り金具取付ナット袋ナットM6		16	24
スジカイ～ノボリ吊り金具取付ボルト M8×25六角ボルトセムス		4	6
スジカイ～ノボリ吊り金具取付平座金		4	6
スジカイ～ノボリ吊り金具取付ナットM8		4	6
スジカイ～支柱キャップ取付ボルト M8×65六角ボルトセムス		4	6
スジカイ～支柱キャップ取付平座金呼径8		4	6
スジカイ～支柱キャップ取付袋ナットM8		4	6
アンカー棒		4	3
雨 樋 セ ッ ト	ジャバラ	2	2
	アタッチメント①	2	2
	アタッチメント②	2	2
	孔フサギ（内）	2	2
	孔フサギ（外）	2	2
	パッキン	4	4
	豎樋取付ベルト	4	4
	アタッチメント取付ネジ M4×12トラス	8	8
	ベルト固定ネジM4×16トラス	4	4
	ベルト固定ナットM4	4	4
ジャバラ止め		2	2

1. 姿図及び各部名称

M合掌

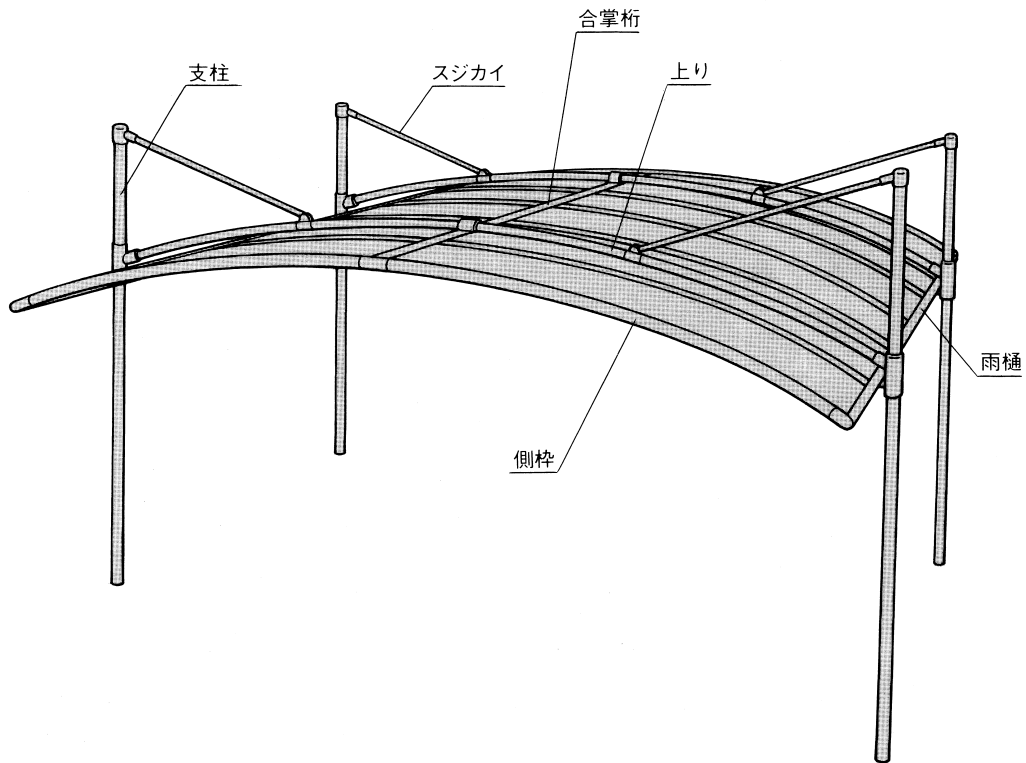


Y合掌

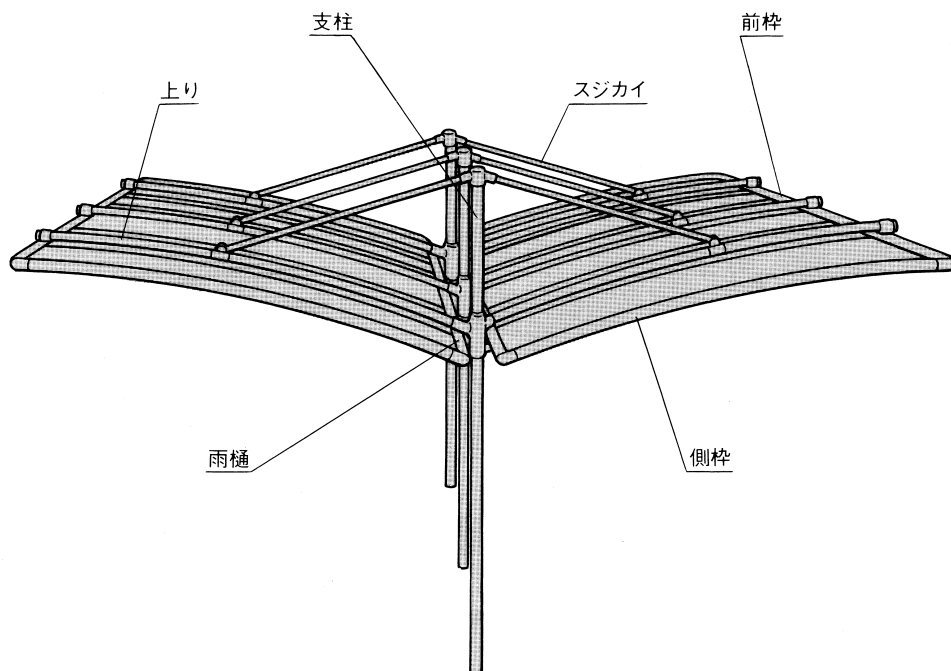


2. 基本寸法

図 (単位:mm)


基本正面図

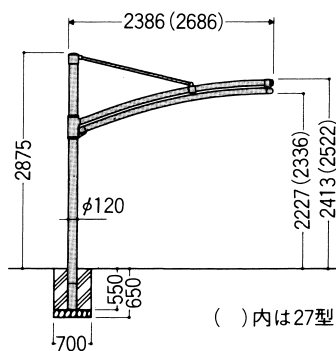

M合掌正面図

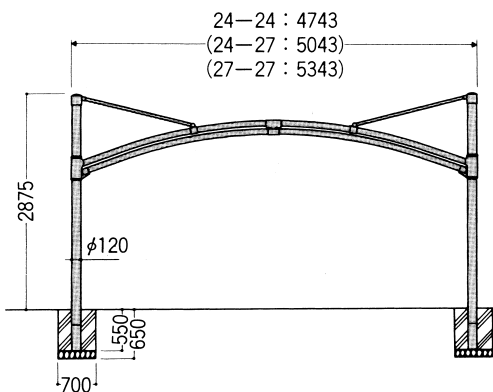


基本 (M合掌) 側面図

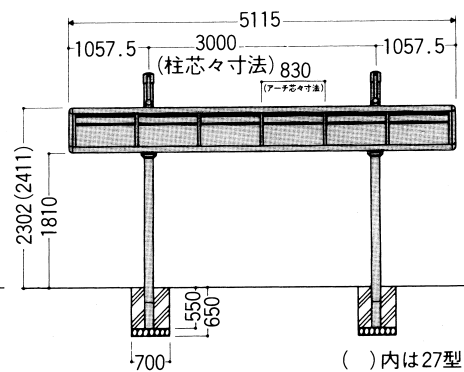


※24—27合掌の場合は、27型の柱を
G.L.ラインより109mm深く埋め込んで下さい。

Y合掌正面図

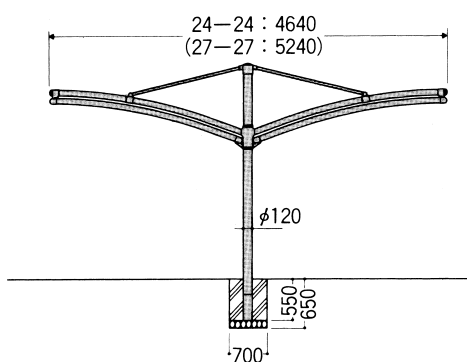


Y合掌側面図

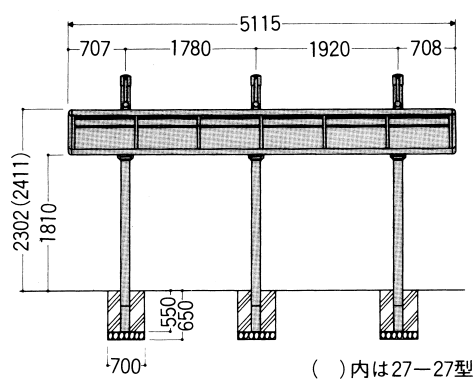

※柱中心位置シールは、標準タイプ
M合掌時のもので、Y合掌時には
あてはまりません。


3. 支柱の組付け(Y合掌用)

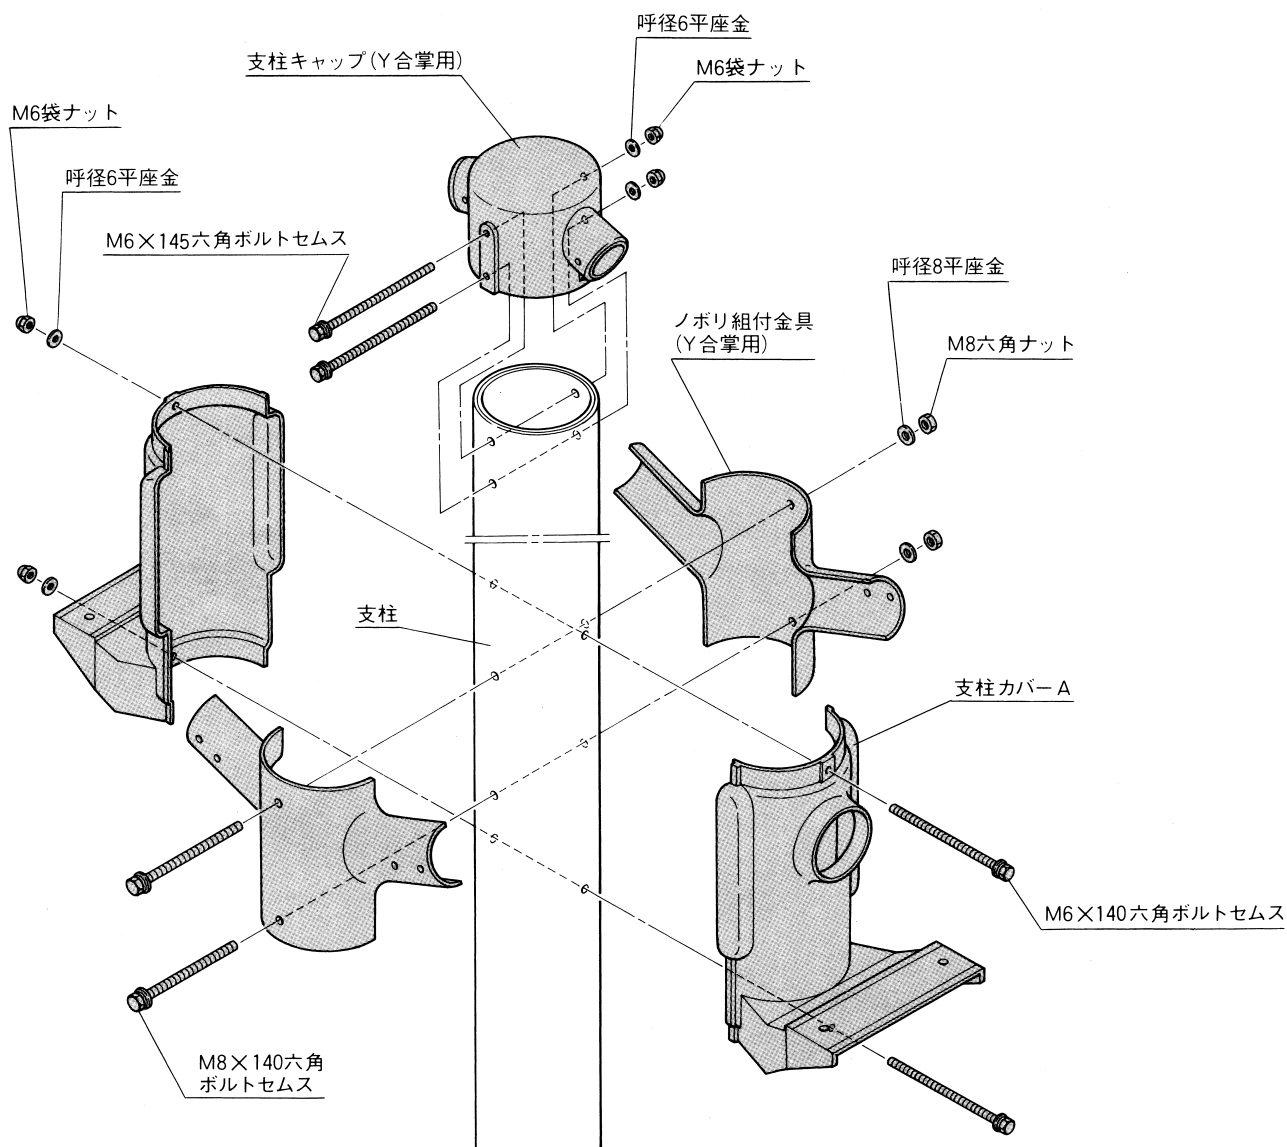


- ① 支柱キャップ (Y合掌用) を M6×145 六角ボルトセムス、呼径6平座金、M6袋ナットで取り付けして下さい。
- ② ノボリ組付金具 (Y合掌用) を M8×140 六角ボルト、呼径8平座金、M8六角ナットで取り付けして下さい。
- ③ 支柱カバーA (支柱1本に対し2ヶ) を M6×140 六角ボルトセムス、呼径6平座金、M6袋ナットで取り付けして下さい。

(参考) M合掌時の支柱は基本タイプのものと同様です。

4. 合掌桁の取付け(M合掌用)

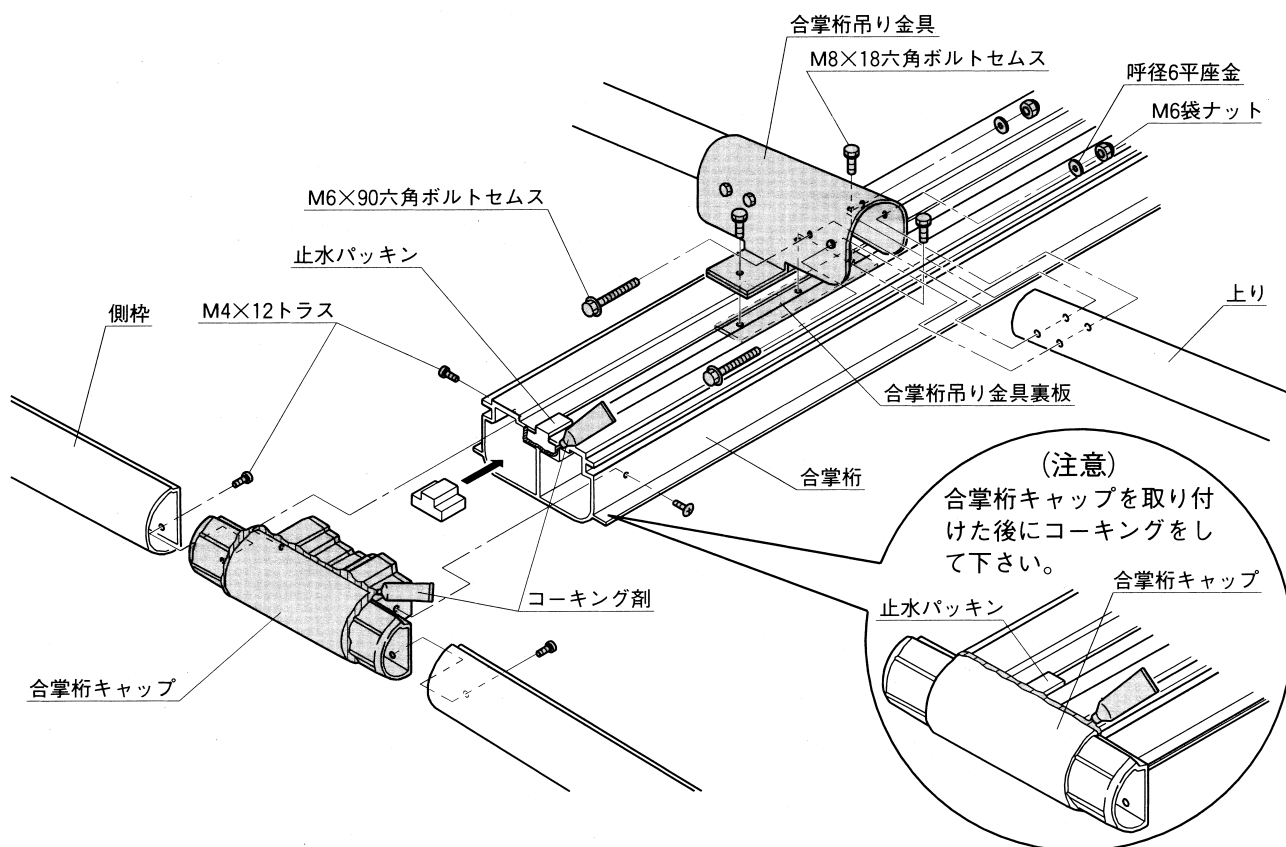

- ①上り、スジカイの取り付けを行なった後、作業を行なって下さい。
- ②合掌桁吊り金具をM6×90六角ボルトセムス、呼径6平座金、M6袋ナットで相方の上りと固定して下さい。
- ③合掌桁のミゾ部に合掌桁吊り金具裏板を入れ、合掌桁吊り金具にM8×18六角ボルトセムスを使用し固定して下さい。
- ④端部アーチ、中間アーチの取付を行なって下さい。
(基本タイプ同様)
- ⑤合掌桁の両端部に止水パッキンを挿入し、止水パッキンと桁の接合面にコーキングを施して下さい。
- ⑥側枠、雨樋～側枠コーナーキャップ(基本タイプ参照)合掌桁キャップの取り付けをM4×12トラスで行なって下さい。
- ⑦屋根材の取り付けを行なって下さい。
(基本タイプ同様)
- ⑧合掌桁蓋を施工寸法に合わせて切断し取り付けて下さい。
(基本タイプ同様)
- ⑨合掌桁蓋を取り付けた後に右図の通りコーキングを施して下さい。

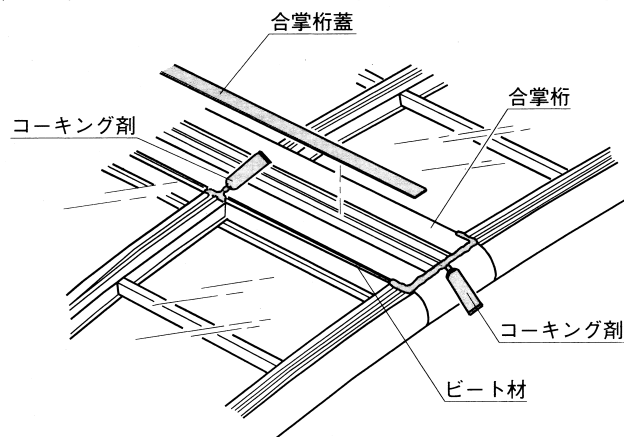

工事店様へ

- 豪雪地帯での施工は避けて下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 積雪が10cmを超えたら必ず雪おろしをして下さい。
- 絶対に屋根の上に乗らないで下さい。

取説コード

D78

IC-B④
ID-A⑤