

ウッディファンクションポール1・2型

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■梱包明細書

①1型柱セット H1500

名 称	員 数
1型柱本体 H1500	1
アンカー棒	1

②1型柱セット H800

名 称	員 数
1型柱本体 H800	1
花台取付金具A	1
花台取付金具B	1
柱ジョイント材	1
花台取付金具組付用ネジ M4×8サラ	1
柱ジョイント用ネジ φ4×30サラタッピング	8
花台固定用接着剤	1
花台取付金具固定用ネジ φ4×30サラタッピング	2
花台取付金具固定用ボルト M8×130	1
花台取付金具固定用丸座金 M8用	1
花台取付金具固定用バネ座金 M8用	1
花台取付金具固定用ナット M8用	1
アンカー棒	1

③1型花台

名 称	員 数
1型花台	1

④デザインパネルA

名 称	員 数
デザインパネルA本体	1
パネル固定金具	3
パネル固定ネジ M5×10トラス	3
パネル固定金具組付ネジ φ4×40サラタッピング	3

⑤2型柱セット H1500

名 称	員 数
2型柱本体 H1500	1
アンカー棒	1

⑥2型柱セット H800

名 称	員 数
2型柱本体 H800	1
花台取付金具A	1
花台取付金具B	1
柱ジョイント材	1
花台取付金具組付用ネジ M4×8サラ	1
柱ジョイント用ネジ φ4×30サラタッピング	8
花台固定用接着剤	1
花台取付金具固定用ネジ φ4×30サラタッピング	2
花台取付金具固定用ボルト M8×130	1
花台取付金具固定用丸座金 M8用	1
花台取付金具固定用バネ座金 M8用	1
花台取付金具固定用ナット M8	1
アンカー棒	1

⑦2型花台

名 称	員 数
2型花台	1

⑧デザインパネルB



名 称	員 数
デザインパネルB本体	1
パネル固定金具	3
パネル固定ネジ M5×10トラス	3
パネル固定金具組付ネジ φ4×40サラタッピング	3

⑨ポスト取付部品セット


名 称	員 数
ポスト取付部品	1
ポスト取付部品固定ネジ	2
ポスト組付ボルト M5×12	4
ポスト組付ナット M5	4
座金	4

1.基本寸法および各部名称




1-1 1型

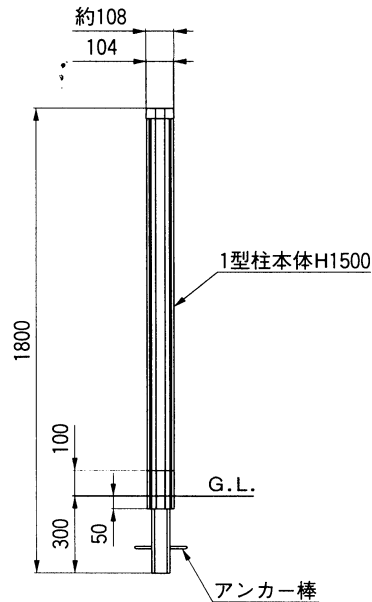


Aタイプ

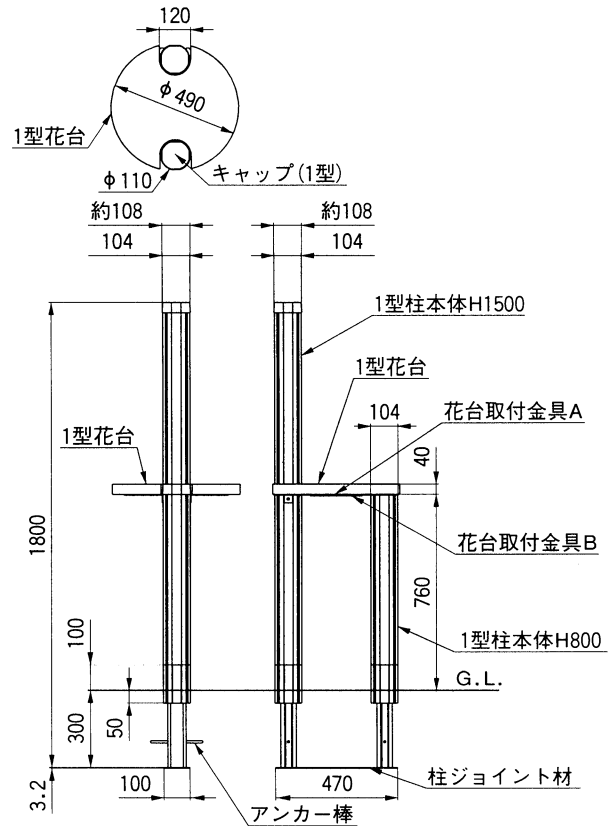

Bタイプ

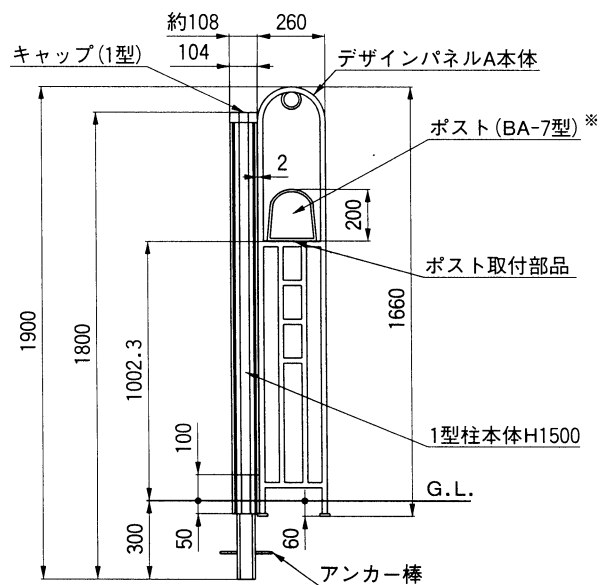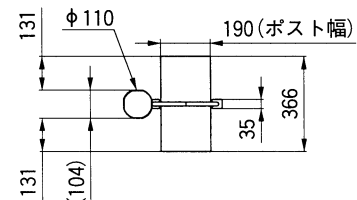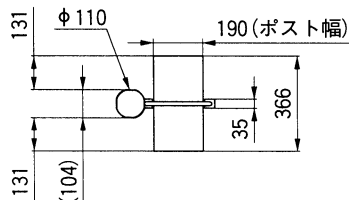


Cタイプ

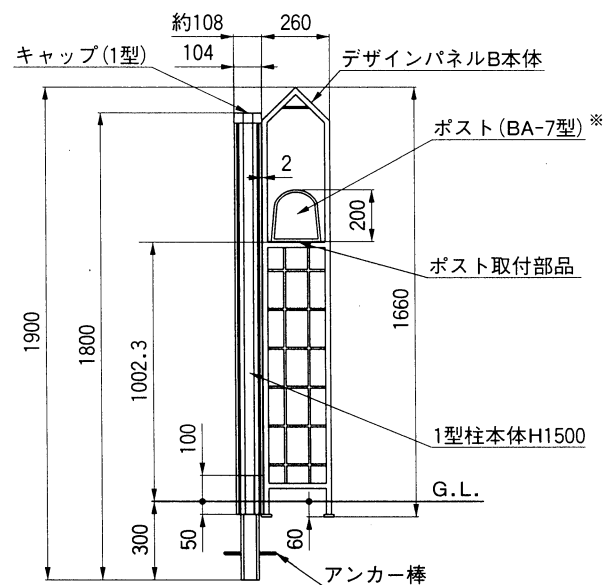



Dタイプ

※ポスト(BA-7型)は別売りオプションです。


1-2 2型

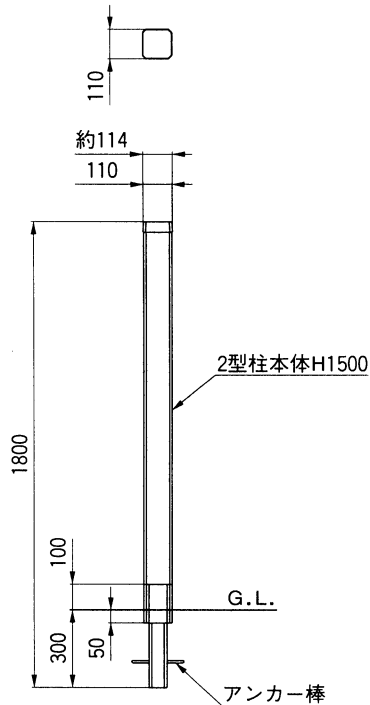


Aタイプ

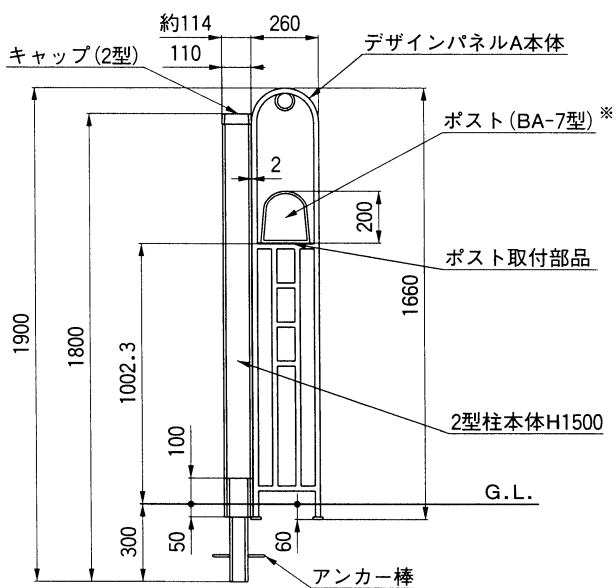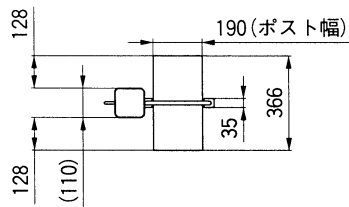

Cタイプ

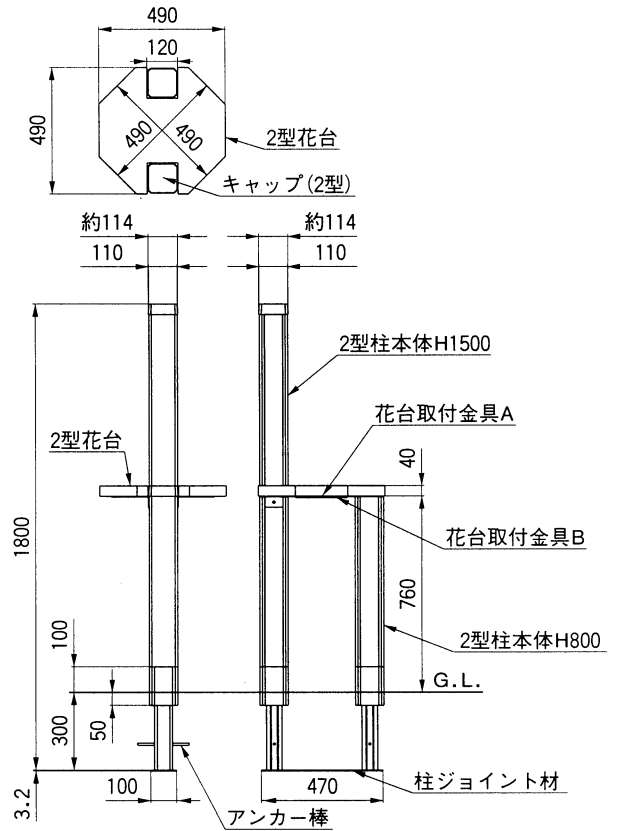


Bタイプ

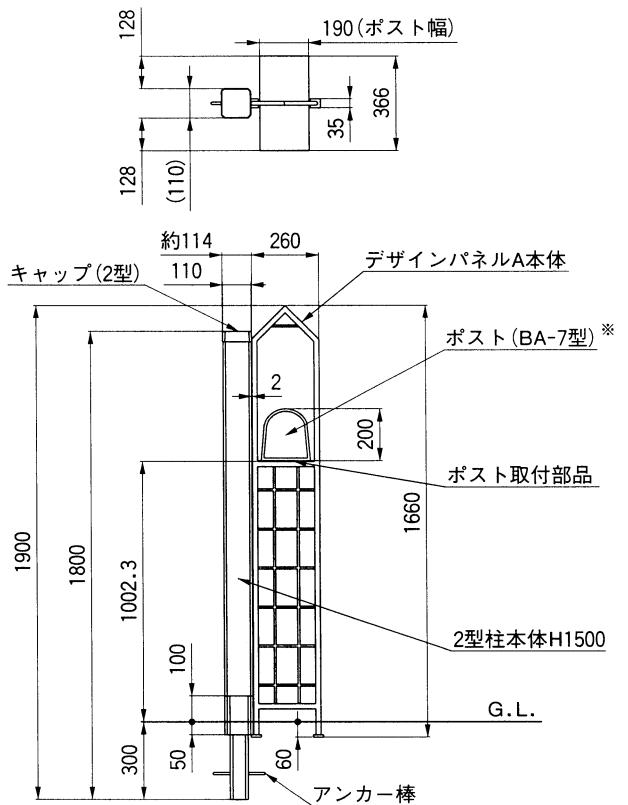

Dタイプ

※ポスト (BA-7型) は別売りオプションです。

2.Aタイプ(独立仕様)の施工

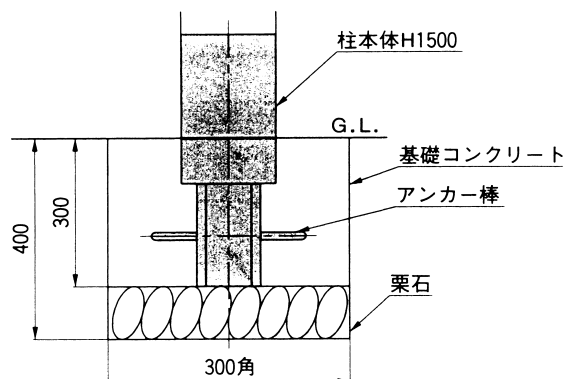


- ❶ 左図にしたがって基礎を施工し、G.L線まで柱本体H1500を埋め込んでください。


3.Bタイプ(花台仕様)の施工

※説明図は1型になっていますが2型も同様の手順となります。

3-1 花台取付金具の固定

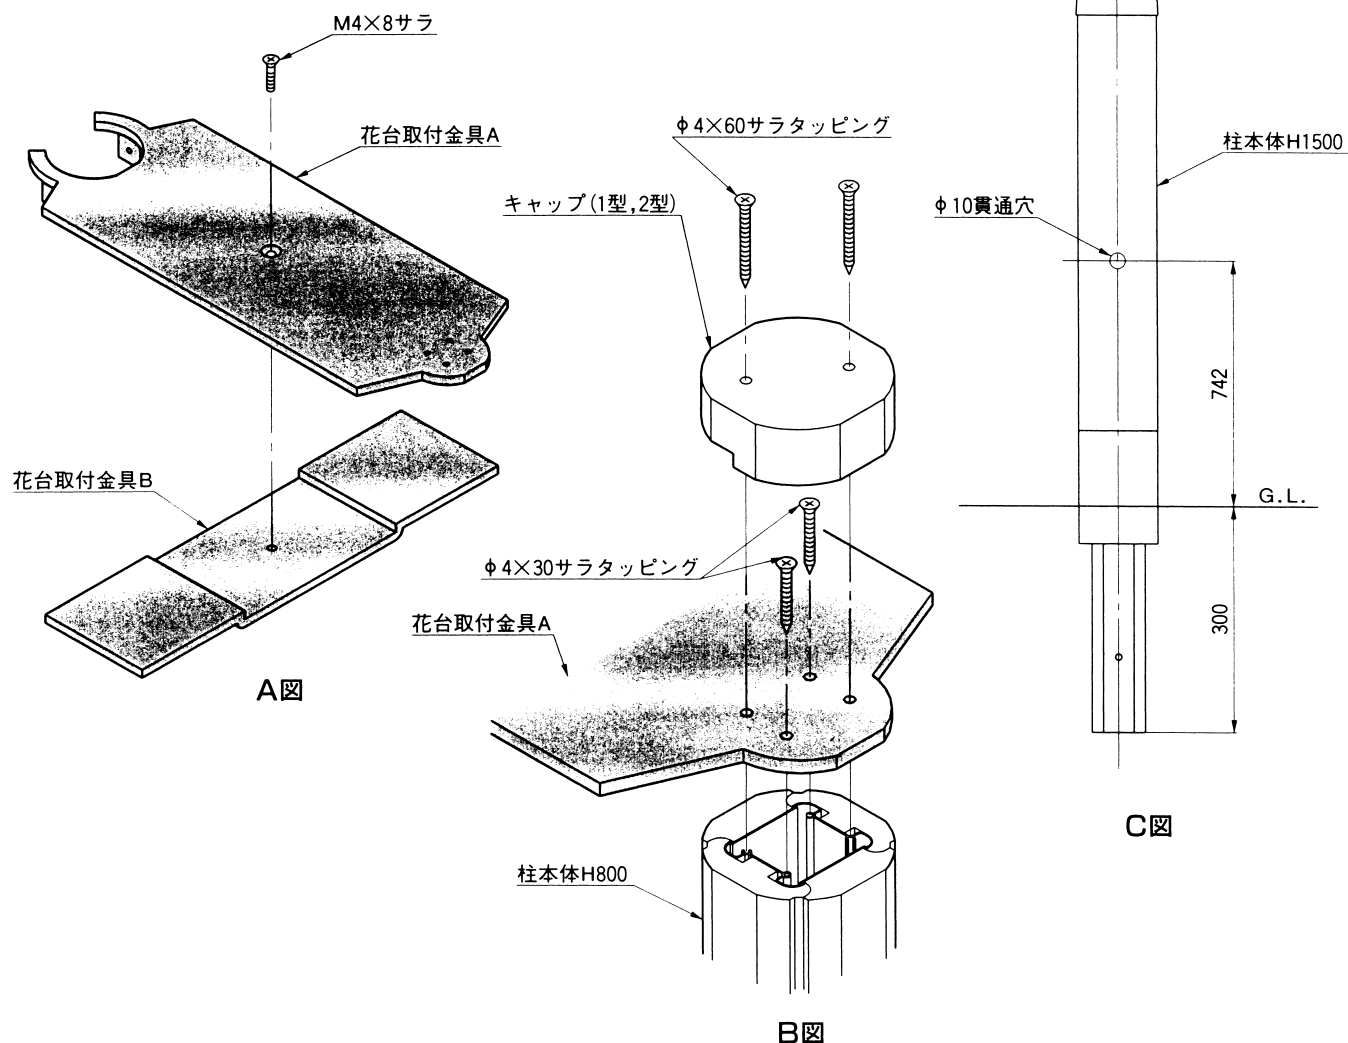


- ❶ 花台取付金具AおよびBをM4×8サラネジを用い組付けてください。(A図参照)
- ❷ 柱本体H800のキャップをはずし、B図のように花台取付金具Aをキャップと柱本体H800ではさみ込む形で固定してください。
- ❸ あらかじめ柱本体H1500のG.L線から742mmの柱センターにφ10の貫通穴をあけてください。(C図参照)

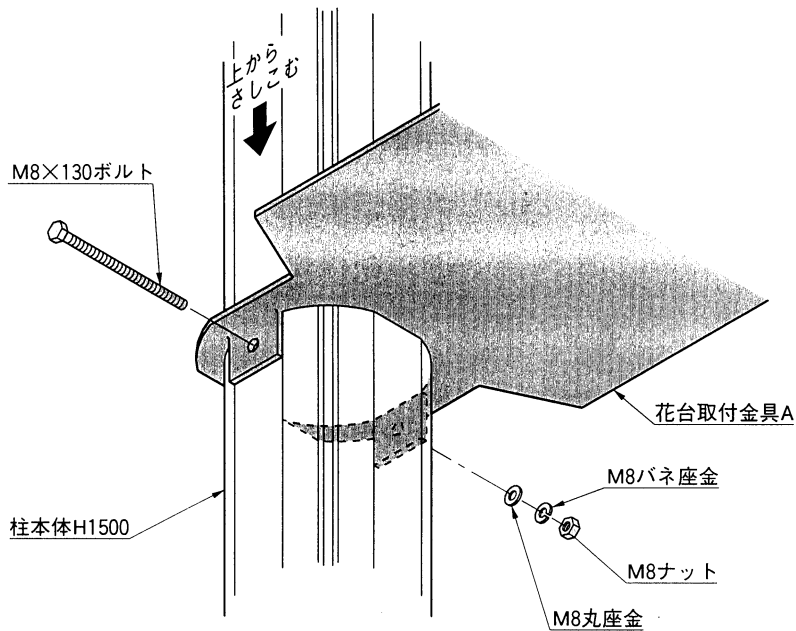


A図

3-2 花台の取付けおよび柱の施工

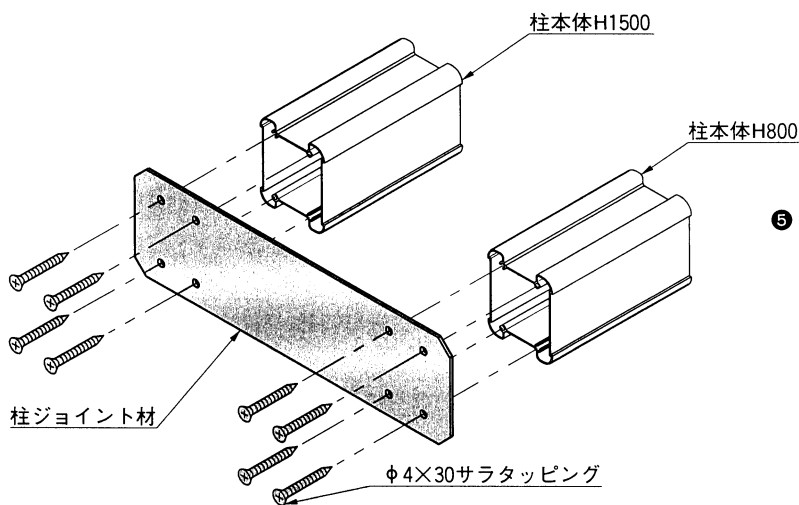

B図

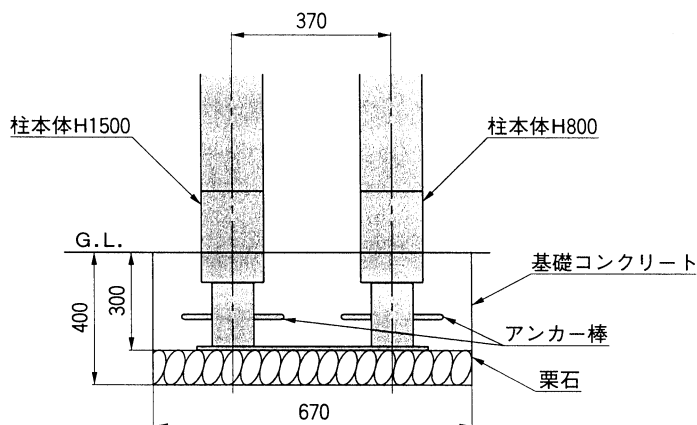

C図

- ④ 柱本体H1500のキャップをはずし、柱上部から花台取付金具Aを差込んでください。
③であけておいたφ10の貫通穴にM8×130ボルトを通し、丸座金、バネ座金をはさみ込んだ状態で、M8ナットをしめ、花台取付金具Aを固定してください。その後、取りはずしたキャップをまた元のように取付けてください。
(A図参照)

- ⑤ 柱本体H1500と柱本体H800を柱ジョイント材およびφ4×30サラタッピングネジを用い連結させてください。
(B図参照)


- ⑥ C図にしたがって基礎を施工し、柱本体をG.L線まで埋め込んでください。

<注意>

- 基礎の奥行きは300mmです。

3. つづき


3-2 つづき

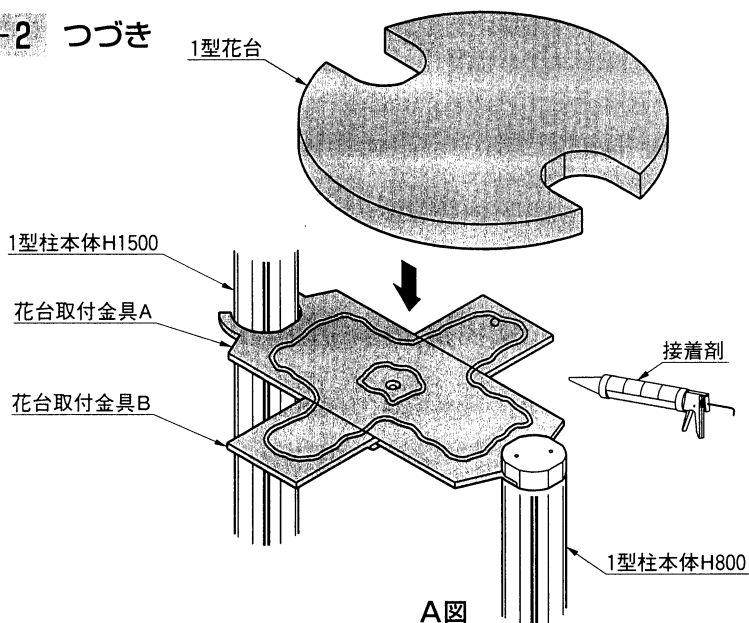


- ⑦ 基礎が十分硬化した後、花台取付金具に接着剤を塗布し、花台をのせて固定してください。(A図参照)

4. Cタイプ・Dタイプの施工


4-1 デザインパネルの組付け

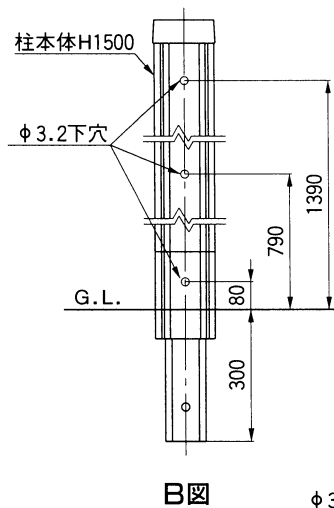


- ① B図にしたがって、あらかじめ柱本体H1500にφ3.2mm下穴を3ヶ所あけてください。
(アルミ形材まで貫通させてください。)

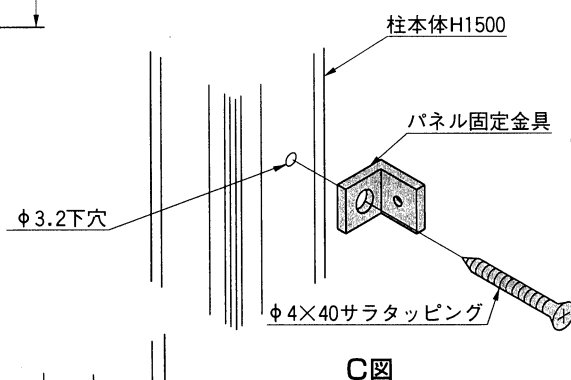

- ② パネル固定金具をφ4×40サラネジを用い、①であけた下穴に組付けてください。(C図参照)

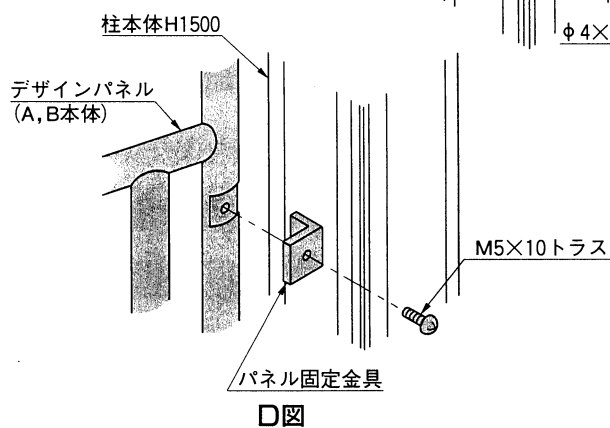

- ③ デザインパネルをパネル固定金具にM5×10トラスネジを用い固定してください。(D図参照)

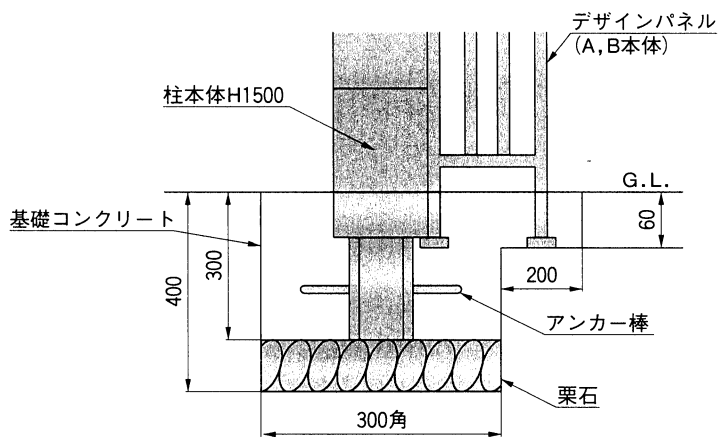


A図

- ④ A図にしたがって基礎を施工し、柱本体およびデザインパネルを埋め込んでください。

<注 意>

- パネル固定金具はデザインパネルを完全に固定させるものではありません。必ずデザインパネルは基礎部に埋め込み、固定してください。

4-2 ポストの取付け

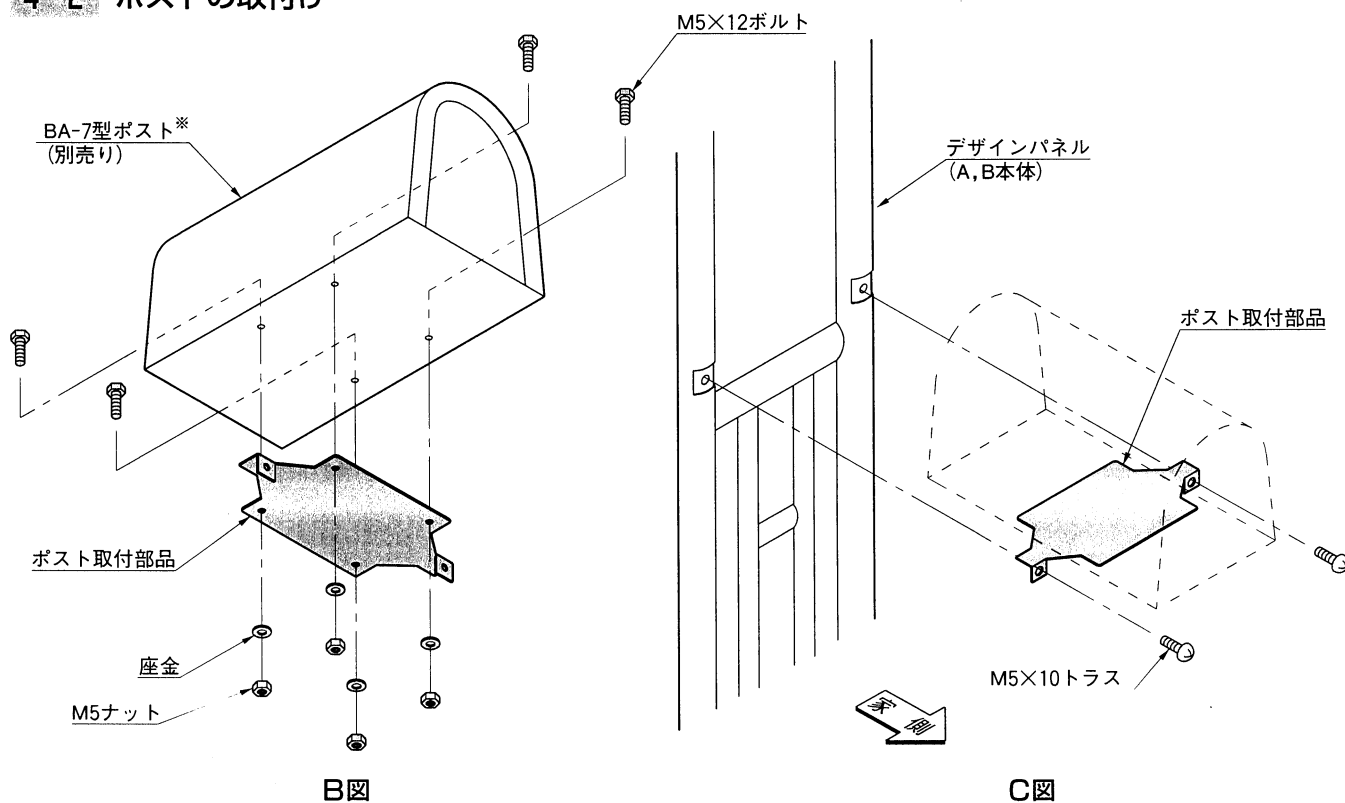

B図

C図


- ① ポスト取付部品をBA-7型ポストにM5×12ボルトおよび座金、M5ナットを用い組付けてください。(B図参照)
- ② ポスト取付部品をデザインパネル(A,B本体)のポスト取付穴にM5×10トラスネジで固定してください。(C図参照)

<注 意>

- ※ ポスト(BA-7型)は別売りオプションです。

5. 照明・インターホン子機の取付け

5-1 照明の取付け

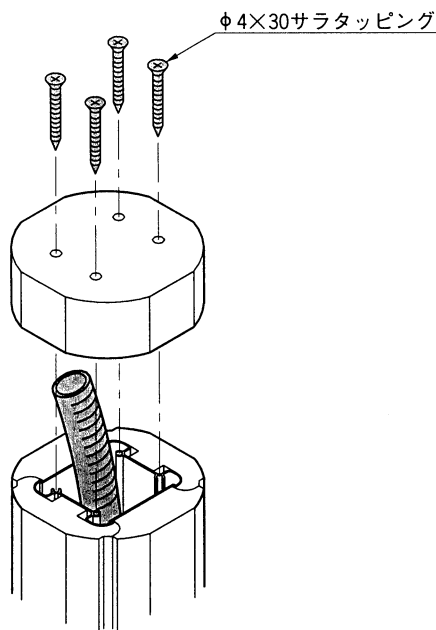


- ① φ4×30サラタッピングネジをはずしてキャップを柱本体から取りはずしてください。
- ② キャップに照明在中の取付説明書にしたがって穴をあけ、柱本体内部に配管されているCD管を用いて配線してください。

<注 意>

- 電気工事は必ず、電気工事店様、または電気工事有資格者にご依頼ください。
- 照明取付けに関して詳しくは、照明在中の取付説明書を参照してください。
- ③ キャップをもとのように柱本体に固定した後、照明を照明在中の取付説明書にしたがってキャップに固定してください。

5-2 インターホン子機の取付け

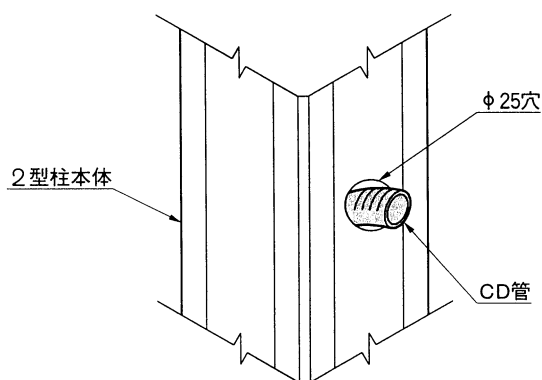

<注 意>

- 1 型柱本体にインターホン子機を取付ける場合は、インターホン取付台座セット(RWQ45)在中の取付説明書にしたがってください。
- ① 2 型柱本体の任意の場所にφ25の穴をあけ、柱本体内部に配管されているCD管をとり出します。
- ② インターホン子機在中の取付説明書にしたがってCD管を使用して配線した後、インターホン子機を柱本体に固定してください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

施主様へ

- ご使用いただきましてありがとうございました。次回も当社製品をご使用ください。

取説コード

A172

97-10A
200002B