

パラポート

取付説明書—ロング柱—（基本・59型）

●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

●正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

①ロング柱セット

名 称	員 数
ロング柱	1

②雨樋～前枠セット

名 称	員 数
雨樋	1
前枠	1
前枠蓋	1
縦樋	1

③上りセット

名 称	員 数	
	2本入	1本入
上り	2	1
スジカイ	2	1

④アーチ～側枠セット

名 称	員 数	
	基本	59型
中間アーチ	5	6
中間アーチカバー	5	6
端部アーチ（R）（L）	各1	各1
端部アーチカバー	2	2
側枠（R）（L）－	各1	各1

⑤中骨セット

名 称	員 数	
	基本	59型
中骨	18	21

⑥屋根材セット（3枚入）・（1枚入）

名 称	員 数
屋根材（3枚入）	3
屋根材（1枚入）	1

⑦部品セット


名 称	員 数	
	基本	59型
ノボリ組付金具（R）	3	3
ノボリ組付金具（L）	3	3
ノボリ吊り金具	3	3
前枠吊り金具（標準）	3	3
支柱カバーA	3	3
支柱カバーB	3	3
前枠吊り裏板	3	3
雨樋取付裏板	3	3
支柱キャップ（標準）	3	3
前枠～側枠コーナーキャップ（R）	1	1
前枠～側枠コーナーキャップ（L）	1	1
雨樋～側枠コーナーキャップ（R）	1	1
雨樋～側枠コーナーキャップ（L）	1	1
ノボリキャップ	3	3
ノボリジョイント材	3	3

名 称		員 数	
		基本	59型
前枠ビート材		6	7
コーキング材		1	1
アーチ取付ネジM4×12トラス		28	32
アーチカバー取付ネジM4×12ナベ2種先割れ		65	75
アーチカバー取付平座金呼径4		65	75
アーチカバー取付樹脂座金呼径4		65	75
コーナーキャップ取付ネジM4×12トラス		12	12
雨樋取付ボルトM8×18六角ボルトセムス		6	6
前枠取付ボルトM8×18六角ボルトセムス		9	9
ノボリ組付金具取付ボルトM8×140六角ボルトセムス		6	6
ノボリ組付金具取付平座金呼径8		6	6
ノボリ組付金具取付六角ナットM8		6	6
支柱カバー取付ボルトM6×140六角ボルトセムス		6	6
支柱キャップ取付ボルトM6×145六角ボルトセムス		6	6
支柱カバー、支柱キャップ取付袋ナットM6		12	12
支柱カバー、支柱キャップ取付平座金呼径6		12	12
ノボリ取付ボルトM6×85六角ボルトセムス		6	6
ノボリ取付平座金呼径6		6	6
ノボリ取付袋ナットM6		6	6
ノボリ吊り金具、前枠吊り金具取付ボルトM6×90六角ボルトセムス		12	12
ノボリ吊り金具、前枠吊り金具取付平座呼径6		12	12
ノボリ吊り金具、前枠吊り金具取付袋ナットM6		12	12
スジカイ～ノボリ吊り金具取付ボルトM8×25六角ボルトセムス		3	3
スジカイ～ノボリ吊り金具取付平座金呼径8		3	3
スジカイ～ノボリ吊り金具取付ナットM8		3	3
スジカイ～支柱キャップ取付ボルトM8×70六角ボルトセムス		3	3
スジカイ～支柱キャップ取付平座金呼径8		3	3
スジカイ～支柱キャップ取付袋ナットM8		3	3
アンカー棒		3	3
雨樋セット	ジャバラ	1	1
	アタッチメント①	1	1
	アタッチメント②	1	1
	孔フサギ（内）	1	1
	孔フサギ（外）	1	1
	パッキン	2	2
	縦樋取付ベルト	2	2
	アタッチメント取付ネジM4×12トラス	4	4
	ベルト固定ネジM4×16トラス	2	2
	ベルト固定ナットM4	2	2
ジャバラ止メ		1	1


1.基本寸法

図 (単位:mm)


基本正面図

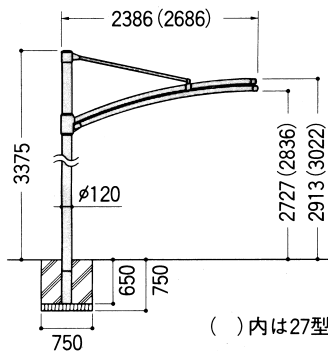

Y合掌正面図

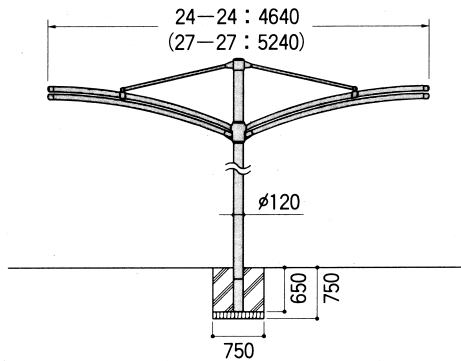


基本、Y合掌側面図

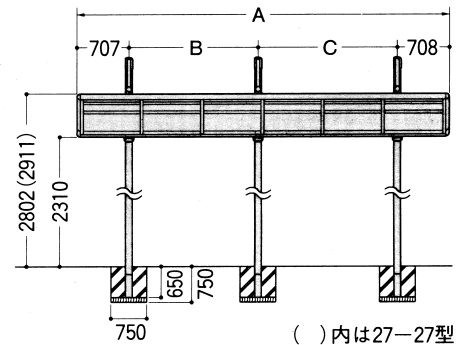


	A	B	C
基本	5115	1780	1920
59型	5945	2265	2265

M合掌正面図

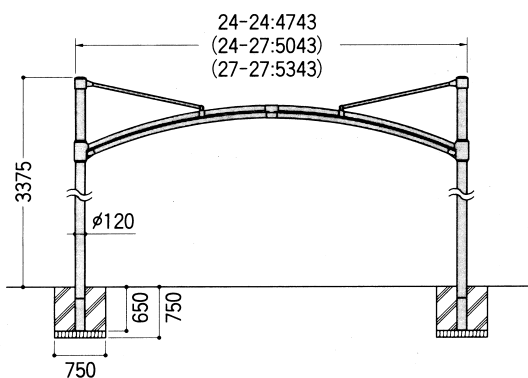

※24-27合掌の場合は、27型の柱を
G.L.ラインより109mm深く埋め込んで下さい。

M合掌側面図

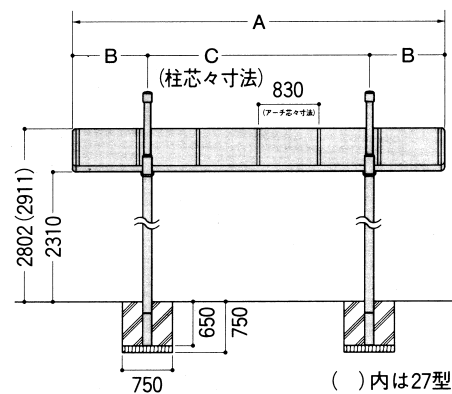

	A	B	C
基本	5115	1057.5	3000
59型	5945	1272.5	3400

※柱中心位置シールは、M合掌時
のもので、標準タイプ、Y合掌時
にはあてはまりません。

M合掌59型の柱芯々寸法は最大3400
最小3200以内に施工願います。

※各部品の取付け方法については、別紙添付の「パラポート取付説明書—基本、59型、M合掌、Y合掌」を御参照下さい。

工事店様へ

- 豪雪地帯での施工は避けて下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
硬化後、拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し願います。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 積雪が10cmを超えたら必ず雪おろしをして下さい。
- 絶対に屋根の上に乗らないで下さい。

取脱コード

D86

IJ-B②