アルミテラスK型

● このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
● 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

[1] 前枠セット

名称	員数
前　枠	1
垂木掛	1
野　縁	3

[2] 柱・垂木セット(標準)

	名称	員数 1.5間	2.0間	2.5間
	柱	2	2	3
	柱取付垂木	2	2	3
	垂　木	1	2	2
	側　枠(左)	1	1	1
	側　枠(右)	1	1	1
部品箱	樋　鎖　ℓ=2500	1	1	1
部品箱	波板取付フック	48	66	75
部品箱	アンカー棒	2	2	3
部品箱	柱取付ボルトM6×65六角ボルト	2	2	3
部品箱	柱取付座金M6平座金	4	4	6
部品箱	柱取付ナットM6袋ナット	2	2	3
部品箱	垂木取付ボルトM6×65六角ボルト	6	8	10
部品箱	垂木取付座金M6平座金	12	16	20
部品箱	垂木取付ナットM6六角ナット	6	8	10
部品箱	垂木掛取付ボルトφ6×65コーチ	3	4	5
部品箱	垂木掛取付座金M6平座金	3	4	5
部品箱	野縁取付ネジφ4×30バインド2種	9	12	15
部品箱	側枠取付ネジφ4×10トラス1種	8	8	8

[3] 柱・垂木セット(連棟)

	名称	員数 1.5間	2.0間
	連棟柱	1	1
	柱取付垂木	2	2
	垂　木	1	2
部品箱	前枠ジョイナー(上)	1	1
部品箱	前枠ジョイナー(下)	1	1
部品箱	野縁ジョイナー	3	3
部品箱	樋　鎖　ℓ=2500	1	1
部品箱	波板取付フック	48	66
部品箱	アンカー棒	1	1
部品箱	垂木取付ボルトM6×65六角ボルト	6	8
部品箱	垂木取付座金M6平座金	12	16
部品箱	垂木取付ナットM6六角ナット	6	8
部品箱	垂木掛取付ボルトφ6×65コーチ	3	4
部品箱	垂木掛取付座金M6平座金	3	4
部品箱	連棟柱取付ボルトM6×130六角ボルト	1	1
部品箱	連棟柱取付座金M6平座金	2	2
部品箱	連棟柱取付ナットM6六角ナット	1	1
部品箱	野縁取付ネジφ4×30バインド2種	9	12
部品箱	ジョイナー取付ネジφ4×10トラス1種	12	12

1.姿図及び各部名称

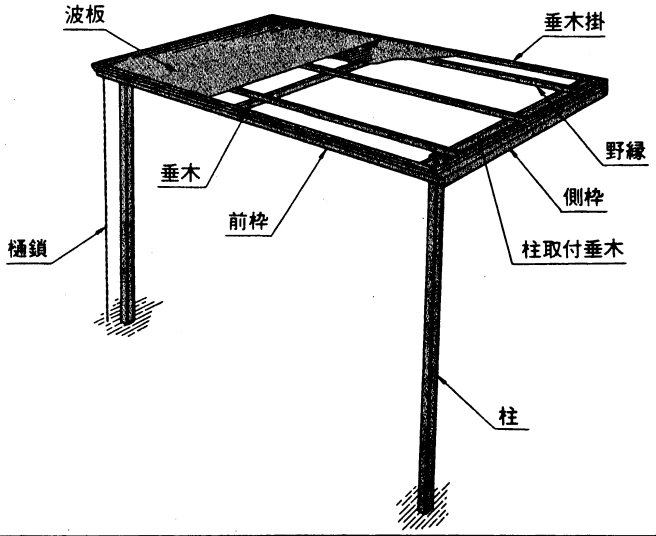

2.基本寸法及び基礎施工

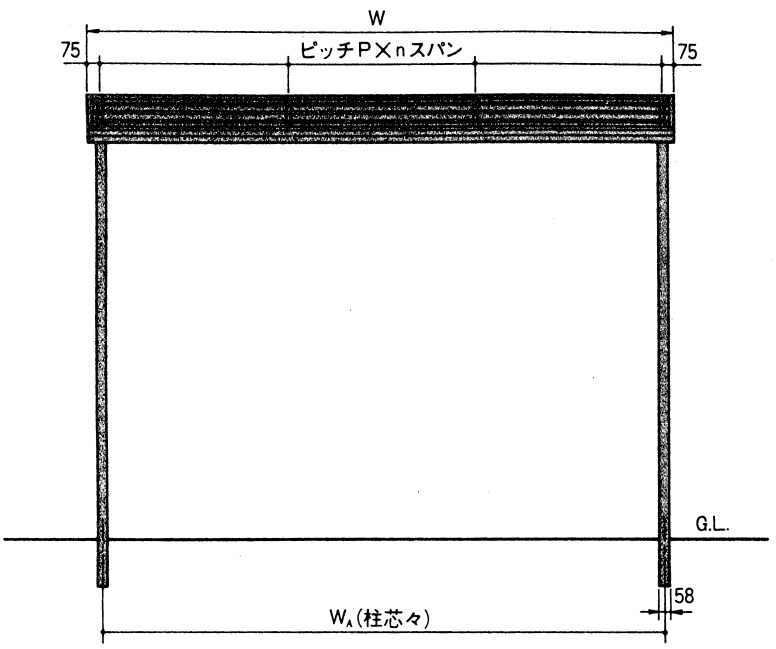

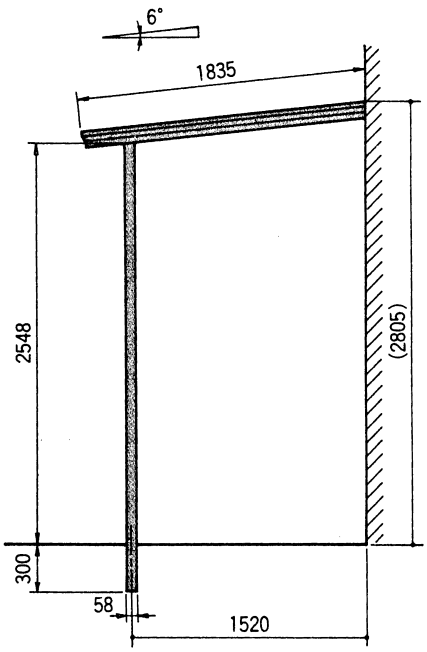

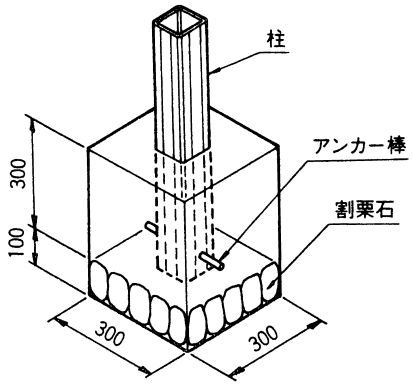

	W	W_A	P	n
1.5間	2850	2700	1350	2
2.0間	3750	3600	1200	3
2.5間	4650	2250×2	1125	4

●基礎寸法及び埋込寸法300は必ず守って下さい。
アンカー棒は必ず施工して下さい。

3.垂木掛の取付け

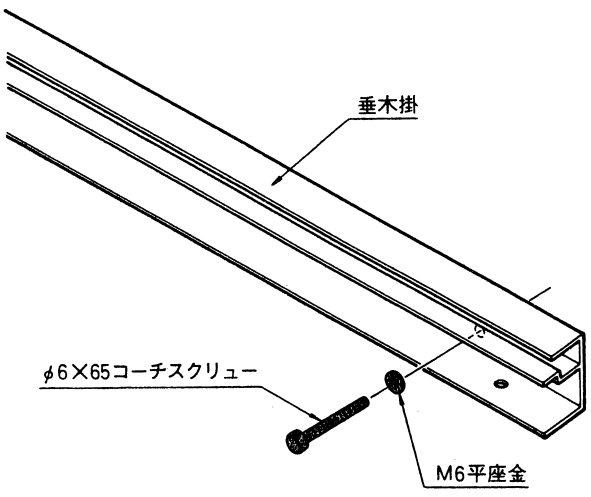

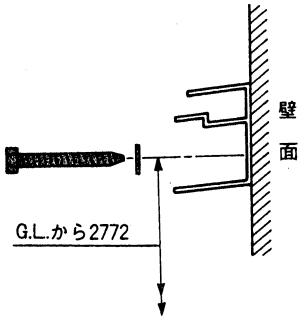

●垂木掛をコーチスクリューで壁面に取付けて下さい。

4.柱取付垂木の取付け

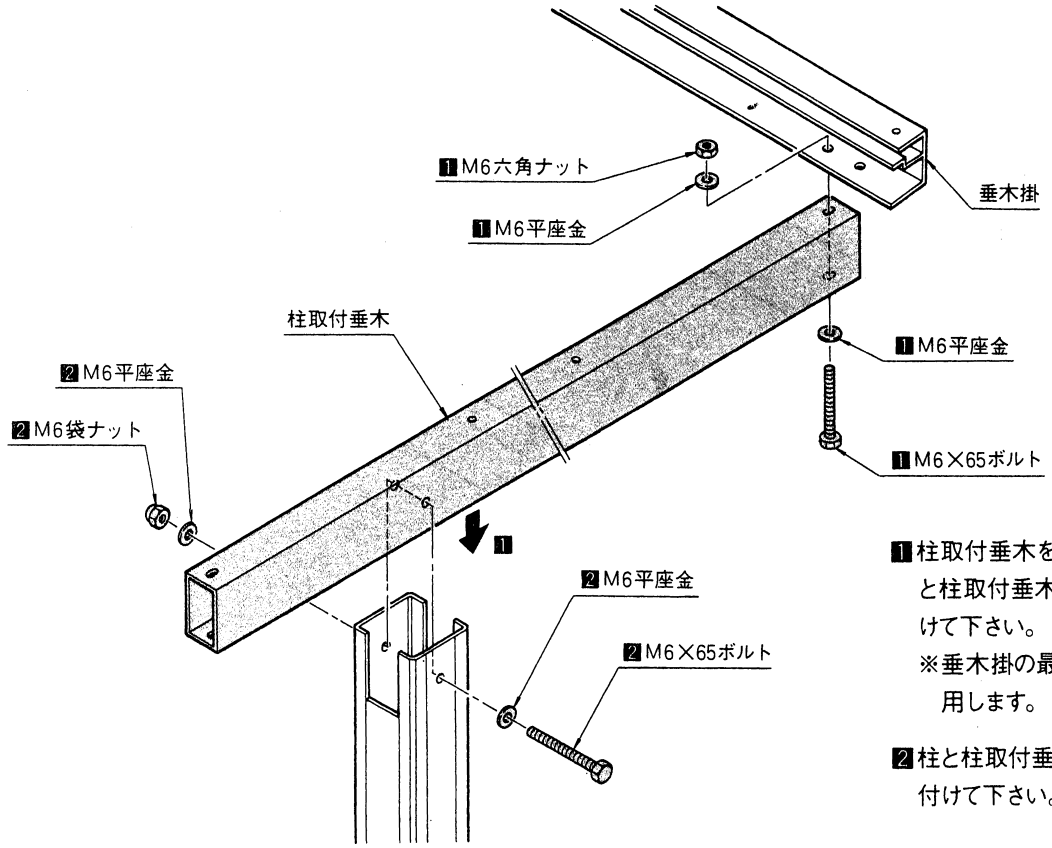

1 柱取付垂木を柱の切欠にのせ、垂木掛と柱取付垂木をボルト、ナットで取付けて下さい。
※垂木掛の最端部の孔は連棟時に使用します。

2 柱と柱取付垂木をボルト、袋ナットで取付けて下さい。

5.前枠、垂木の取付け

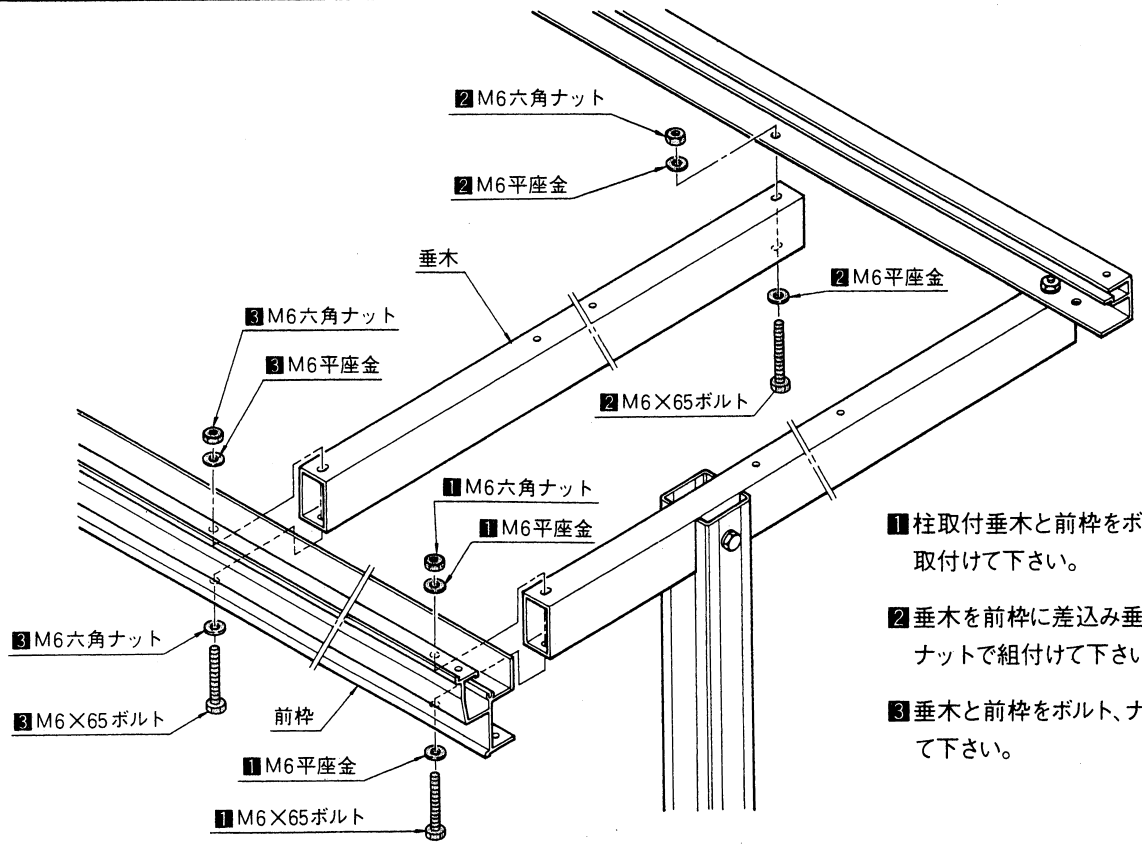

1 柱取付垂木と前枠をボルト、ナットで取付けて下さい。

2 垂木を前枠に差込み垂木掛にボルト、ナットで組付けて下さい。

3 垂木と前枠をボルト、ナットで取付けて下さい。

6.野縁の取付け

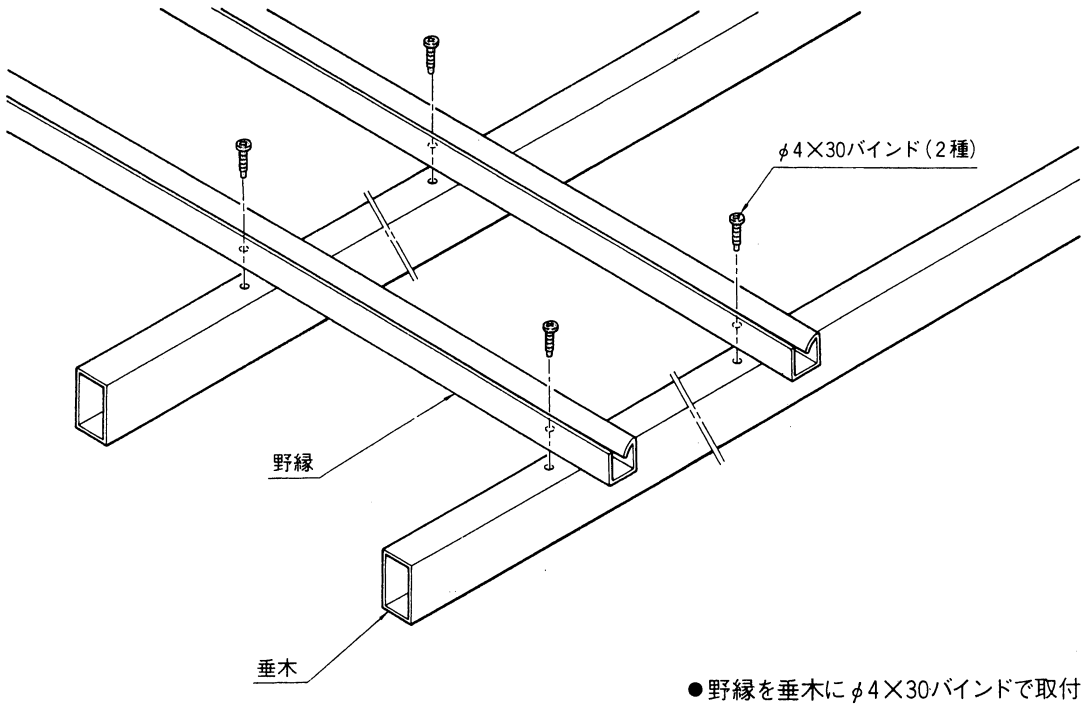

●野縁を垂木にφ4×30バインドで取付けて下さい。

7.側枠の取付け

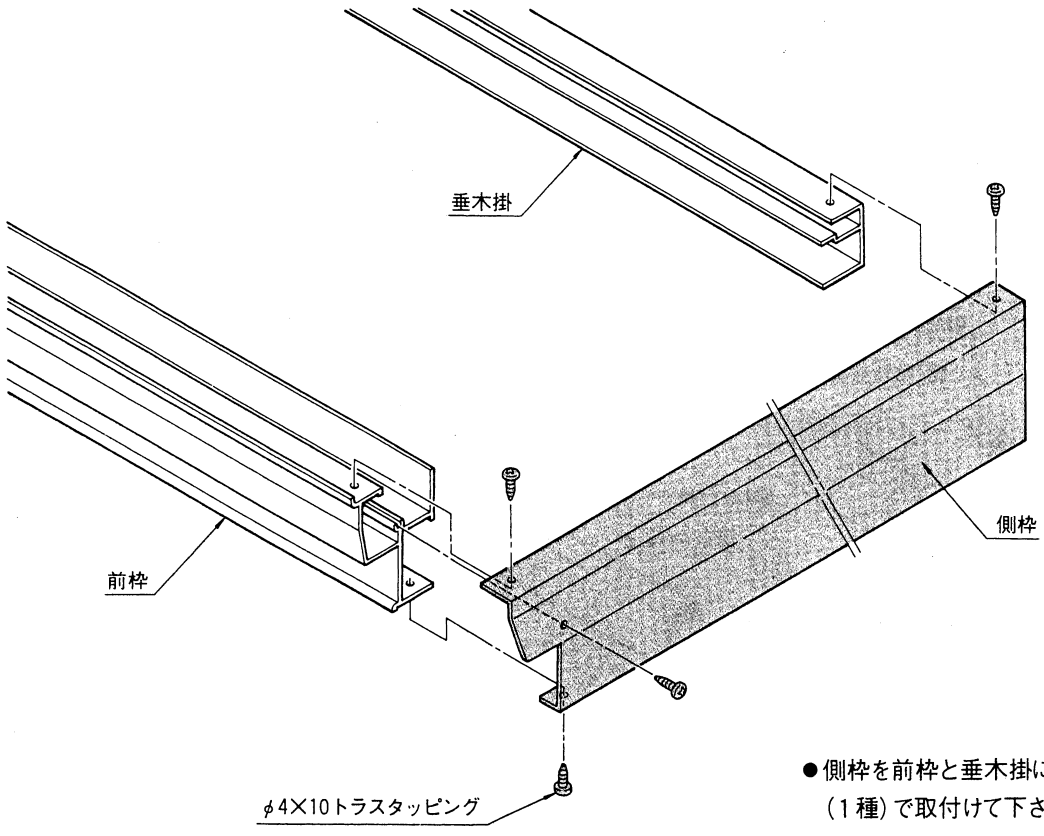

●側枠を前枠と垂木掛にφ4×10トラス(1種)で取付けて下さい。

8.樋鎖の取付け

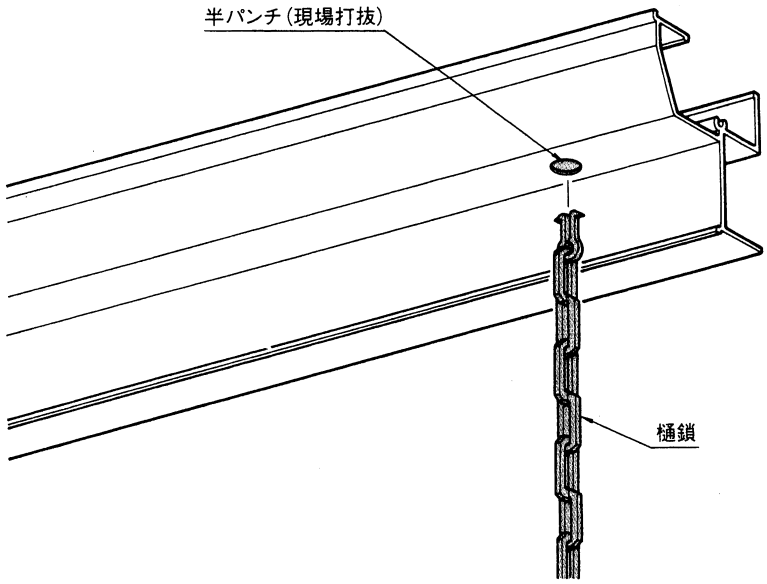

●波板を組付ける前に前枠の半パンチを打ち抜いて樋鎖を取付けて下さい。

9.波板の取付け

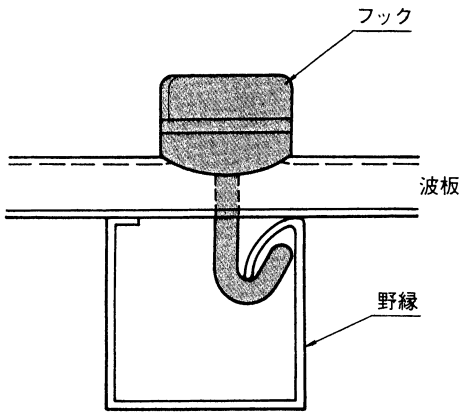

●波板を前枠及び垂木掛に差込んだ後野縁にフックで取付けて下さい。

●波板は別途お求め下さい。

—連棟タイプ—

1.連棟部～柱・垂木の取付け

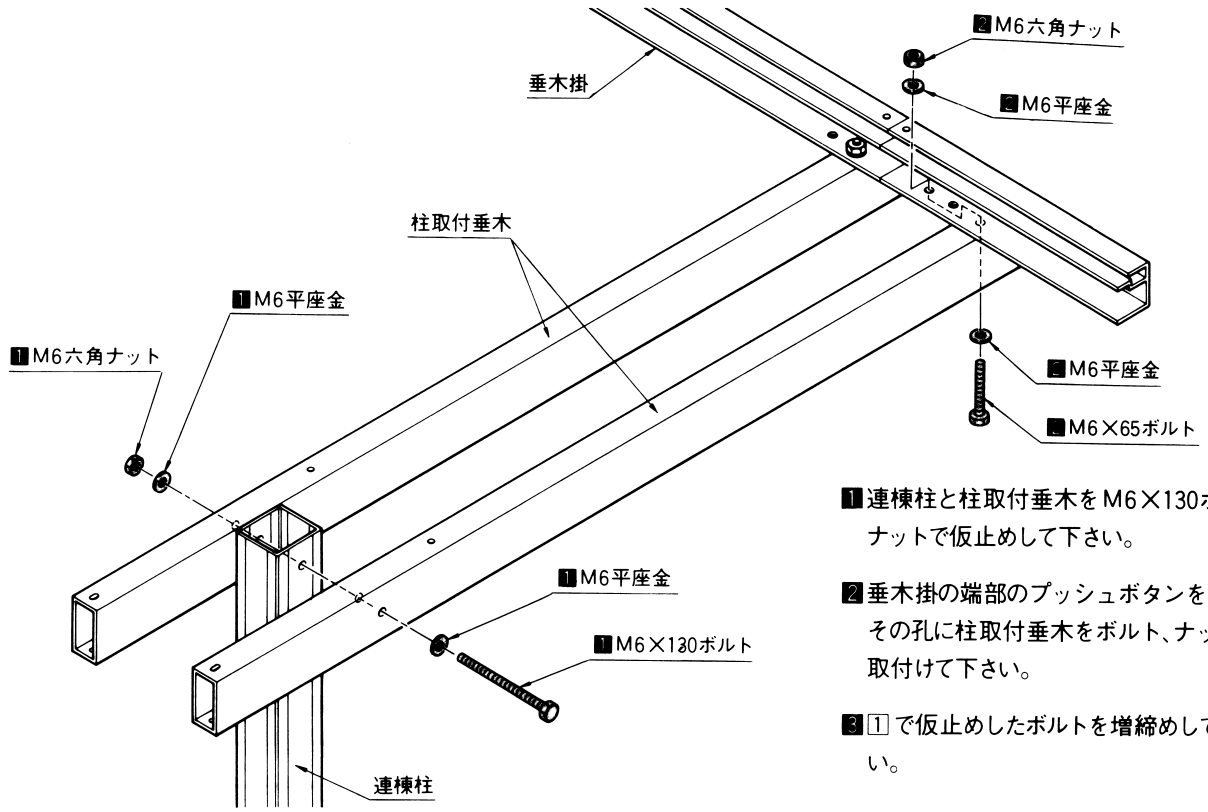

1 連棟柱と柱取付垂木をM6×130ボルトナットで仮止めして下さい。

2 垂木掛の端部のプッシュボタンを取り、その孔に柱取付垂木をボルト、ナットで取付けて下さい。

3 1 で仮止めしたボルトを増締めして下さい。

2.前枠の連結

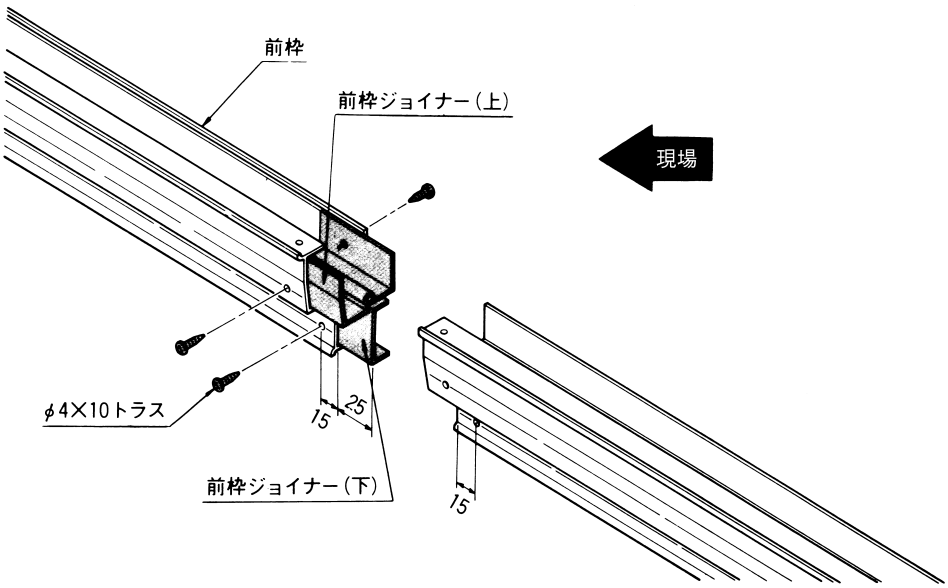

● 前枠に前枠ジョイナーを差込みVミゾに沿って上図位置にφ3.5の孔をあけ(計6ヶ所)φ4×10トラスで取付け前枠を連結して下さい。

● 連結部の前枠と垂木の取付けは、前枠の端部のプッシュボタンを取り、その孔にボルト(M6×65)、ナットで組付けて下さい。

3.野縁の連結、取付け

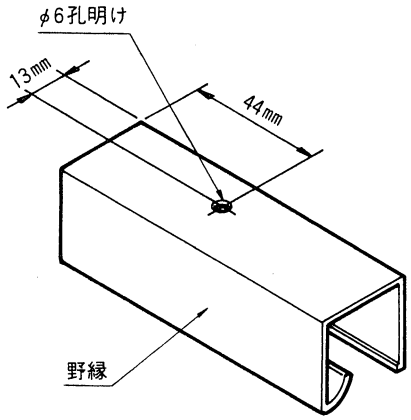

●連棟部の野縁に左図の加工を施して下さい。
この孔は、連棟部の野縁と柱取付垂木を取付ける為のものです。

●野縁に「野縁ジョイナー」を差込み野縁と同時にφ3.5の孔をあけ、φ4×10トラスで取付けて下さい。(右図参照)

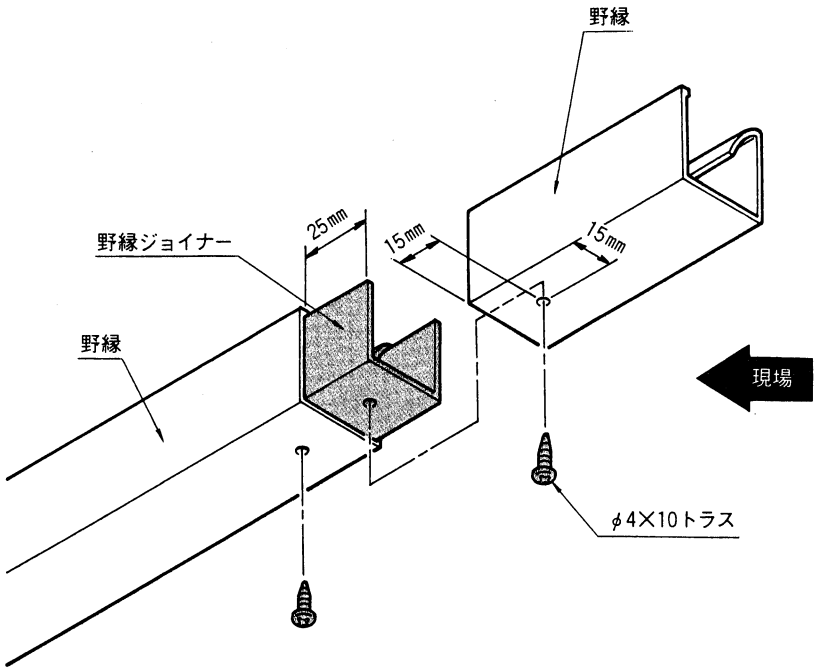

●野縁と垂木の取付けは、P.4を参照して下さい。

工事店様へ

●豪雪地帯での施工はさけて下さい。
●仕上後本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
●硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
●みだりに改造、変更は避けて下さい。
●施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し願います。

施主様へ

●積雪が10cmを超えましたら必ず除雪をして下さい。
●絶対に屋根の上に乗らないで下さい。

●御使用頂きましてありがとうございました。次回も当社の製品を御使用下さい。

取説コード
E08
HH-B①